



Quick start guide (Canada version)

CS6529/CS6529-2/CS6529-26/
CS6529-3/CS6529-4/CS6529-5


Introduction

This quick start guide provides you with the basic installation and setup instructions. A limited set of features are described in abbreviated form.

You may refer to the Abridged user's manual provided in the product package for installation and operation instructions, or see the online Complete user's manual at www.vtechcanada.com for complete installation and operation instructions.

Telephone base and charger installation



Install the telephone base and charger as shown below.

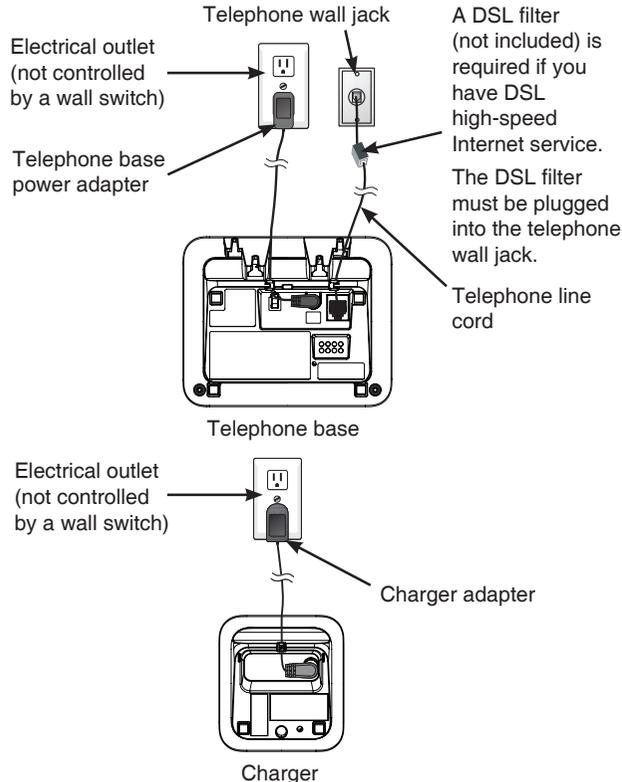


Battery installation and charging

Install the battery as shown below. Once you have installed the battery, you may be able to make and receive short calls. For best performance, charge the handset battery continuously for at least 11 hours.

1. Plug the battery connector securely into the socket.
2. Place the battery with the label **THIS SIDE UP** facing up and the wires inside the battery compartment.



3. Slide the battery compartment cover towards the center of the handset until it clicks into place.
4. Place the handset in the telephone base or charger to charge.

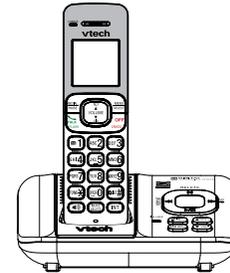

Enter the handset menu

1. Press **MENU**.
2. Press **▼** or **▲** until the screen displays the desired feature menu.
3. Press **SELECT**.
 - To return to the previous menu, press **CANCEL**.
 - To return to idle mode, press and hold **CANCEL**.

Set date and time

1. Press **MENU**.
2. Scroll to **◆Set date/time**, then press **SELECT**.
3. Use the dialing keys (**0-9**) to enter the month, date and year and then press **SELECT**.
4. Use the dialing keys (**0-9**) to enter the hour and minute. Press **▼** or **▲** to select **AM** or **PM**.
5. Press **SELECT**.

Set number of rings

You can set the answering system to answer an incoming call after two, three, four, five or six rings; or toll saver. With toll saver selected, the answering system answers after two rings when you have new messages, or after four rings when you have no new messages.

1. Press **MENU**.
2. Scroll to **◆Answering sys**, then press **SELECT**.
3. Scroll to **◆Ans sys setup**, then press **SELECT**.
4. Scroll to **◆# of rings**, then press **SELECT**.
5. Press **▼** or **▲** to choose **◆6**, **◆5**, **◆4**, **◆3**, **◆2** or **◆Toll saver**, then press **SELECT**.

Record your own announcement

You can use the preset announcement to answer calls, or replace it with your own recorded announcement. The announcement can be up to 90 seconds in length.

1. Press **MENU**.
2. Scroll to **◆Answering sys**, then press **SELECT** twice.
3. Press **7** to record.
4. Speak towards the microphone after the handset announces, "Record after the tone. Press 5 when you are done."
5. Press **5** when finished.

IMPORTANT!

Refer to the online Complete user's manual for a full set of installation and operation instructions. For manual download or customer service, visit our website at www.vtechcanada.com or call 1 (800) 267-7377.

Copyright © 2012 by VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.
All rights reserved. Printed in China.

note

Use only the power adapters and batteries supplied with this product.

96-008676-020-100



Guide de départ rapide (Version canadienne)

CS6529/CS6529-2/CS6529-26/
CS6529-3/CS6529-4/CS6529-5


Introduction

Ce guide de départ rapide vous offre des instructions d'installation de base. Les fonctions sont décrites sous forme abrégée.

Veuillez consulter le guide d'utilisation abrégé inclus avec le produit pour les instructions d'installation et d'utilisation. Veuillez consulter le guide d'utilisation en ligne pour les instructions d'installation et de fonctionnement complètes.

Installation du socle et du chargeur


Installez le socle et le chargeur tel que démontré ci-dessous.

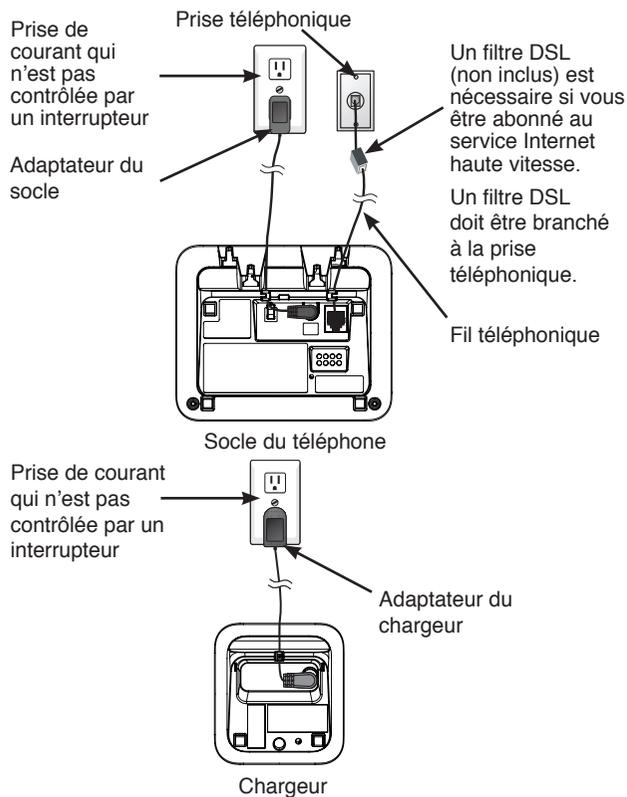


Installation et recharge de la pile

Installez la pile tel que démontré ci-dessous. Lorsque vous avez installé la pile, vous pourrez faire et recevoir de brefs appels. Afin d'obtenir une meilleure performance, rechargez la pile pendant 11 heures sans interruption.

1. Branchez le connecteur de la pile dans la prise.
2. Installez la pile en plaçant l'étiquette **THIS SIDE UP** vers l'avant et les fils à l'intérieur du compartiment.



3. Glissez le couvercle des piles vers le centre du combiné jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
4. Déposez le combiné sur le socle ou le socle ou le chargeur afin de le recharger.



Accéder au menu du combiné

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur **▼** ou **▲** jusqu'à ce que l'écran affiche l'option du menu désirée.
3. Appuyez sur **SELECT**.
 - Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **CANCEL**.
 - Pour retourner en mode d'attente, maintenez enfoncée **CANCEL**.

Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Défilez jusqu'à **➔Rég. date/heure**, then press **SELECT**.
3. Utilisez les touches de composition (**0-9**) pour entrer le mois, la date et l'année et appuyez sur **SELECT**.
4. Utilisez les touches de composition (**0-9**) pour entrer l'heure et les minutes. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour sélectionner **AM** ou **PM**.
5. Appuyez sur **SELECT**.

Réglage du nombre de sonneries

Vous pouvez régler le répondeur afin qu'il réponde après deux, trois, quatre, cinq ou six sonneries; ou l'économie d'interurbain. Lorsque l'économie d'interurbain est sélectionnée, le système répondra après deux sonneries lorsque vous avez des nouveaux messages, ou après quatre sonneries lorsque vous n'avez aucun nouveau message.

1. Après **MENU**.
2. Défilez jusqu'à l'option **➔Répondeur**, et appuyez sur **SELECT**.
3. Défilez jusqu'à l'option **➔Rég. Répondeur**, et appuyez sur **SELECT**.
4. Défilez jusqu'à l'option **➔No. sonnerie**, et appuyez sur **SELECT**.
5. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour choisir **➔6**, **➔5**, **➔4**, **➔3**, **➔2** ou **Écono. Inter.**, et appuyez sur **SELECT**.

Enregistrez votre propre message d'annonce

Vous pouvez utiliser le message préenregistré pour répondre aux appels, ou vous pouvez le remplacer avec votre propre message d'annonce. Le message d'annonce peut durer jusqu'à 90 secondes.

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Défilez jusqu'à l'option **➔Répondeur**, et appuyez deux fois sur **SELECT**.
3. Le combiné annoncera : "Pour écouter, appuyez sur 2. Pour enregistrer, appuyez sur 7." Appuyez sur **7** pour enregistrer.
4. Parlez en direction du microphone du combiné dès que le répondeur annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur 5 lorsque vous aurez terminé."
5. Appuyez sur **5** lorsque vous avez terminé.

IMPORTANT!

Consultez le guide d'utilisation complet en ligne pour la description détaillée des instructions d'installation et de fonctionnement. Visitez notre site Web au www.vtechcanada.com ou composez le 1-800-267-7377 afin de télécharger le guide d'utilisation ou contacter le département de soutien à la clientèle.

Copyright © 2012 for VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.
Tous droits réservés. Imprimé en Chine.

note

N'utilisez que les adaptateurs et les piles inclus avec ce produit.