



## Guide de départ rapide (version canadienne)

### CS6529/CS6529-2/CS6529-26 CS6529-3/CS6529-4/CS6529-5


#### Introduction

Ce guide de départ rapide vous offre des instructions d'installation de base. Les fonctions sont décrites sous forme abrégée.

Veuillez consulter le guide d'utilisation abrégé inclus avec le produit pour les instructions d'installation et d'utilisation, ou consulter le guide d'utilisation en ligne au [www.vtechcanada.com](http://www.vtechcanada.com) pour les instructions d'installation et de fonctionnement complètes.

#### Installation du socle et du chargeur



Installez le socle et le chargeur tel que démontré ci-dessous.

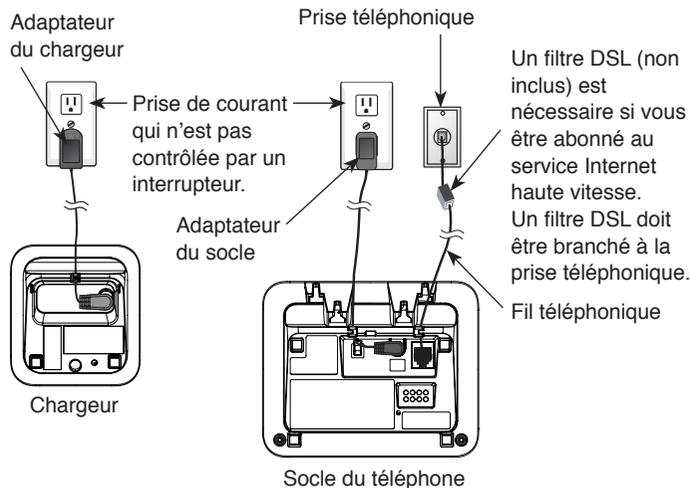

#### Installation et charge de la pile

Installez la pile tel que démontré ci-dessous. Lorsque la pile est installée, vous pourrez faire et recevoir de brefs appels. Pour une performance optimisée, chargez le combiné. Pour une meilleure performance, chargez le combiné pendant au moins 11 heures, sans interruption.

1. Branchez les connecteurs de la pile dans la prise.
2. Installez la pile en plaçant l'étiquette **THIS SIDE UP** vers l'avant et les fils à l'intérieur du compartiment.



3. Glissez le couvercle des piles vers le centre du combiné jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
4. Déposez le combiné sur le socle ou le chargeur afin de le recharger.



#### Accéder au menu du combiné

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur ▼ ou ▲ jusqu'à ce que l'écran affiche l'option désirée du menu.
3. Appuyez sur **SELECT**.
  - Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **CANCEL**.
  - Pour retourner en mode d'attente, maintenez enfoncée la touche **CANCEL**.

#### Réglage de la date et de l'heure

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Défilez jusqu'à l'option **◆Rég. date/heure**, et appuyez sur **SELECT**.
3. Utilisez les touches numériques (**0-9**) pour entrer le mois, la date et l'année et appuyez sur **SELECT**.
4. Utilisez les touches numériques (**0-9**) pour entrer l'heure et les minutes. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **AM** ou **PM**.
5. Appuyez sur **SELECT**.

#### Réglage du nombre de sonneries

Vous pouvez régler le répondeur afin qu'il réponde après deux, trois, quatre, cinq ou six sonneries; ou l'économie d'interurbain. Lorsque l'économie d'interurbain est sélectionnée, le système répondra après deux sonneries lorsque vous avez des nouveaux messages, ou après quatre sonneries lorsque vous n'avez aucun nouveau message.

1. Après **MENU**.
2. Défilez jusqu'à l'option **◆Répondeur**, et appuyez sur **SELECT**.
3. Défilez jusqu'à l'option **◆Rég. Répondeur**, et appuyez sur **SELECT**.
4. Défilez jusqu'à l'option **◆No. sonnerie**, et appuyez sur **SELECT**.
5. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour choisir **◆6**, **◆5**, **◆4**, **◆3**, **◆2** ou **Écono. Inter.**, et appuyez sur **SELECT**.

#### Enregistrez votre propre message d'annonce

Vous pouvez utiliser le message préenregistré pour répondre aux appels, ou vous pouvez le remplacer avec votre propre message d'annonce. Le message d'annonce peut durer jusqu'à 90 secondes.

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Défilez jusqu'à l'option **◆Répondeur**, et appuyez deux fois sur **SELECT**.
3. Appuyez sur **7** pour enregistrer.
4. Parlez en direction du microphone du combiné dès que le répondeur annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur **5** lorsque vous aurez terminé."
5. Appuyez sur **5** lorsque vous avez terminé.

#### IMPORTANT!

Consultez le guide d'utilisation en ligne pour la description détaillée des instructions d'installation et de fonctionnement. Visitez notre site Web au [www.vtechcanada.com](http://www.vtechcanada.com) ou composez le **1-800-267-7377** afin de télécharger le guide d'utilisation ou contacter le département de soutien à la clientèle.

Copyright © 2012 pour VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.  
Tous droits réservés. Imprimé en Chine.

**note**

N'utilisez que les adaptateurs et les piles inclus avec ce produit.