



Quick start guide (Canada version)

CS6428-32/CS6429/CS6429-2/CS6429-3/
CS6429-4/CS6429-5


Introduction

This quick start guide provides you with the basic installation and setup instructions. A limited set of features are described in abbreviated form.

Please refer to the online user's manual for complete installation and operation instructions.

Telephone base and charger installation

Install the telephone base and charger as shown below.

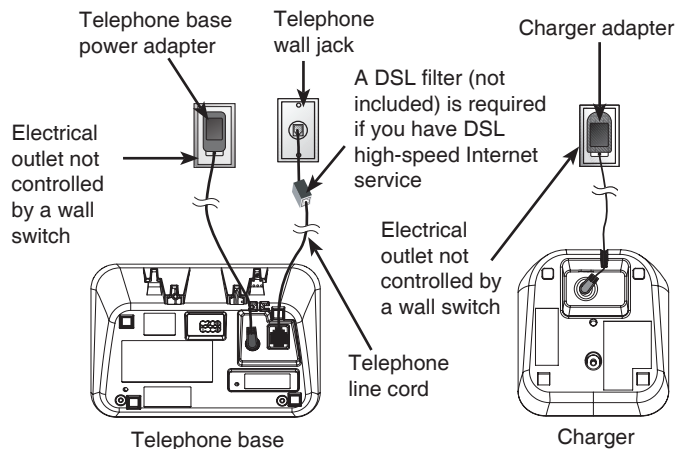


note

Use only the power adapter(s) and battery(ies) supplied with this product.


Battery installation and charging

Install the battery as shown below. Once you have installed the battery, you may be able to make and receive short calls. For best performance, charge the handset battery continuously for at least 10 hours.


- ① Plug the battery connector securely into the socket.
- ② Place the battery with the label **THIS SIDE UP** facing up and the wires inside the battery compartment.



- ③ Slide the battery compartment cover towards the center of the handset until it clicks into place.
- ④ Place the handset in the telephone base or charger to charge.



CHARGE light remains on when charging.

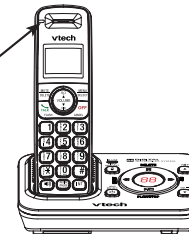

Enter the handset menu

1. Press **MENU** when the telephone is not in use.
2. Press **▼** or **▲** until the screen displays the desired feature menu.
3. Press **SELECT** to enter that menu.
 - To return to the previous menu, press **CANCEL**.
 - To return to idle mode, press and hold **CANCEL**.

Set date and time

1. Press **MENU** when the handset is not in use.
2. Scroll to **>SETTINGS** then press **SELECT**.
3. Scroll to **>SET DATE/TIME** then press **SELECT**.
4. Use the dialing keys (0-9) to enter the month, date and year and then press **SELECT**.
5. Use the dialing keys (0-9) to enter the hour and minute.
6. Press **▼** or **▲** to choose **AM** or **PM**.
7. Press **SELECT** to save.

Set number of rings

You can set the answering system to answer an incoming call after 2, 3, 4, 5 or 6 rings; or toll saver. If you choose toll saver, the answering system answers a call after 2 rings when you have new messages, or after 4 rings when you have no new messages.

1. Press **MENU** when the handset is not in use.
2. Scroll to **>ANSWERING SYS** then press **SELECT**.
3. Scroll to **>ANS SYS SETUP** then press **SELECT**.
4. Scroll to **># OF RINGS** then press **SELECT**.
5. Press **▼** or **▲** to choose **2, 3, 4, 5, 6** or **TOLL SAVER** and then press **SELECT**.

Record your own announcement

You can use the preset announcement to answer calls, or replace it with your own recorded announcement. The announcement can be up to 90 seconds in length.

1. Press **MENU** when the handset is not in use.
2. Scroll to **>ANSWERING SYS** then press **SELECT** twice.
3. The handset announces, "To play, press 2. To record, press 7." Press **7** to record.
4. The handset announces, "Record after the tone. Press 5 when you are done." After the tone, speak towards the handset microphone. Press **5** when done.
5. The answering system automatically plays back the newly recorded announcement. Press **5** to stop the playback at any time; **2** to replay the recorded announcement; **3** to delete the recorded announcement; or **7** to record again if desired.

IMPORTANT!

Refer to the online user's manual for a full set of installation and operation instructions. For manual download or customer service, visit our website at www.vtechcanada.com or call 1 (800) 267-7377.

Copyright © 2012 for VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.
All rights reserved. Printed in China.

96-008018-050-100



Guide de départ rapide (version canadienne)


**CS6428-32/CS6429/CS6429-2/
CS6429-3/CS6429-4/CS6429-5**

Introduction

Ce guide de départ rapide vous offre les instructions d'installation et d'utilisation de base. Une description brève des caractéristiques de base y est expliquée. Veuillez consulter le guide d'utilisation pour les instructions d'installation et de fonctionnement détaillées.

Installations du socle et du chargeur


Installez le socle et le chargeur tel que démontré ci-dessous :

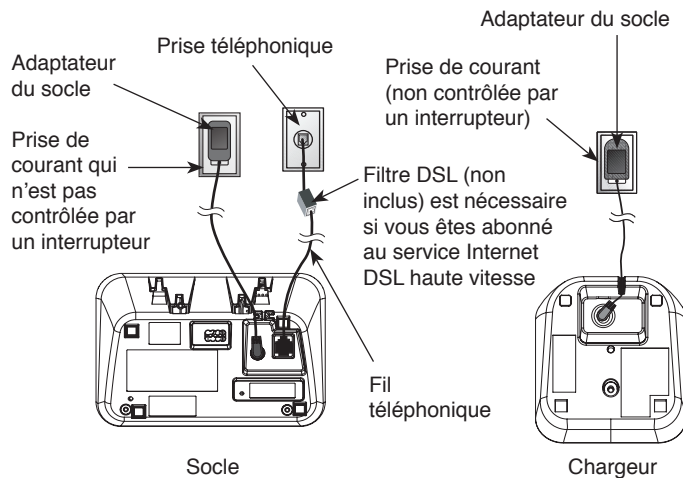

Installation du bloc-piles et du chargeur

Installez le bloc-piles tel que démontré ci-dessous. Lorsque le bloc-piles est installé, vous pourrez faire et recevoir des brefs appels. Pour une performance optimale, chargez le combiné sans interruption pendant au moins 10 heures.

- ① Branchez le connecteur à la prise à l'intérieur du compartiment.



- ② Insérez le bloc-piles en plaçant l'étiquette **THIS SIDE UP** vers le haut et les fils à l'intérieur du compartiment.



- ③ Glissez le couvercle du compartiment des piles vers le centre du combiné jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



- ④ Déposez le combiné sur le socle ou le chargeur pour la recharge.

Le voyant **CHARGE** demeure allumé pendant la recharge.



Accéder au menu du combiné

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyez sur **▼CID** ou **▲** jusqu'à ce que l'écran affiche l'option désirée du menu.
- Appuyez sur **SELECT** pour accéder au menu.
 - Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **CANCEL**.
 - Pour retourner en mode d'attente, maintenez enfoncé CANCEL.

Régler la date et l'heure

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
- Défilez jusqu'à l'option **>RÉGLAGES** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à l'option **>RÉG. DATE/HEURE** et appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches numériques (**0-9**) pour entrer le mois, la date et l'heure. Appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches numériques (**0-9**) pour entrer l'heure et les minutes. Appuyez sur **▼CID** ou **▲** pour sélectionner **AM** ou **PM**.
- Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Régler le nombre de sonneries

Vous pouvez régler le répondeur afin qu'il réponde aux appels après 2, 3, 4, 5 ou 6 sonneries; ou régler l'économie d'interurbain. Si vous choisissez l'économie d'interurbain, le répondeur répondra après 2 sonneries lorsque vous avez des nouveaux messages ou après 4 sonneries lorsque vous n'avez aucun message.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
- Défilez jusqu'à l'option **>RÉPONDEUR** et appuyez deux fois sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à l'option **>RÉG. RÉPONDEUR** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à l'option **>NO. SONNERIE** et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **▼CID** ou **▲** pour choisir **6, 5, 4, 3, 2** ou **ÉCON. INTER.** et appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Enregistrement de votre message d'annonce personnel

Vous pouvez utiliser le message d'annonce préenregistré ou le remplacer par votre propre message d'annonce. Le message d'annonce peut durer 90 secondes.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
- Défilez jusqu'à l'option **>RÉPONDEUR** et appuyez deux fois sur **SELECT**.
- Le combiné annoncera, "Pour écouter, appuyez sur 2. Pour enregistrer, appuyez sur 7." Appuyez sur 7 pour enregistrer.
- Le combiné annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé," parlez en direction du microphone. Appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé.
- Le répondeur effectuera la lecture automatique du message enregistré le plus récemment. Appuyez sur 5 pour arrêter la lecture en tout temps; appuyez sur 2 pour écouter à nouveau le message enregistré; sur 3 pour effacer le message d'annonce enregistré; ou 7 pour l'enregistrer à nouveau, si désiré.

IMPORTANT!

Si vous avez de la difficulté avec votre téléphone, veuillez consulter le guide d'utilisation afin de vous familiariser avec les procédures d'installation et de fonctionnement. Pour le soutien à la clientèle, visitez notre site Web www.vtechcanada.com ou composez le 1-800-267-7377.

Copyright © 2012 for VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.
Tous droits réservés. Imprimé en Chine.

note

N'utilisez que les adaptateurs et les blocs-piles inclus avec cet appareil.