

Guide de départ rapide (version canadienne)

CS6428-32/CS6429/CS6429-2/
CS6429-3/CS6429-4/CS6429-5


Introduction

Ce guide de départ rapide vous offre les instructions d'installation et d'utilisation de base. Une description brève des caractéristiques de base y est expliquée.

Veillez consulter le guide d'utilisation pour les instructions d'installation et de fonctionnement détaillées.

Installations du socle et du chargeur

Installez le socle et le chargeur tel que démontré ci-dessous :

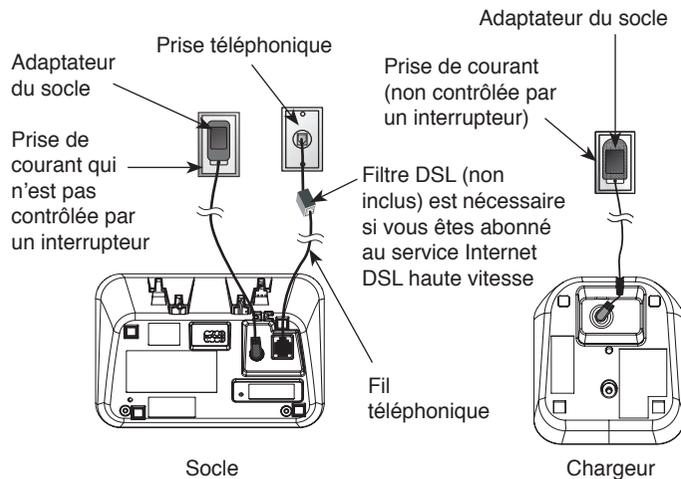

note

N'utilisez que les adaptateurs et les blocs-piles inclus avec cet appareil.

Installation du bloc-piles et du chargeur

Installez le bloc-piles tel que démontré ci-dessous. Lorsque le bloc-piles est installé, vous pourrez faire et recevoir des brefs appels. Pour une performance optimale, chargez le combiné sans interruption pendant au mois 10 heures.

- ① Branchez le connecteur à la prise à l'intérieur du compartiment.



- ② Insérez le bloc-piles en plaçant l'étiquette **THIS SIDE UP** vers le haut et les files à l'intérieur du compartiment.




- ③ Glissez le couvercle du compartiment des piles vers le centre du combiné jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



- ④ Déposez le combiné sur le socle ou le chargeur pour la recharge.

Le voyant **CHARGE** demeure allumé pendant la recharge.

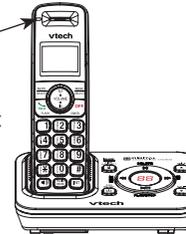

Accéder au menu du combiné

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyez sur **▼CID** ou **▲** jusqu'à ce que l'écran affiche l'option désirée du menu.
- Appuyez sur **SELECT** pour accéder au menu.
 - Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **CANCEL**.
 - Pour retourner en mode d'attente, maintenez enfoncé CANCEL.

Régler la date et l'heure

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
- Défilez jusqu'à l'option **>RÉGLAGES** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à l'option **>RÉG. DATE/HEURE** et appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches numériques (0-9) pour entrer le mois, la date et l'heure. Appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches numériques (0-9) pour entrer l'heure et les minutes. Appuyez sur **▼CID** ou **▲** pour sélectionner **AM** ou **PM**.
- Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Régler le nombre de sonneries

Vous pouvez régler le répondeur afin qu'il réponde aux appels après 2, 3, 4, 5 ou 6 sonneries; ou régler l'économie d'interurbain. Si vous choisissez l'économie d'interurbain, le répondeur répondra après 2 sonneries lorsque vous avez des nouveaux messages ou après 4 sonneries lorsque vous n'avez aucun message.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
- Défilez jusqu'à l'option **>RÉPONDEUR** et appuyez deux fois sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à l'option **>RÉG. RÉPONDEUR** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à l'option **>NO. SONNERIE** et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **▼CID** ou **▲** pour choisir **6, 5, 4, 3, 2** ou **ÉCON. INTER.** et appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Enregistrement de votre message d'annonce personnel

Vous pouvez utiliser le message d'annonce préenregistré ou le remplacer par votre propre message d'annonce. Le message d'annonce peut durer 90 secondes.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
- Défilez jusqu'à l'option **>RÉPONDEUR** et appuyez deux fois sur **SELECT**.
- Le combiné annoncera, "Pour écouter, appuyez sur 2. Pour enregistrer, appuyez sur 7." Appuyez sur 7 pour enregistrer.
- Le combiné annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé," parlez en direction du microphone. Appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé.
- Le répondeur effectuera la lecture automatique du message enregistré le plus récemment. Appuyez sur 5 pour arrêter la lecture en tout temps; appuyez sur 2 pour écouter à nouveau le message enregistré; sur 3 pour effacer le message d'annonce enregistré; ou 7 pour l'enregistrer à nouveau, si désiré.

IMPORTANT!

Si vous avez de la difficulté avec votre téléphone, veuillez consulter le guide d'utilisation afin de vous familiariser avec les procédures d'installation et de fonctionnement. Pour le soutien à la clientèle, visitez notre site Web www.vtechcanada.com ou composez le 1-800-267-7377.

Copyright © 2012 for VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.
Tous droits réservés. Imprimé en Chine.