

## Guide de départ rapide CS6449/CS6449-2/CS6449-3


### Introduction

Ce guide de démarrage rapide vous fournit les instructions de base d'installation et d'utilisation. Un nombre limité de dispositifs sont décrits dans cette formule abrégée.

Référez-vous au guide d'utilisation pour une installation complète et pour les instructions de fonctionnement.

### Installation du socle et du chargeur du combiné.


Procédez tel que décrit ci-dessous pour l'installation du socle et du ou des chargeurs.

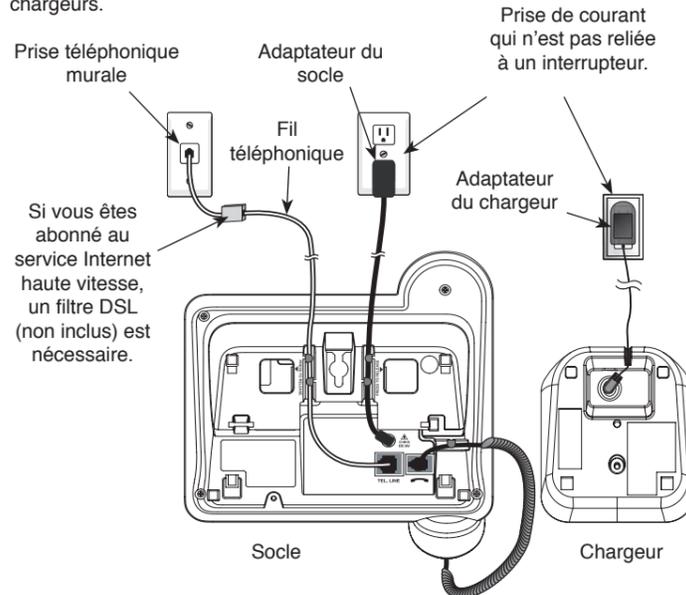

### Installation du bloc-piles du combiné

Installez la pile tel que démontré ci-dessous. Une fois le bloc-piles installé, vous pourrez faire et recevoir de courts appels. Pour de meilleures performances, chargez le bloc-piles du combiné pendant 11 heures continues.

- Connectez le bloc-piles correctement à l'intérieur du compartiment du combiné, en respectant les codes de couleur.
- Installez la pile en plaçant l'étiquette **THIS SIDE UP** vers le haut et les fils à l'intérieur du compartiment des piles.



- Alignez le côté plat du couvercle contre le compartiment des piles et glissez-le vers le centre du combiné, jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- Chargez le combiné en le déposant sur le socle. Le voyant **CHARGE** demeurera allumé lorsque le combiné se rechargera sur le socle.



**CHARGE** reste allumé pendant la recharge.



### Description du combiné

#### Voyant CHARGE

Allumé lorsque le combiné se recharge sur le chargeur.

#### TALK/▲/VOLUME (répertoire)

Appuyez sur cette touche pour accéder au répertoire. Appuyez sur cette touche pour défiler vers le haut dans les menus ou les listes.

Quand vous entrez des noms et des numéros dans le répertoire, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers la droite.

Pendant un appel ou l'écoute des messages, appuyez sur cette touche pour augmenter le volume d'écoute.

#### MUTE/DELETE

Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour mettre le micro en sourdine.

Quand le combiné sonne, appuyez sur cette touche pour mettre temporairement la sonnerie en sourdine.

Quand vous consultez la liste de recomposition, le répertoire ou le répertoire de l'afficheur, appuyez sur cette touche pour supprimer une entrée individuelle.

Lorsque vous pré-composez un numéro, appuyez sur cette touche pour supprimer des chiffres.

#### TALK /FLASH

Appuyez sur cette touche pour effectuer ou recevoir un appel. Lorsque vous entendez une alerte d'appel entrant durant un appel, appuyez sur cette touche pour répondre au nouvel appel.

Lorsque vous consultez une entrée du répertoire de l'afficheur, appuyez successivement pour ajouter ou retirer le 1 devant le numéro avant de le composer ou de le sauvegarder dans le répertoire.

#### TONE X

Appuyez sur cette touche pour commuter temporairement à la composition à tonalité lorsque vous utilisez le mode de composition à impulsions.

#### 🔊 (Haut-parleur mains libres)

Appuyez sur cette touche pour effectuer ou recevoir un appel. Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour basculer entre le haut-parleur mains libres et le combiné.

### Description du socle

#### Touches de composition

Appuyez pour entrer des chiffres ou des lettres.

Appuyez pour répondre à un appel entrant.

#### TONE X

Appuyez sur cette touche pour commuter temporairement à la composition à tonalité lorsque vous utilisez le mode de composition à impulsions.

#### MIC

Microphone.

#### X/DELETE

Appuyez sur cette touche pour supprimer le message en écoute.

Lorsque le socle n'est pas en cours d'utilisation, appuyez deux fois sur cette touche pour supprimer tous les anciens messages.

Appuyez pour effacer une entrée individuelle pendant la recherche dans la liste de recomposition, le répertoire ou le répertoire de l'afficheur.


Pendant la pré-composition, appuyez pour effacer des chiffres.

#### 🔁/REPEAT

Appuyez une fois sur cette touche pour faire rejouer un message ou deux fois pour faire jouer le message précédent.

#### 📞/ANS ON/OFF

Appuyez sur cette touche pour mettre le répondeur en ou hors fonction.

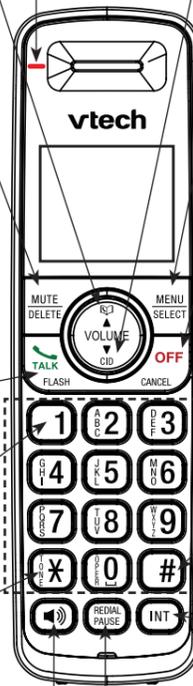

#### CID/▼/VOLUME (afficheur)

Appuyez sur cette touche pour afficher le répertoire de l'afficheur. Dans un menu ou une liste, appuyez pour défiler vers le bas.

Quand vous entrez des noms et des numéros dans le répertoire, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers la gauche.

Pendant un appel ou l'écoute d'un message, appuyez pour baisser le volume.

#### MENU/SELECT

Appuyez sur cette touche pour accéder au menu.

Lorsque vous naviguez dans les menus, appuyez sur cette touche pour sélectionner une option ou pour sauvegarder une entrée ou un réglage.

#### OFF/CANCEL

Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour raccrocher.

Lorsque vous naviguez dans les menus, appuyez sur cette touche pour annuler l'opération, reculer dans les menus ou sortir du mode d'affichage de menus.

Lorsque le combiné sonne, appuyez sur cette touche pour mettre temporairement la sonnerie en sourdine.

Lorsque le combiné n'est pas utilisé, maintenez cette touche enfoncée pour réinitialiser l'indicateur d'appels en absence.

#### Touches de composition

Utilisez ces touches pour entrer des chiffres ou des lettres.

Appuyez sur une de ces touches pour répondre à un appel entrant.

#### # (touche dièse)

Appuyez successivement sur cette touche pour afficher les autres options de composition lorsque vous consultez une entrée du répertoire de l'afficheur.

#### INT

Appuyez pour débiter ou pour répondre à un appel par interphone, ou pour transférer un appel.

#### REDIAL/PAUSE

Appuyez successivement sur cette touche pour consulter la liste de recomposition des 20 derniers numéros appelés.

Pendant la composition ou l'entrée en mémoire des numéros dans le répertoire, maintenez cette touche enfoncée pour insérer une pause dans la séquence de composition.

#### MUTE

Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour mettre le micro en sourdine.

Quand le téléphone sonne, appuyez sur cette touche pour mettre temporairement la sonnerie du socle en sourdine.

#### ▼ VOL ▲ (volume)

Appuyez sur cette touche pour ajuster le volume d'écoute lors de la lecture d'un message.

Lorsque le socle n'est pas en cours d'utilisation, appuyez sur cette touche pour ajuster le volume de la sonnerie du socle.

#### 🔊/SPEAKER

Appuyez sur cette touche pour effectuer ou recevoir un appel.

Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour basculer entre le haut-parleur mains libres et le combiné à cordon.

#### REDIAL/PAUSE

Appuyez sur cette touche à répétition pour consulter la liste de recomposition des 20 derniers numéros.

Pendant l'entrée en mémoire des numéros dans le répertoire, maintenez cette touche enfoncée pour insérer une pause de composition.



#### ⏩/SKIP

Appuyez sur cette touche pour passer au message suivant pendant l'écoute.

#### ▶/PLAY/STOP

Appuyez sur cette touche pour faire jouer les messages ou pour en arrêter la lecture.

Clignote quand il y a des nouveaux messages ou mémos dans le système.

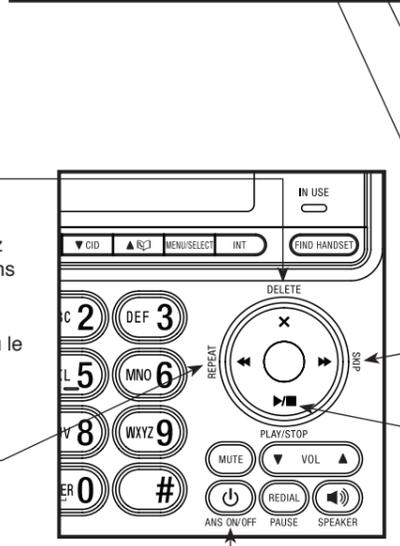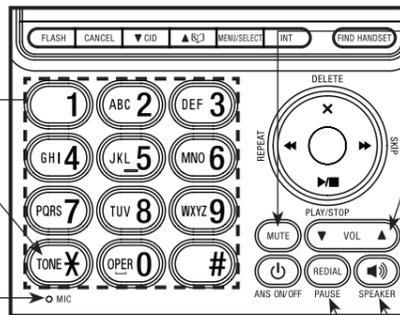

### Utilisation du menu

Pour accéder au menu :

- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
- Utilisez les touches **▼** ou **▲** jusqu'à ce que l'option désirée s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** pour accéder à ce menu.
  - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **OFF/CANCEL** sur le combiné ou sur **CANCEL** sur le socle.
  - Pour revenir en mode veille, **maintenez enfoncée** la touche **OFF/CANCEL** sur le combiné ou sur **CANCEL** sur le socle.

### Réglages du téléphone

Les réglages par défaut sont indiqués par un astérisque (\*).

| Affiché à l'écran | Fonctions  | Options                         |
|-------------------|--|---------------------------------|
| Langage ACL       | Régler la langue d'affichage.  | English*<br>Français<br>Español |
| ANN. B. VOCALE    | Mettre hors fonction les voyants de message vocal.   | Voyants hors fonction?          |
| Tonal Touches     | Mettre la tonalité des touches en ou hors fonction.  | En fonction*<br>Hors fonction   |
| Rég. Date/Heure   | Régler la date et l'heure du téléphone ou régler la date et l'heure automatiquement à l'aide des données de l'afficheur. | Date et heure<br>Sync heure aff |
| Ind Reg Domes     | Entrer votre indicatif régional domestique si vous ne composez que sept chiffres pour les appels locaux.                 | ---                             |
| Type compo.       | Régler le mode de composition du téléphone entre tonalité et impulsions.   | Tonalité*<br>Impulsions         |

### Réglage de la date et de l'heure

- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** du combiné ou du socle lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
- Naviguez jusqu'à l'option **>Réglages**, puis appuyez sur **MENU/SELECT**.
- Naviguez jusqu'à l'option **>Rég. date/heure**, puis appuyez sur **MENU/SELECT**.
- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** pour choisir **>Date et heure**.
- Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer le mois, le jour et l'année et appuyez sur **MENU/SELECT** pour ensuite régler l'heure.
- Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer l'heure et les minutes.
- Utilisez les touches **▼** ou **▲** pour choisir **AM** ou **PM** ou appuyez sur la touche **2** pour choisir **AM** ou sur la touche **7** pour choisir **PM**. Ensuite, appuyez sur **MENU/SELECT** pour sauvegarder.

### Volume de la sonnerie

- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** lorsque le combiné ou le socle n'est pas en cours d'utilisation.
- Naviguez jusqu'à l'option **>Sonneries**, puis appuyez sur la touche **MENU/SELECT**.
- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** pour choisir l'option **>Vol. sonnerie**.
- Utilisez les touches **▼** ou **▲** pour écouter un aperçu de chaque niveau de volume, puis appuyez sur la touche **MENU/SELECT** pour faire votre choix.

### Fonctionnement du téléphone

#### Effectuer un appel

En utilisant un combiné sans fil :

- Appuyez sur la touche **TALK/FLASH** ou **🔊** et composez le numéro de téléphone.

-OU-

- Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche **TALK/FLASH** ou **🔊** pour composer.

En utilisant le socle :

- Soulevez le combiné à cordon ou appuyez sur la touche **🔊/SPEAKER** sur le socle, puis composez le numéro de téléphone.

-OU-

- Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche **🔊/SPEAKER** ou soulevez le combiné à cordon pour composer.

#### Répondre à un appel

En utilisant le combiné sans fil :

- Appuyez sur la touche **TALK/FLASH** ou **🔊**, ou sur n'importe quelle touche de composition.

**En utilisant le socle :**

- Soulevez le combiné à cordon ou appuyez sur la touche 📞**SPEAKER**, ou sur n’importe quelle touche de composition.

**Mettre fin à un appel**

**En utilisant le combiné sans fil :**

- Appuyez sur la touche **OFF/CANCEL** ou déposez le combiné sur le chargeur.

**En utilisant le socle :**

- Quand vous utilisez le combiné à cordon, placez-le sur le socle.
- Quand vous utilisez le haut-parleur mains-libre, appuyez sur 📞**SPEAKER**.

**Recomposition**

Le socle et chaque combiné sauvegardent les 20 derniers numéros de téléphones composés.

**Rechercher et composer un numéro de recomposition**

- Appuyez sur la touche **REDIAL/PAUSE** lorsque le téléphone n’est pas en cours d’utilisation.
- Utilisez les touches ◀, ou **REDIAL/PAUSE** successivement pour naviguer jusqu’à ce que l’entrée désirée s’affiche.
- Appuyez sur la touche 🗨️/**FLASH** ou 📞 sur le combiné, soulevez le combiné à cordon ou appuyez sur 📞**SPEAKER** sur le socle pour composer ce numéro.

**Effacer une entrée de recomposition :**

Quand le numéro désiré de la mémoire de recomposition est affiché, appuyez sur la touche **MUTE/DELETE** sur le combiné ou sur la touche **X/DELETE** sur le socle.

**Interphone**

Utilisez l’interphone pour converser entre le socle et un ou deux combinés.

- Un seul appel interphone à la fois peut être initié.
- Si il y a un appel entrant pendant une demande d’appel interphone, la demande est interrompue.

**Pour débiter un appel par interphone :**

Appuyez sur la touche **INT** lorsque le téléphone n’est pas en cours d’utilisation.

- Si vous avez plus d’un combiné, utilisez les touches de composition pour entrer le numéro du combiné que vous désirez appeler.

**Pour répondre à un appel interphone :**

**En utilisant un combiné sans fil :**

Appuyez sur la touche 🗨️/**FLASH**, 📞 **INT** ou sur n’importe quelle touche de composition.

**En utilisant le socle :**

Appuyez sur la touche **INT**, 📞**SPEAKER** ou sur n’importe quelle touche de composition. Vous pouvez également soulever le combiné à cordon.

**Pour mettre fin à un appel interphone :**

**En utilisant un combiné sans fil :**

Appuyer sur la touche **INT**, **OFF/CANCEL** ou placez le combiné dans son chargeur.

**En utilisant le socle :**

Appuyez sur la touche **INT** ou **CANCEL** quand vous utilisez le mains-libres du socle, ou placez le combiné à cordon sur le socle.

**Répertoire**

Votre répertoire téléphonique peut comporter jusqu’à 50 entrées qui sont partagés par tous les dispositifs du système.

**Programmation d’une entrée dans le répertoire :**

- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** lorsque le dispositif n’est pas en cours d’utilisation.
- Naviguez jusqu’à l’option **>Répertoire** et appuyez sur la touche **MENU/SELECT**.
- Naviguez jusqu’à l’option **>Ajout contact** et appuyez sur la touche **MENU/SELECT**.
- Utilisez les touches de composition pour entrer le numéro de téléphone (jusqu’à 30 chiffres).

**–OU–**

Copiez un numéro de la liste de recomposition. Appuyez sur la touche **REDIAL/PAUSE** et utilisez les touches ▼, ▲ ou **REDIAL/PAUSE** pour trouver numéro sélectionné. Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** pour copier le numéro affiché.
- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** pour aller jusqu’au nom.
- Utilisez les touches de composition pour entrer un nom (jusqu’à 15 lettres). Vous avez plusieurs choix de caractères pour une même touche.
- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** sauvegarde l’entrée.

Pendant que vous entrez des noms et des numéros, vous pouvez :

- Appuyez sur la touche **MUTE/DELETE** ou **OFF/CANCEL** sur le combiné, ou sur **X/DELETE** ou **CANCEL** sur le socle pour effacer un chiffre ou une lettre.

- Maintenez enfoncée** la touche **MUTE/DELETE** sur le combiné, ou sur **X/DELETE** sur le socle pour effacer tous les chiffres.

- Maintenez enfoncée** la touche **REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (pour les numéros de téléphone seulement.)

- Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.

- Appuyez sur **0** pour ajouter un espace (pour les noms seulement).

**Consulter et composer une entrée du répertoire :**

Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

- Appuyez sur la touche ▲/🗨️ du combiné sans fil ou sur ▲/🗨️ du socle lorsqu’il n’est pas utilisé.
- Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour naviguer dans le répertoire, ou utilisez les touches de composition pour débiter une recherche par nom.
- Lorsque l’entrée désirée dans le répertoire apparaît, appuyez sur la touche 🗨️/**FLASH** ou 📞 sur le combiné sans fil pour composer le numéro.

**–OU–**

Lorsque l’entrée désirée dans le répertoire apparaît, appuyez sur la touche 📞**SPEAKER** sur le socle ou décrochez le combiné avec cordon du socle pour composer le numéro.

**Modifier une entrée du répertoire :**

- Lorsque l’entrée désirée dans le répertoire apparaît, appuyez sur la touche **MENU/SELECT**.
- Pour modifier le nom, appuyez sur **MENU/SELECT** pour choisir l’option **>Nom**.
- Utilisez les touches de composition pour modifier le nom.
- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** pour confirmer.

**Effacer une entrée du répertoire :**

- Lorsque l’entrée désirée dans le répertoire apparaît, appuyez sur **MUTE/DELETE** sur le combiné sans fil ou **X/DELETE** sur le socle.
- Lorsque l’écran affichera **EFF. CONTACT?**, appuyez sur **MENU/SELECT**.

**Afficheur**

Ce produit supporte les services d’afficheur qu’utilisent la plupart des compagnies de services téléphoniques. Selon votre abonnement, vous pouvez voir le nom de l’appelant, son numéro, la date et l’heure de l’appel reçus par votre téléphone après la première ou deuxième sonnerie.

**Répertoire de l’afficheur**

Le répertoire de l’afficheur conserve 50 données en mémoire. Le répertoire de l’afficheur est partagé par tous les appareils du système. Si vous répondez à l’appel avant que les entrées n’apparaissent à l’écran, elles ne seront pas sauvegardées dans le répertoire de l’afficheur.

- L’inscription **XX App. manqué(s)** sera affichée lorsque vous avez des nouvelles entrées du répertoire de l’afficheur n’ayant pas été consultées.
- Pour effacer le voyant d’appel manqué, appuyez et **maintenez enfoncée** la touche **OFF/CANCEL** du combiné ou sur **CANCEL** du socle quand ils ne sont pas utilisés.

**Consulter et composer une entrée du répertoire de l’afficheur :**

- Appuyez sur la touche ▼/**CID** du combiné sans fil ou sur ▼/**CID** du socle quand ils ne sont pas utilisés.
- Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour naviguer dans le répertoire de l’afficheur. Lorsque l’entrée désirée apparaît :
  - Appuyez sur **#** (touche dièse) successivement pour voir les différentes options de compositions offertes.
  - Appuyez successivement pour ajouter ou retirer le **1** devant le numéro de téléphone.
- Appuyez sur la touche 🗨️/**FLASH** ou 📞 sur le combiné sans fil pour composer le numéro.

**–OU–**

Appuyez sur la touche 📞**SPEAKER** sur le socle ou décrochez le combiné avec cordon du socle pour composer le numéro affiché.

**Sauvegarder un numéro du répertoire de l’afficheur dans le répertoire principal :**

- Lorsque l’entrée désirée dans le répertoire de l’afficheur apparaît, appuyez sur la touche **MENU/SELECT**.
- Au besoin, utilisez les touches de composition pour modifier le numéro.
- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT**.
- Au besoin, utilisez les touches de composition pour modifier le nom.
- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** pour confirmer.

**Effacer des entrées du répertoire de l’afficheur :**

- Effacer une entrée** : Lorsque l’entrée désirée dans le répertoire de l’afficheur apparaît, appuyez sur **MUTE/DELETE** sur le combiné sans fil ou **X/DELETE** sur le socle.
- Effacer toutes les entrées** : Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** quand le téléphone n’est pas en cours d’utilisation. Défilez jusqu’à l’option **>Hist appel** et appuyez sur **MENU/SELECT**. Défilez jusqu’à l’option **>Eff ts appel** et appuyez deux fois sur **MENU/SELECT**.

**À propos du répondeur et de la boîte vocale**

Votre téléphone a des voyants différents pour deux types de messages vocales : ceux enregistrés par le répondeur intégré et ceux dans la boîte vocale de votre fournisseur de services téléphoniques. Chacun vous alerte de manière différentes.

- Si le voyant ▶/🗨️/**PLAY/STOP** sur le socle clignote, l’icône **📞** apparaît sur les combinés et **XX nouv messages** est affiché sur les combinés et sur le socle, c’est qu’il y a de nouveaux messages enregistrés sur le répondeur intégré.

La capacité de mémoire totale est d’environ 11 minutes. Le répondeur peut enregistrer jusqu’à 99 messages. Chaque message peut durer quatre minutes selon le réglage de temps d’enregistrement

- Si **Nouv mess vocal** et l’icône 📞 sont affichés, votre fournisseur de services téléphoniques indique que vous avez de nouveaux messages. Communiquez avec votre compagnie de téléphone afin d’obtenir de l’aide avec l’utilisation de la messagerie vocale.

**Réglages du répondeur**

Les réglages par défaut sont indiqués par un astérisque (\*).

| Affiché à l’écran     | Fonctions   | Options  |
|-----------------------|---|--|
| <b>Filt. d’appel</b>  | Programme si vous entendez ou non l’appelant pendant qu’il vous laisse un message.                            | <b>En fonction*</b><br><b>Hors fonction</b>              |
| <b>No. sonnerie</b>   | Programme le nombre de sonneries avant que le répondeur prenne l’appel.                                       | <b>6</b><br><b>4*</b><br><b>2</b><br><b>Écon. Inter.</b> |
| <b>Code d’accès</b>   | Programme un code de sécurité deux chiffres pour accéder au répondeur de n’importe quel téléphone Touch-Tone. | <b>19*</b>   |
| <b>Ton alert mess</b> | Programmé pour vous avertir quand vous avez des nouveaux messages.  | <b>En fonction</b><br><b>Hors fonction*</b>              |
| <b>Langage vocal</b>  | Programme la langue utilisée par le guide vocal de votre répondeur.   | <b>English*</b><br><b>Français</b>                       |

**Fonctionnement du répondeur**

**Mise en fonction ou mise hors fonction du répondeur**

Le répondeur doit être en fonction pour répondre aux appels et enregistrer les messages. Lorsque le répondeur est en fonction, le voyant **📞/ANS ON/OFF** du socle est allumé et le combiné affiche le message **ANS ON**.

- Appuyez sur la touche **📞/ANS ON/OFF** sur le socle pour mettre le répondeur en ou hors fonction.

**Enregistrer votre message d’annonce**

Vous pouvez utiliser le message d’annonce préréglé ou le remplacer par un message d’annonce personnel. Le message d’annonce peut durer jusqu’à 90 secondes.

- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** lorsque le téléphone n’est pas en cours d’utilisation.
- Naviguez jusqu’à l’option **>Répondeur** et appuyez deux fois sur la touche **MENU/SELECT**.
- Le système annoncera *“Pour jouer, appuyez sur 2. Pour enregistrer, appuyez sur 7.”* Appuyez sur **7**.
- Le combiné annoncera *“Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé.”*Après la tonalité, parlez en direction du microphone.
- Appuyez sur **5** lorsque vous avez terminé. Le répondeur effectuera automatiquement la lecture du message d’annonce nouvellement enregistré, puis retournera au menu précédent.

**Lecture des messages**

**Lecture des messages sur le socle :**

- Appuyez sur la touche ▶/🗨️/**PLAY/STOP** lorsque le socle n’est pas en cours d’utilisation.

**Options pendant la lecture :**

- Utilisez les touches ▼**VOL** ou **VOL▲** pour régler le volume du haut-parleur.
- Appuyez sur la touche ▶**/SKIP** pour sauter au message suivant.
- Appuyez sur la touche ◀**/REPEAT** pour répéter le message en cours de lecture. Appuyez deux fois sur la touche ◀**/REPEAT** pour écouter le message précédent.
- Appuyez sur la touche **X/DELETE** pour effacer le message en cours.
- Appuyez sur la touche ▶/🗨️/**PLAY/STOP** pour arrêter la lecture.

**Lecture des messages sur le combiné sans-fil :**

Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** lorsque le combiné n’est pas en cours d’utilisation.

Options pendant la lecture :

- Appuyez sur la touche ▼/**VOLUME** ou **VOLUME▲** pour régler le volume de la lecture du message.
- Appuyez sur **6** pour sauter au message suivant.
- Appuyez sur **4** pour répéter le message en cours de lecture. Appuyez deux fois sur **4** pour écouter le message précédent.
- Appuyez sur **3** pour effacer le message.
- Appuyez sur **5** pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur la touche 📞 pour mettre en ou hors fonction le haut-parleur mains-libres du combiné.

**Effacer tous les anciens messages**

**Effacer tous anciens les messages sur le socle :**

Appuyez deux fois sur la touche **X/DELETE** lorsque le socle n’est pas en cours d’utilisation.

**Effacer tous les anciens messages sur un combiné sans-fil :**

- Appuyez sur la touche **MENU/SELECT** du combiné lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation.
- Naviguez jusqu’à l’option **>Répondeur** et appuyez sur la touche **MENU/SELECT**.
- Naviguer jusqu’à l’option **>Eff. ts anciens** et appuyez deux fois sur la touche **MENU/SELECT**.

**Filtrage d’appels**

Si le répondeur et la fonction de filtrage d’appels sont en fonction, le message d’annonce et les messages entrants sont diffusés sur le haut-parleur du socle lorsqu’un message est pris par le répondeur.

Options pendant l’enregistrement d’un message entrant :

- Utilisez les touches ▼**VOL** ou **VOL▲** ajuster le volume du filtrage d’appel.
- Appuyez sur la touche ▶/🗨️/**PLAY/STOP** pour mettre temporairement en sourdine le filtrage d’appel.
- Appuyez sur la touche ▶/🗨️/**PLAY/STOP** pour mettre temporairement en fonction le filtrage d’appels s’il est hors fonction.

**Interception d’appels**

Si vous désirez parler à la personne qui vous laisse un message, appuyez sur la touche 🗨️/**FLASH** ou 📞 sur le combiné sans-fil ou 📞**SPEAKER** sur le socle ou soulever le combiné du socle.

**Accès au répondeur à distance**

- Composez votre numéro de téléphone à partir d’un téléphone Touch-Tone.
- Lorsque le système effectue la lecture de votre message d’annonce, entrez le code de sécurité à deux chiffres. Le code préréglé est **19**.
- Vous pourrez entrer l’une des commandes à distance suivantes.

| Commande  | Fonction  |
|-----------|---|
| <b>1</b>  | Lecture des messages.   |
| <b>2</b>  | Lecture des nouveaux messages seulement.                        |
| <b>3</b>  | Effacement du message en cours (pendant la lecture).            |
| <b>33</b> | Effacement de tous les anciens messages.                        |
| <b>4</b>  | Répétition du message en cours de lecture (pendant la lecture). |
| <b>5</b>  | Arrêt.  |
| <b>✖5</b> | Entendre la liste des commandes à distance.                     |
| <b>6</b>  | Sauter au message suivant (pendant la lecture).                 |
| <b>✖7</b> | Enregistrement d’un nouveau message d’annonce.                  |
| <b>8</b>  | Terminer l’appel.   |
| <b>0</b>  | Mettre le répondeur en ou hors fonction.                        |

- Raccrochez ou appuyez sur la touche **8** pour terminer l’appel.

**IMPORTANT!**

Si vous éprouvez des difficultés avec votre téléphone, référez-vous au guide d’utilisation pour une installation complète et pour les instructions de fonctionnement. Pour contacter le service à la clientèle, visitez notre site Web au **www.vtechcanada.com** ou composez le **1-800-267-7377**.

Copyright © 2011 pour VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.

Imprimé en Chine.  
Parution 2 06/11