

Visitez le www.vtechcanada.com pour enregistrer votre produit afin d'optimiser la garantie et de connaître les dernières nouvelles relatives aux produits VTECH.

CS6949-2
CS6949-2
CS6949-3

Système de téléphone sans fil DECT 6.0



vtech®


Guide d'utilisation abrégé

Fixation du socle du téléphone

Installez la pile du combiné tel que démonté ci-dessous.

REMARQUES

- N'utilisez que la pile incluse.
- Rechargez la pile incluse avec ce produit selon les instructions et les limites spécifiées dans ce guide d'utilisation.
- Si le combiné n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez et retirez la pile afin d'éviter les fuites.

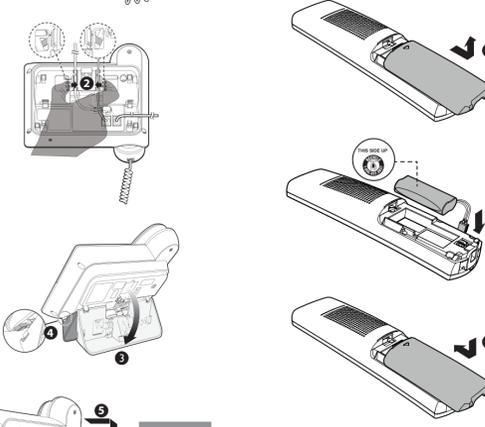

Vérifiez le niveau de la pile

Après avoir installé la pile, vérifiez le niveau de la pile à l'écran du combiné.

- Si l'icône de la pile est ou allez à la section Avant l'utilisation pour régler la date et l'heure, et effectuer les réglages du répertoire téléphonique par l'entremise du guide vocal.
- Si l'écran est vide, ou si clignote, la pile devra être rechargée. Allez à la section Recharge de la pile avant de procéder aux réglages.

Félicitations

pour l'achat de votre nouvel appareil VTECH. Avant d'utiliser votre produit, veuillez lire la section **Mesures de sécurité importantes.** Ce guide d'utilisation abrégé vous offre des instructions d'installation et d'utilisation de base. Un ensemble limité de caractéristiques sont décrites sous forme abrégée.


Veuillez consulter le **Guide d'utilisation** en ligne pour un ensemble complet d'instructions d'installation et d'exploitation au www.vtechcanada.com.

Les téléphones identifiés par ce logo offrent une réduction du bruit et des interférences lorsqu'utilisés avec des appareils auditifs et des implants cochléaires dotés d'une bobine T-Coil. Le logo d'homologation TIA-1083 est une marque de commerce de Telecommunications Industry Association. Utilisé sous licence.


Le programme ENERGY STAR® (www.energystar.gov) reconnaît et encourage l'utilisation de produits qui économisent l'énergie et contribuent à la protection de l'environnement. Nous sommes fiers d'apposer le logo ENERGY STAR® sur ce produit. Le logo d'homologation TIA-1083 est une marque de commerce de Telecommunications Industry Association. Utilisé sous licence.

Contenu de l'emballage

L'emballage de votre produit comporte les articles suivants. Conservez votre facture d'achat et l'emballage original pour le cas où devez envoyer votre appareil en service sous garantie.

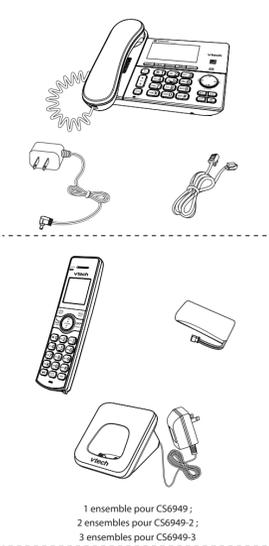

Survol du combiné

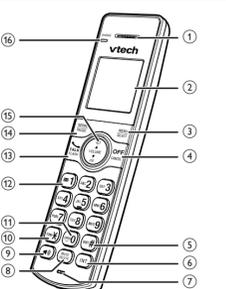

- Écouteur du combiné**
- Affichage ACL**
- MENU/SELECT**
 - Appuyez pour afficher le menu lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
 - Dans un menu, appuyez pour sélectionner une option, ou sauvegarder une entrée ou un réglage.
- OFF/CANCEL**
 - Raccrocher un appel.
 - Mettre la sonnerie temporairement en sourdine pendant que le combiné sonne.
 - Maintenez enfoncé pour annuler le voyant d'appel manqué lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
 - Appuyez pour retourner au menu précédent, ou maintenez enfoncée pour retourner en mode de veille sans effectuer de changements.
- QUIET #**
 - Assurez-vous que le combiné est activé ou désactivé le mode silencieux.
 - Appuyez successivement pour afficher les autres options de composition pendant la révision d'une entrée du répertoire de l'afficheur.
- INT**
 - Appuyez pour commencer une conversation sur l'interphone ou pour transférer un appel.

- MUTE/DELETE**
 - Mette le microphone en sourdine pendant un appel.
 - Effacez des chiffres ou des caractères à l'aide des touches de composition.
 - Mette la sonnerie temporairement en sourdine pendant que le combiné sonne.
- ☎**
 - Faire un appel ou répondre à un appel à l'aide du haut-parleur mains libres.
 - Pendant un appel, appuyez pour permuter entre le haut-parleur du combiné et l'écouteur du combiné.
- ☎**
 - Lorsque vous avez réglé le mode de composition au mode à impulsions et que vous êtes en cours d'appel, vous pourrez changer temporairement au mode de composition à tonalité.

- ☎**
 - Appuyez pour ajouter un espace pendant la saisie des noms.
- ☎**
 - Appuyez successivement pour ajouter ou retirer le T devant l'entrée du répertoire de l'afficheur avant de composer ou de sauvegarder dans le répertoire.
 - Maintenez enfoncé pour régler ou composer votre numéro d'accès à la messagerie vocale.
- TALK/FLASH**
 - Faire un appel ou répondre à un appel.
 - Répondre à un appel entrant sur la ligne résidentielle lorsque vous entendez une alerte d'appel en attente.
- REDIAL/PAUSE**
 - Appuyez successivement pour réviser la liste de recomposition.
 - Maintenez enfoncée pour insérer une pause pendant la saisie d'un numéro.

- QUIET #**
 - Assurez-vous que le combiné est activé ou désactivé le mode silencieux.
 - Appuyez successivement pour afficher les autres options de composition pendant la révision d'une entrée du répertoire de l'afficheur.
- INT**
 - Appuyez pour commencer une conversation sur l'interphone ou pour transférer un appel.

- ▲/VOLUME**
 - Réviser le répertoire lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
 - Augmenter le volume pendant un appel.
 - Défilez vers le haut dans un menu, dans le répertoire téléphonique, le répertoire de l'afficheur ou la liste de recomposition.
 - Déplacer le curseur vers la droite pendant la saisie de noms et de numéros.
- VOLUME**
 - Réviser le répertoire de l'afficheur lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
 - Diminuer le volume pendant un appel.
 - Défilez vers le bas dans un menu, le répertoire, le répertoire de l'afficheur ou la liste de recomposition.
 - Déplacer le curseur vers la gauche pendant la saisie de numéros ou de noms.

- Voyant CHARGE**
 - Allumé lorsque le combiné se recharge.

Survol du socle du téléphone



- Affichage ACL**

- ▶/PLAY/STOP**
 - Appuyez pour effectuer ou arrêter la lecture des messages.
 - Clignote lorsque vous avez des nouveaux messages ou mémos dans la mémoire du répertoire téléphonique.
- X/DELETE**
 - Appuyez pour effacer le message ou le message d'annonce en cours de lecture.
 - Pendant la révision de la liste de recomposition, du répertoire téléphonique ou du répertoire de l'afficheur, appuyez pour effacer une seule entrée.
 - Pendant la saisie de numéros ou de noms, appuyez pour effacer un caractère ou un chiffre.
- ◀/REPEAT**
 - Appuyez une fois pour répéter le message en cours de lecture.
 - Appuyez deux fois pour écouter le message précédent.
- ▶/SKIP**
 - Appuyez pour sauter au message suivant pendant la lecture.

- MUTE**
 - Mettre le microphone en sourdine pendant la saisie de numéros ou de noms.
 - Mettre le socle du téléphone en sourdine temporairement pendant que le téléphone sonne.
 - Appuyez pour mettre le répertoire téléphonique en ou hors fonction.
- ANS ON**
 - Appuyez pour mettre le répertoire téléphonique en ou hors fonction.
- SPEAKER**
 - Appuyez pour faire un appel, répondre à un appel ou terminer un appel.
 - Pendant un appel, appuyez pour permuter entre le combiné et le haut-parleur mains libres du socle du téléphone.

- Voyant IN USE**
 - Allumé lorsque le téléphone est en cours d'utilisation, ou lorsque le répertoire répond à un appel entrant.
 - Allumé lorsqu'un combiné est en cours d'initialisation.
 - Clignote lorsqu'un appel entrant vous parvient.
 - Clignote lorsque les combinés sons en cours d'initialisation.
 - Clignote lorsqu'un autre téléphone sur la même ligne est en cours d'utilisation.

- ☎**
 - Appuyez pour ajouter un espace pendant l'éditoin du texte.
- ☎**
 - Appuyez pour permuter au mode de composition à tonalité pendant un appel.
- ☎**
 - Pendant la révision d'une entrée du répertoire, appuyez successivement pour ajouter ou retirer le T devant le numéro de téléphone avant la composition ou la sauvegarde dans le répertoire.
 - Maintenez enfoncé pour régler ou composer votre numéro de boîte vocale.

- Microphone**
 - Appuyez pour initier ou répondre à un appel interphone, ou pour transférer un appel.
- INT**
 - Régler le volume d'écoute.
 - Régler la sonnerie du socle du téléphone lorsque le socle.
- REDIAL/PAUSE**
 - Révision de la liste de recomposition.
 - Appuyez successivement pour vision les dix derniers numéros composés.
 - Maintenez enfoncé pour insérer une pause dans la séquence de composition pour pendant la saisie de numéros.

- Maintenez enfoncée** pour mettre le mode silencieux en fonction ou hors fonction.
- Maintenez enfoncée** pour mettre le mode silencieux en fonction ou hors fonction.
- Maintenez enfoncée** pour afficher les autres options de composition pendant la révision d'une entrée du répertoire téléphonique.

- ☎**
 - Appuyez pour ajouter un espace pendant l'éditoin du texte.
- ☎**
 - Appuyez pour permuter au mode de composition à tonalité pendant un appel.
- ☎**
 - Pendant la révision d'une entrée du répertoire, appuyez successivement pour ajouter ou retirer le T devant le numéro de téléphone avant la composition ou la sauvegarde dans le répertoire.
 - Maintenez enfoncé pour régler ou composer votre numéro de boîte vocale.

- Microphone**
 - Appuyez pour initier ou répondre à un appel interphone, ou pour transférer un appel.
- INT**
 - Régler le volume d'écoute.
 - Régler la sonnerie du socle du téléphone lorsque le socle.
- REDIAL/PAUSE**
 - Révision de la liste de recomposition.
 - Appuyez successivement pour vision les dix derniers numéros composés.
 - Maintenez enfoncé pour insérer une pause dans la séquence de composition pour pendant la saisie de numéros.

- Maintenez enfoncée** pour mettre le mode silencieux en fonction ou hors fonction.
- Maintenez enfoncée** pour afficher les autres options de composition pendant la révision d'une entrée du répertoire téléphonique.

Survol du chargeur



- Borne de recharge**

Survol des icônes affichées

- L'icône de la pile clignote lorsque la pile doit être rechargée.
- L'icône de la pile s'anime lorsque la pile est pleinement chargée.
- L'icône de la pile est pleine lorsque la pile est pleinement chargée.
- La sonnerie du combiné est désactivée.
- Vous avez reçu un message dans la boîte vocale de votre fournisseur de services téléphoniques.

- ANS ON**
 - Le répertoire est en fonction.
- ECO**
 - Le mode ECO s'active automatiquement afin de réduire la consommation d'énergie lorsque le combiné se trouve à portée du socle du téléphone.
- NEW**
 - L'entrée que vous révisiez est une nouvelle entrée du répertoire de l'afficheur.
- Le nombre de messages en cours de lecture et le nombre total de messages enregistrés.

ICônes du socle du téléphone

- La sonnerie du combiné est désactivée.
- Vous avez reçu un message dans la boîte vocale de votre fournisseur de services téléphoniques.

Survol du chargeur

- Borne de recharge**

Connexion

Vous pouvez choisir de brancher le socle du téléphone pour une utilisation sur un bureau.

REMARQUES

- N'utilisez que les adaptateurs inclus.
- Assurez-vous que la prise de courant n'est pas contrôlée par un interrupteur.
- Lorsqu'ils sont branchés dans une prise de courant, les adaptateurs secteur ont été conçus pour être orientés correctement, soit à la verticale ou au plancher. Les broches n'ont pas été conçues pour supporter le poids du bloc d'alimentation et la prise modulaire. Contactez votre fournisseur de services DSL pour plus de détails.

CONSEIL

Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse (DSL) par l'entremise de la ligne téléphonique numérique, vous devez installer un filtre DSL (non inclus) entre le fil téléphonique et la prise modulaire. Contactez votre fournisseur de services DSL pour plus de détails.

Branchez le socle du téléphone



Branchez le chargeur



REMARQUES

- Déposez le combiné sur le chargeur outrepassera le réglage de la date et de l'heure et le guide vocal.
- Pour une performance optimale, déposez le combiné sur le socle du téléphone ou le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Déposez le casque d'écoute sur le socle du téléphone lorsqu'il n'est pas utilisé.
- La pile du combiné est pleinement chargée après 11 heures de charge continue.
- Si vous déposez le combiné sur le socle du téléphone ou le chargeur sans avoir installé la pile, l'écran affichera **AUCUNE PILE**.

Pour régler manuellement la date et l'heure et le répertoire téléphonique, consultez la section **Configuration de votre téléphone et Réglez votre répertoire intégré.**

Pour initier manuellement le guide vocal, consultez la section **Guide vocal** sous la section **Réglages de votre répertoire téléphonique.**

Avant l'utilisation

Après avoir installé votre téléphone ou lorsque l'électricité est rétablie après une panne et l'épuisement de la pile, le combiné vous invitera à régler la date et l'heure et le répertoire téléphonique par l'entremise du guide vocal.

Régler la date et l'heure

- Assurez-vous que la date et l'heure ainsi que l'année sont réglées correctement; sinon, le système n'annoncera pas la journée de la semaine correctement sur l'horodatage des messages enregistrés.
- Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer le mois (MM), la date (DD) et (YY). Puis, appuyez sur **SELECT**.
 - Utilisez les touches (0-9) pour entrer l'heure (HH) et les minutes (MM). Puis, appuyez sur **▼** ou **▶** pour choisir AM ou PM.
 - Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Régage du répertoire téléphonique par l'entremise du guide vocal

Cette fonction vous aidera à effectuer les réglages de base du répertoire téléphonique. Vous pouvez procéder tel que le guide vocal vous l'indique pour enregistrer votre message d'annonce personnel, régler le nombre de sonneries et la tonalité d'alerte de messages.

- Appuyez sur **SELECT** pour commencer le réglage du répertoire téléphonique par le guide vocal. Vous entendrez l'annonce vocale "Allô! Ce guide vocal vous aidera à effectuer les réglages de base du répertoire téléphonique."

Configuration de votre téléphone

Régage du langage

Le langage de l'affichage ACL a été pré-régulé à l'anglais. Vous pouvez sélectionner l'anglais, le français ou l'espagnol pour l'affichage à l'écran.

- Défilez jusqu'à **Réglages** et appuyez deux fois sur la touche **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **English, Français, ou Español**, et appuyez deux fois sur **SELECT** pour sauvegarder votre sélection.

Régler la date et l'heure

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné ou le socle du téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
- Défilez jusqu'à **Rég.date/heure**, et appuyez deux fois sur la touche **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **English, Français, ou Español**, et appuyez deux fois sur **SELECT** pour sauvegarder votre sélection.

REMARQUE

- Assurez-vous que la date et l'heure ainsi que l'année sont réglées correctement; sinon, le système n'annoncera pas la journée de la semaine correctement sur l'horodatage des messages enregistrés.
- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné ou le socle du téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
 - Défilez jusqu'à **Rég.date/heure**, et appuyez deux fois sur la touche **SELECT**.
 - Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer le mois (MM), la date (DD), et l'année (YY) et appuyez sur **SELECT**.
 - Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer l'heure (HH) et les minutes (MM) et appuyez sur **▼** ou **▶** pour choisir AM ou PM.
 - Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Composition à tonalité temporaire

Si vous êtes abonné au mode de composition à impulsions seulement, vous pourrez permuter au mode de composition à tonalité temporairement pendant un appel.

- Pendant un appel, appuyez sur **TONE X**.
- Utilisez les touches de composition pour entrer le numéro approprié. Le téléphone enverra des signaux Touch-Tone. Le téléphone retournera automatiquement au mode de composition à tonalité après votre appel.

Utilisation du menu du téléphone

Vous pouvez utiliser le socle du téléphone ou un combiné sans fil pour changer les réglages du téléphone.

Configuration de votre téléphone

Régage du langage

Le langage de l'affichage ACL a été pré-régulé à l'anglais. Vous pouvez sélectionner l'anglais, le français ou l'espagnol pour l'affichage à l'écran.

- Défilez jusqu'à **Réglages** et appuyez deux fois sur la touche **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **English, Français, ou Español**, et appuyez deux fois sur **SELECT** pour sauvegarder votre sélection.

Régler la date et l'heure

- Assurez-vous que la date et l'heure ainsi que l'année sont réglées correctement; sinon, le système n'annoncera pas la journée de la semaine correctement sur l'horodatage des messages enregistrés.
- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné ou le socle du téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
 - Défilez jusqu'à **Rég.date/heure**, et appuyez deux fois sur la touche **SELECT**.
 - Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer le mois (MM), la date (DD), et l'année (YY) et appuyez sur **SELECT**.
 - Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer l'heure (HH) et les minutes (MM) et appuyez sur **▼** ou **▶** pour choisir AM ou PM.
 - Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

REMARQUE

- Assurez-vous que la date et l'heure ainsi que l'année sont réglées correctement; sinon, le système n'annoncera pas la journée de la semaine correctement sur l'horodatage des messages enregistrés.
- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné ou le socle du téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
 - Défilez jusqu'à **Rég.date/heure**, et appuyez deux fois sur la touche **SELECT**.
 - Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer le mois (MM), la date (DD), et l'année (YY) et appuyez sur **SELECT**.
 - Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer l'heure (HH) et les minutes (MM) et appuyez sur **▼** ou **▶** pour choisir AM ou PM.
 - Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.


Composition à tonalité temporaire

Si vous êtes abonné au mode de composition à impulsions seulement, vous pourrez permuter au mode de composition à tonalité temporairement pendant un appel.


- Pendant un appel, appuyez sur **TONE X**.
- Utilisez les touches de composition pour entrer le numéro approprié. Le téléphone enverra des signaux Touch-Tone. Le téléphone retournera automatiquement au mode de composition à tonalité après votre appel.

Fonctionnement du téléphone

Clavier des touches du socle du téléphone :

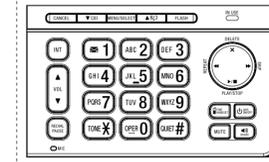

Clavier des touches du combiné :

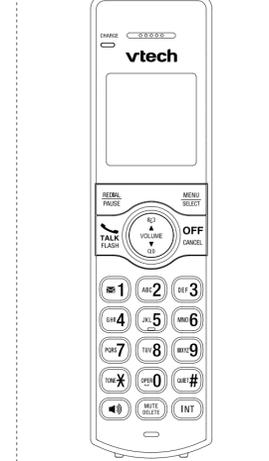

Faire un appel

- Appuyez sur **☎** ou **☎** du combiné et composez le numéro de téléphone.
- OU-**
 - Soulevez le combiné à cordon, ou appuyez sur **☎/SPEAKER** du socle du téléphone et composez le numéro de téléphone.

Répondre à un appel

- Appuyez sur **☎** ou n'importe quelle touches de composition du combiné.
- OU-**
 - Soulevez le combiné à cordon, ou appuyez sur **☎/SPEAKER** ou n'importe quelle touches de composition du socle du téléphone.

Terminer un appel

- Appuyez sur **OFF** du combiné ou déposez le combiné sur le socle du téléphone ou le chargeur.
- OU-**
 - Lorsque vous utilisez le combiné à cordon, placez-le sur le socle du téléphone.
 - Lorsque vous utilisez le haut-parleur mains libres du socle, appuyez sur **☎/SPEAKER**.

Haut-parleur mains libres du combiné

- Pendant un appel, appuyez sur **☎** du combiné pour permuter entre le haut-parleur mains libres et l'écouteur du combiné.
- OU-**
 - Lorsque le combiné à cordon est en cours d'appel, appuyez sur **☎/SPEAKER** du socle du téléphone ou appuyez sur **☎/SPEAKER** du socle du téléphone pour quitter l'appel. L'appel se poursuivra jusqu'à ce que les deux dispositifs aient raccrochés.

Appel en attente

- Si vous êtes abonné au service de l'appel en attente auprès de votre fournisseur de services téléphoniques, vous entendrez une tonalité d'alerte lorsqu'un appel entrant vous parvient lorsque vous êtes déjà en cours d'appel.
- Appuyez sur **FLASH** du combiné ou du socle du téléphone pour mettre l'appel en cours en attente et répondre au nouvel appel.
- Appuyez sur **FLASH** du combiné ou du socle du téléphone pour permuter entre les appels.

Volume

- Pendant un appel, appuyez sur **▲/VOLUME** du combiné, ou appuyez sur **▲/VOL** ou **VOL** du socle du téléphone pour régler le volume d'écoute.

REMARQUE

Les réglages du volume de l'écouteur du combiné, du haut-parleur mains libres du combiné, combiné à cordon et le haut-parleur mains libres du socle du téléphone sont indépendants.

Mise en sourdine

- Pendant un appel, appuyez sur **MUTE** du combiné. Le combiné affichera **Sourdine**.
- Appuyez de nouveau sur la touche **MUTE** pour reprendre la conversation. Le combiné affichera **Microphone E/F** brièvement.

OU-

Pendant un appel, appuyez sur MUTE du socle du téléphone.

- Pendant un appel, appuyez sur **MUTE** du socle du téléphone affichera **Sourdine** pendant quelques secondes, et le voyant **MUTE** s'allumera jusqu'à ce que la fonction de sourdine se mette hors fonction.
- Appuyez de nouveau sur la touche **MUTE** du socle du téléphone pour reprendre la conversation. Le socle du téléphone affichera **Microphone E/F** brièvement.

Joindre un appel en cours

- Vous pouvez utiliser jusqu'à deux combinés sans fil à la fois avec un appel extérieur.
- Placez un combiné ou le socle du téléphone est déjà en cours d'appel, appuyez sur **☎** ou **☎** d'un autre combiné pour vous joindre à l'appel.
- Appuyez sur **OFF** ou déposez le combiné sur le chargeur pour quitter l'appel. L'appel se poursuivra jusqu'à ce que tous les dispositifs aient raccroché.

OU-

- Soulevez le combiné à cordon, ou appuyez sur **☎/SPEAKER** du socle du téléphone pour joindre l'appel.
- Placez le combiné à cordon sur le socle du téléphone ou appuyez sur **☎/SPEAKER** du socle du téléphone port quitter l'appel. L'appel se poursuivra jusqu'à ce que les deux dispositifs aient raccrochés.

Appel en attente

- Si vous êtes abonné au service de l'appel en attente auprès de votre fournisseur de services téléphoniques, vous entendrez une tonalité d'alerte lorsqu'un appel entrant vous parvient lorsque vous êtes déjà en cours d'appel.
- Appuyez sur **FLASH** du combiné ou du socle du téléphone pour mettre l'appel en cours en attente et répondre au nouvel appel.
- Appuyez sur **FLASH** du combiné ou du socle du téléphone pour permuter entre les appels.

Recherche du combiné

Utilisez cette fonction pour retrouver tous les combinés.

Effectuer un télé-signal :

- Appuyez sur **♦FIND HANDSET** du socle du téléphone et ****Télé-signal**** sera affiché à l'écran. Tous les combinés en mode de veille sonneront et afficheront ****Télé-signal****.

Terminer un télé-signal :

- Appuyez sur **☎**, **OFF**, ou n'importe quelle touches de composition du combiné.
- OU-**
 - Appuyez de nouveau sur la touche **♦FIND HANDSET** du socle du téléphone.

OU-

- Déposez le combiné sur le socle du téléphone ou sur le chargeur.

REMARQUE

Ne maintenez pas la touche **♦FIND HANDSET** enfoncée pendant plus que quatre secondes. Ceci pourrait provoquer une annulation de l'initialisation.

Liste de recomposition

Chaque combiné et socle du téléphone peut conserver en mémoire les 10 derniers numéros composés. Lorsque vous avez déjà 10 entrées, l'entrée la plus ancienne sera effacée afin de libérer de l'espace pour la nouvelle entrée.

Révision d'une entrée de la liste de recomposition

- Appuyez sur **REDIAL** lorsque le combiné ou le socle du téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyez successivement sur la touche **▼**, **▲**, ou **REDIAL** jusqu'à ce que l'entrée désirée apparaisse.

Composition d'une entrée de la liste de recomposition

- Appuyez sur **☎** ou **☎** du combiné pour composer.
- OU-**

