



# Guide de départ rapide (version canadienne) DS6421-2/DS6421-3/DS6421-4


## Introduction

Ce guide de démarrage rapide vous donne toutes les instructions d'installation et d'utilisation de base. Vous y trouverez une sélection limitée des fonctions, dans un format abrégé.

Veillez vous référer au **Guide d'utilisation** pour les instructions complètes.

## Installation du socle et du chargeur


Procédez tel que décrit ci-dessous pour l'installation du socle et du/des chargeur(s).

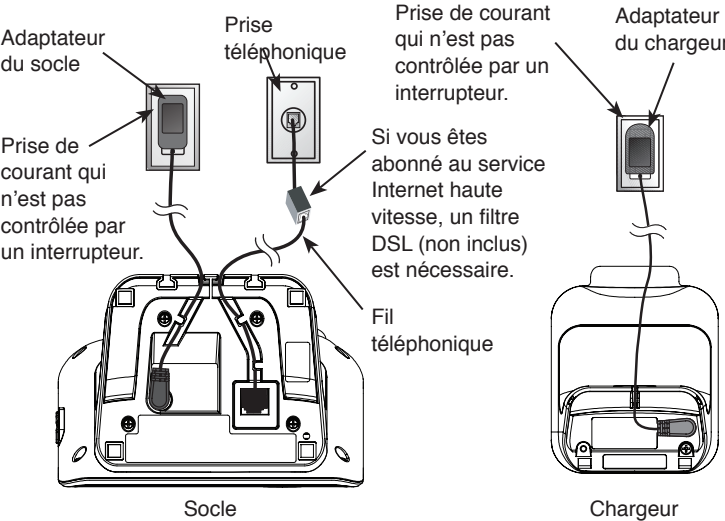

## Installation et charge du bloc-piles

Installez la pile tel que démontré ci-dessous. Une fois le bloc-pile installé, vous devriez pouvoir faire un appel de courte durée. Pour une performance optimale, veuillez recharger le bloc-pile continuellement pour au moins 16 heures.

1. Connectez le bloc-piles correctement à l'intérieur du compartiment en vous fiant sur les codes de couleur.
2. Installez la pile en plaçant l'étiquette **THIS SIDE UP** vers le haut et les fils à l'intérieur du compartiment des piles.

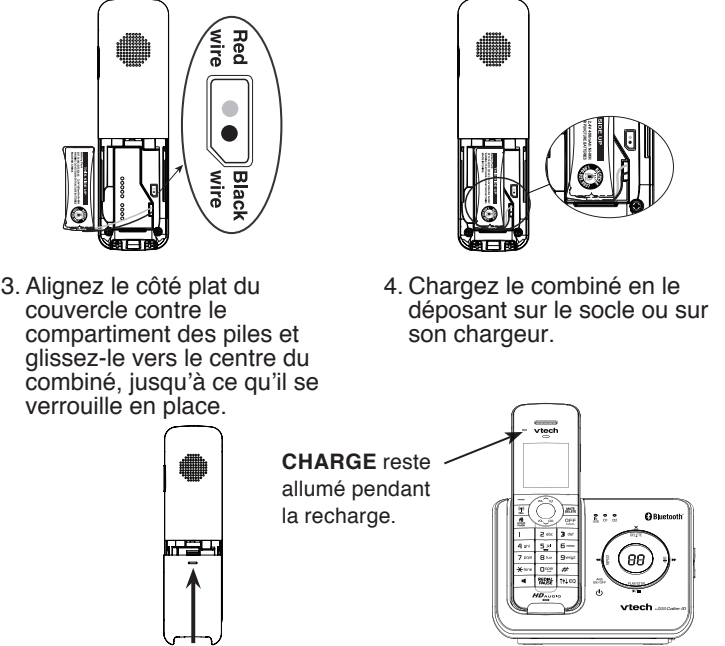

**CHARGE** reste allumé pendant la recharge.

## Survol du combiné

### Voyant CHARGE

Allumé lorsque le combiné se recharge sur le socle ou le chargeur.

### Touches programmables (2)

Utilisez ces touches pour sélectionner les options inscrites au-dessus de celles-ci. Lorsque vous naviguez dans les menus, appuyez sur ces touches pour sélectionner une option ou sauvegarder une entrée ou un réglage.

### ☎/CELL

Pour effectuer ou recevoir un appel cellulaire.

Pour répondre au nouvel appel lorsque vous entendez une alerte d'appel entrant durant un appel cellulaire.

Clignote rapidement lorsqu'il y a un appel cellulaire entrant.

Clignote lentement lorsqu'un appel cellulaire est en attente.

### 🏠/HOME/FLASH

Pour effectuer ou recevoir un appel résidentiel.

Pour répondre au nouvel appel lorsque vous entendez une alerte d'appel entrant durant un appel résidentiel.

Clignote rapidement lorsqu'il y a un appel résidentiel entrant.

Clignote lentement lorsqu'un appel résidentiel est en attente.

### 1

Lorsque vous consultez une entrée du répertoire de l'afficheur, appuyez successivement pour ajouter ou retirer le 1 devant le numéro avant de le composer ou de le sauvegarder dans le répertoire.

### ✳tone

Pour permuter temporairement à la composition à tonalité pendant un appel.

Appuyez sur cette touche pour changer l'ordre des noms lorsque vous sauvegardez un numéro d'appelant dans le répertoire.

### 🔊

Pour effectuer ou recevoir un appel à l'aide du haut-parleur mains libres.

Pendant un appel ou la lecture d'un message ou d'une annonce, appuyez sur cette touche pour basculer entre le haut-parleur mains libres et le combiné.

### REDIAL/PAUSE

Pour consulter la liste de recomposition.

Pendant la composition ou l'entrée en mémoire des numéros dans le répertoire, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour insérer une pause dans la séquence de composition.

### ↑↓EQ

Pendant un appel, un appel interphone ou la lecture d'un message ou d'une annonce, appuyez sur cette touche pour choisir la qualité sonore qui correspond le mieux à votre mode d'écoute.

## Survol du socle

### Voyant IN USE

Ce voyant s'allume lorsque le combiné ou le casque d'écoute est en cours d'utilisation.

Il clignote lorsque vous avez un appel entrant ou lorsqu'un autre téléphone partageant votre ligne est en cours d'utilisation ou en attente.

Il clignote rapidement lorsqu'il y a un appel résidentiel entrant.

### 🔍/FIND HANDSET

Pour envoyer un télésignal à tous les combinés.

### REPEAT/⏮

Pour répéter un message ou appuyez deux fois pour jouer le message précédent.

### Fenêtre des messages

Indique le nombre de messages et les autres informations du répondeur.

### 🔊/ANS ON/OFF

Appuyez sur cette touche pour faire jouer les messages.

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture d'un message.

### PLAY/STOP/▶■

Appuyez sur cette touche pour faire jouer les messages.

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture d'un message.

### PUSH TO TALK (PTT)

Débuter une PTT d'un combiné vers un combiné ou vers un groupe de combinés.

### VOL/🔊🔇

Pour défiler vers le haut dans les menus.

Pour augmenter le volume pendant un appel ou l'écoute de messages.

Pour consulter le répertoire lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.

Pour déplacer le curseur vers la gauche quand vous entrez des noms et des numéros dans le répertoire.

### MUTE/DELETE

Pour mettre le micro en sourdine pendant un appel.

Pour supprimer une entrée individuelle quand vous consultez le répertoire de l'afficheur, le répertoire ou la liste de recomposition.

Pendant la composition, appuyez sur cette touche pour supprimer des chiffres ou des lettres.

Quand le combiné sonne, appuyez sur cette touche pour mettre temporairement la sonnerie en sourdine.

Pendant la lecture d'un message ou d'une annonce, appuyez sur cette touche pour supprimer un message ou une annonce.

### VOL/🔊/CID

Appuyez sur cette touche pour défiler vers le bas dans les menus.

Pour baisser le volume pendant un appel ou l'écoute d'un message.

Pour consulter le répertoire de l'afficheur lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.

Pour déplacer le curseur vers la droite lorsque vous entrez des numéros ou des noms dans le répertoire.

### OFF/CANCEL

Pour raccrocher.

Silence the ringer temporarily while the handset is ringing.

Lorsque le téléphone n'est pas utilisé, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée (XX App. manqués et Téléch. échoué).

Lorsque vous naviguez dans les menus, appuyez sur cette touche pour sortir du menu sans faire de changement ou appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée to return to pour retourner en mode veille.

### Touches de composition

Pour composer les chiffres ou les lettres..

### # (touche dièse)

Appuyez successivement pour afficher les autres options de composition lorsque vous consultez une entrée du répertoire de l'afficheur ou du répertoire.

### Voyant D1/D2

Ils s'allument lorsque le socle est jumelé et connecté à un dispositif Bluetooth.

Ils clignotent lorsqu'il y a un appel cellulaire entrant.

Ils s'allument à tour de rôle lorsque le socle est en mode découvrable.

### DELETE/X

Appuyez sur cette touche pour supprimer le message que vous êtes en train d'écouter.

Appuyez deux fois pour effacer tous les anciens messages quand le téléphone n'est pas utilisé.

### ▼/VOL/▲

Pour ajuster le volume lors de la lecture d'un message.

Pour ajuster le volume de la sonnerie du socle lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.

### SKIP/▶▶

Pour passer au message suivant.

## Utilisation des menus

Pour accéder au menu principal :

1. Lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation, appuyez sur la touche **MENU**.
2. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour mettre en surbrillance une option de menu du combiné.
3. Appuyez sur la touche **SÉL.** pour accéder à ce menu.
  - Pour retourner au menu précédent, appuyez sur la touche **OFF/CANCEL**.
  - Pour activer le mode veille, appuyez et maintenez enfoncée la touche **OFF/CANCEL**.

## Réglages du téléphone

Les réglages par défaut sont indiqués par un astérisque (\*).

| Affichage à l'écran   | Fonction                                                                       | Options                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LANGAGE ACL           | Régler le langage utilisé pour l'affichage.                                    | ENGLISH*<br>FRANÇAIS<br>ESPAÑOL                                        |
| LANGAGE VOCAL         | Ajuster la langue utilisée par le guide vocal du répondeur et de l'afficheur.  | ENGLISH*<br>FRANÇAIS                                                   |
| AFF. ALERTES          | Modifier les réglages des messages d'alerte sur l'écran en mode veille.        | Appels manqués<br>Mess vocale<br>Aucune ligne<br>Téléchargement échoué |
| Sync de temps par CID | Réglage de la date et de l'heure par le service d'afficheur.                   | EF*<br>HF                                                              |
| RENOMMER COMBINÉ      | Modifier le nom de chaque combiné.                                             | Combiné _ _ _ _                                                        |
| TONAL TOUCHE          | Ajuster le volume de tonalité des touches ou le mettre en sourdine.            | 🔊*<br>H/F                                                              |
| TYPE COMPO            | Régler le téléphone sur le mode tonalité ou à impulsions.                      | TONALITÉ*<br>IMPULSIONS                                                |
| ANN. AFFICHEUR        | Régler la base et/ou le combiné afin qu'il(s) puisse(nt) annoncer qui appelle. | EF*<br>HF                                                              |

## Réglage de la date et de l'heure

Pour régler manuellement la date et l'heure :

1. Appuyez sur la touche **MENU** du combiné lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
2. Défilez jusqu'à l'option **Rég. date/heure** et appuyez sur la touche **SÉL.**
3. Utilisez les touches de composition (0 à 9) pour entrer le mois, la date et l'année et appuyez sur **RÉG.**
4. Utilisez les touches de composition (0 à 9) pour entrer les heures et minutes, puis appuyez sur **RÉG.**
5. Défilez pour choisir **AM** ou **PM**, puis sur la touche **RÉG.** pour sauvegarder.

## Volume de sonnerie (socle)

• Appuyez sur **▲/VOL** ou **▼/VOL** sur le côté du socle pour ajuster le volume de sonnerie quand le téléphone n'est pas utilisé.

## Volume de sonnerie (combiné)

Vous pouvez ajuster le volume de sonnerie ou le mettre en sourdine.

1. Appuyez sur la touche **MENU** du combiné lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
2. Défilez jusqu'à l'option **Sonneries** et appuyez sur la touche **SÉL.**
3. Défilez jusqu'à l'option **Vol Sonneries** et appuyez sur la touche **SÉL.**
4. Défilez jusqu'à la ligne désirée et appuyez sur la touche **SÉL.**
5. Défilez pour régler le volume de la sonnerie. Appuyez sur la touche **H/F** pour désactiver la sonnerie et appuyez sur la touche **RÉG.** pour sauvegarder.

## Fonctionnement du téléphone

### Effectuer un appel

- Appuyez sur la touche **🏠/HOME/FLASH** ou **🔊** puis entrer le numéro de téléphone.
- Appuyez sur la touche **☎/CELL**, composez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche **COMP.**
- OU –
- Composez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche **🏠/HOME/FLASH** ou **🔊**, ou **☎/CELL**.

### Répondre à un appel

Pour répondre à un appel maison :

Pour répondre à un appel cellulaire :

- Appuyez sur **☎/CELL**.

### Terminer un appel

• Appuyez sur **OFF/CANCEL** ou déposez le combiné sur le socle ou le chargeur.



#### Liste de recomposition

Le téléphone conserve en mémoire les 10 numéros composés récemment.

#### Réviser et composer un numéro de recomposition :

- Appuyez sur la touche **REDIAL/PAUSE** quand le combiné n'est pas utilisé.
- Appuyez sur la touche ↵ ou ↶ ou sur **REDIAL/PAUSE** pour naviguer jusqu'au numéro désiré.
- Appuyez sur la touche 🏠/**HOME/FLASH** ou 📶 ou 📶/**CELL** pour composer.

#### Effacer de la liste de recomposition :

Appuyez sur la touche **MUTE/DELETE** pour effacer le numéro de la liste de recomposition affiché.

#### Interphone

Vous pouvez avoir une conversation entre deux combinés du système.

- Un seul appel par interphone peut être initialisé en même temps entre deux combinés.
- S'il y a un appel entrant pendant que le combiné initial fait une requête d'appel par interphone, la requête sera interrompue.

#### Pour débiter l'appel interphone :

Appuyez sur la touche **MENU**, de votre combiné lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation. Défilez jusqu'à **Interphone**, puis appuyez sur **SÉL**.

- Si vous avez plus de deux combinés, utilisez les touches de composition pour choisir le combiné à appeler.

#### Pour répondre à l'appel interphone :

Appuyez sur la touche 🏠/**HOME/FLASH** ou 📶 sur l'autre combiné.

#### Pour terminer l'appel interphone :

Appuyez sur la touche **OFF/CANCEL**, ou **FN** ou déposez le combiné sur le socle ou le chargeur.

#### Communication bidirectionnelle avec *Push-to-talk* (PTT)

Vous pouvez instantanément diffuser des messages à partir d'un combiné vers le haut-parleur des autres combinés. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **PUSH TO TALK** pour débiter la conversation bi-directionnelle.

Quand la communication est établie, les deux combinés afficheront **Appuyez et maintenez [PTT] pour parler** et vous entendrez une tonalité. Un seul combiné peut communiquer à la fois. Pour ce faire, *maintenez enfoncée* la touche **PUSH TO TALK** pendant que vous parlez.

#### Répertoire

Votre répertoire téléphonique consiste en un répertoire résidentiel et jusqu'à quatre répertoires téléchargés à partir de vos téléphones cellulaires. Le répertoire résidentiel peut comporter jusqu'à 200 entrées et chaque répertoire téléchargé peut comporter jusqu'à 1 500 entrées.

#### Créer une nouvelle entrée dans le répertoire :

- Appuyez sur la touche **MENU** du combiné lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
- Défilez jusqu'à l'option Directory et appuyez sur la touche **SÉL**.
- Appuyez sur la touche **OPTION** pour sélectionner l'option **Maison**.
- Défilez jusqu'à l'option **Ajout contact** et appuyez sur la touche **SÉL**.
- Utilisez les touches de composition pour entrer le numéro de téléphone (jusqu'à 30 chiffres).
  - OU –**
Copiez un numéro de la liste de recomposition : Appuyez sur la touche **REDIAL/PAUSE** et utilisez les touches ↵, ↶ ou **REDIAL/PAUSE** pour naviguer au numéro sélectionné. Appuyez sur la touche **INSERT** pour copier le numéro affiché.

- Appuyez sur la touche **SUIV**.
- Défilez jusqu'au choix désiré, puis appuyez sur la touche **SUIV**.
- Utilisez les touches de composition (jusqu'à 15 caractères) pour entrer des noms. Appuyez sur une même touche plusieurs fois jusqu'au caractère désiré.
- Appuyez sur la touche **SAUV** pour confirmer.

Pendant l'entrée de noms et de numéros, vous pouvez :

- Appuyer sur la touche **MUTE/DELETE** pour effacer un chiffre ou une lettre.
- Maintenir enfoncée* la touche **MUTE/DELETE** pour effacer tous les chiffres.
- Maintenir enfoncée* la touche **REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause de composition (seulement pour l'entrée de numéros de téléphones).
- Appuyer sur la touche ↵ ou ↶ pour le déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.
- Appuyez sur **0** pour ajouter un espace (seulement pour l'entrée de noms).

#### Consulter et composer à partir du répertoire

Les entrées sont classées en ordre alphabétique.

- Appuyez sur la touche **VOL**/↵/🔊 lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
- Défilez jusqu'à l'entrée désirée et appuyez sur la touche **RÉVISER**.
- Naviguez dans le répertoire ou utilisez les touches de composition pour débiter une recherche par nom.
- Quand l'entrée désirée est affichées, appuyez sur 🏠/**HOME/FLASH**, ou 📶 ou 📶/**CELL** pour la composer.

#### Modifier une entrée du répertoire

- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur la touche **ÉDITER**.
- Utilisez les touches de composition pour modifier les numéros, puis appuyez sur **SUIV**.
- Défilez jusqu'au choix désiré, puis appuyez sur **SUIV**.
- Utilisez les touches de composition pour modifier le nom.
- Appuyez sur la touche **SAUV**.

#### Pour effacer une entrée du répertoire :

- Quand l'entrée désirée est affichée, appuyez sur **MUTE/DELETE**.
- Quand l'écran affichera **Eff. contact?** ainsi que le nom de l'entrée, appuyez sur la touche **OUI**.

#### Effacer une entrée du répertoire téléchargé :

- Lorsque le répertoire téléchargé désiré est sélectionné, appuyez sur la touche **OPTION**.
- Défilez jusqu'à l'option **Retirer rép.** et appuyez sur la touche **SÉL**.
- Appuyez sur la touche **OUI** pour confirmer.

#### Composition abrégée

Vous pouvez copier dix (10) entrées de votre répertoire dans les cases de composition abrégée afin de composer en utilisant moins de touches.

#### Programmer un numéro de composition abrégée :

- Appuyez sur la touche **MENU** du combiné lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
- Défilez jusqu'à l'option **Répertoire** et appuyez sur la touche **SÉL**.
- Défilez jusqu'à l'option **Comp abrégée** et appuyez sur la touche **RÉVISER**.
- Défilez jusqu'à une case désirée et appuyez sur la touche **ASSIG**.
- Défilez jusqu'au répertoire désiré et appuyez sur la touche **RÉVISER**.
- Lorsque l'entrée désirée s'affiche, appuyez sur la touche **ASSIG**.

#### Composer une entrée de composition abrégée :

- Appuyez et maintenez enfoncée* une touche numérique désirée (**0** à **9**) quand le combiné n'est pas utilisé, puis appuyez sur 🏠/**HOME/FLASH**, 📶 ou 📶/**CELL** pour composer.

#### Effacer une entrée de composition abrégée :

- Quand l'entrée désirée est affichée, appuyez sur la touche **MUTE/DELETE**.
- Appuyez sur la touche **OUI**.

#### Afficheur

Le téléphone supporte les données de l’afficheur offert par la plupart des fournisseurs de service téléphonique. Selon le service auquel vous êtes abonné, vous pourriez voir le numéro de l'appelant ou le nom et le numéro de l'appelant ainsi que les données de l'appel apparaître après la seconde sonnerie.

#### Répertoire de l’afficheur

Le répertoire de l’afficheur conserve 50 données en mémoire. Si vous répondez à l’appel avant que les entrées n'apparaissent à l’écran, elles ne seront pas sauvegardées dans le répertoire de l’afficheur.

- L’inscription **XX App. manqué(s)** sera affichée lorsque vous avez des nouvelles entrées du répertoire de l’afficheur n’ayant pas été consultées.
- Si vous désirez effacer l’avis d’appels manqués, *maintenez enfoncée* la touche **OFF/CANCEL** sur le combiné en mode veille.

#### Consulter et composer à partir du répertoire de l’afficheur

- Appuyez sur la touche **VOL**/↵/**CID** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
- Sélectionnez la ligne désirée (résidentielle ou cellulaire) et appuyez sur la touche **RÉVISER**.
- Naviguez dans le répertoire de l’afficheur. Quand vous voyez l'entrée désirée :

- Appuyez successivement sur la touche **#** (symbole dièse) pour afficher les différentes options de composition.
- Appuyez successivement sur la touche **1** si vous désirez ajouter ou effacer le **1** devant le numéro avant la composition.

- Appuyez sur 🏠/**HOME/FLASH** ou 📶 ou 📶/**CELL** pour composer le numéro affiché.

#### Programmer une entrée du répertoire de l’afficheur dans le répertoire principal

- Sélectionnez l’entrée désirée dans le répertoire d'appel et appuyez sur **SAUV**.
- Utilisez le clavier pour modifier le numéro si nécessaire.
- Appuyez sur **SUIV** pour poursuivre.
- Défilez au choix désiré puis appuyez sur **SUIV**.
- Utilisez le clavier pour modifier le nom si nécessaire.
- Appuyez sur **SUIV** pour sauvegarder.

#### Effacer du répertoire de l’afficheur

- Effacer une entrée** : Appuyez sur la touche **MUTE/DELETE** pour effacer l'entrée désirée.
- Effacer toutes les entrées** : Appuyez sur la touch **VOL**/↵/**CID** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation. Défilez jusqu'à la ligne désirée (résidentielle ou cellulaire) et appuyez sur **EFFACER**. Appuyez sur la touche **OUI**.

#### Répondeur téléphonique et messagerie vocale

Votre téléphone est doté d’indicateurs de messages pour deux types de messages: ceux du répondeur téléphonique numérique et ceux de la messagerie vocale de votre fournisseur de service téléphonique. Chacun des indicateurs vous alerte des nouveaux messages séparément.

- Si l’icône **📞** et l’inscription **XX NOUV MESS VOCAL** à l’écran du combiné et que la fenêtre de messages sur votre socle clignote, il y a un ou des nouveaux messages sur votre répondeur.
- Le temps d’enregistrement total approximatif est de 11 minutes. Le répondeur peut sauvegarder jusqu'à 99 messages et chaque message a une durée équivalente à celle réglée par vous.
- Si l’icône 📞 et l’inscription **NOUV MESS VOCAL** apparaissent à l’écran du combiné votre fournisseur de services indique que vous avez des nouveaux messages. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails sur la messagerie vocale.

#### Réglages du répondeur

Les réglages par défaut sont indiqués par un astérisque (\*).

| Affichage à l’écran   | Fonction                                                                                                                 | Options                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>FILT. D'APPEL</b>  | Ajustez pour entendre ou non les appelants pendant qu'ils laissent un message.                                           | <b>E/F*</b><br><b>H/F</b>                                |
| <b>NO. SONNERIE</b>   | Nombre de sonneries avant que le répondeur prenne l'appel.                                                               | <b>6; 5; 4*; 3; 2; ÉCON. INTER</b>                       |
| <b>CODE D'ACCÈS</b>   | Choisissez un code d'accès à deux chiffres pour contrôler votre répondeur à distance à partir d'un téléphone touch tone. | <b>19*</b>                                               |
| <b>TON ALERTE MES</b> | Ajustez pour entendre une alerte d’avis de nouveau message.                                                              | <b>E/F</b><br><b>H/F*</b>                                |
| <b>DURÉE D'ENREG</b>  | Ajustez le temps d’enregistrement de chaque message entrant.                                                             | <b>3 minutes*</b><br><b>2 minutes</b><br><b>1 minute</b> |

#### Fonctionnement du répondeur

#### Mise en/hors fonction du répondeur


Le répondeur doit être en fonction pour l'enregistrement des messages. Lorsque le répondeur est en fonction, le voyant 📞 /**ANS ON/OFF** du socle sera allumé et l'inscription **ANS ON** apparaîtra à l’écran du combiné.

- Appuyez sur la touche 📞 /**ANS ON/OFF** du socle pour mettre le répondeur intégré en/hors fonction.

#### Enregistrer un message d’annonce personnel

Vous pouvez utiliser le message d’annonce du système pour répondre aux appels ou le remplacer par le votre. Ce dernier peut avoir jusqu'à 90 secondes de durée.

- Appuyez sur la touche **MENU** lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.
- Défilez jusqu'à **RÉPONDEUR** et appuyez sur la touche **SÉL**, deux fois.
- Appuyez sur **ENR**. Le combiné annoncera : “*Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur **STOP** lorsque vous avez terminé.*”
- Après la tonalité, parlez en direction du microphone du combiné. Appuyez sur **ARRÊT** quand vous avez terminé.
- Le système effectuera automatiquement la lecture du message d’annonce nouvellement enregistré, puis retournera au menu précédent.

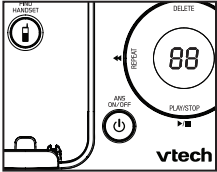

#### Lecture des messages

#### Lecture des messages sur le socle :

Appuyez sur la touche **PLAY/STOP**/▶/■ pour écouter vos messages.

Options pendant la lecture :

- Appuyez sur la touche ▲/**VOL** ou ▼/**VOL** pour régler le volume du haut-parleur.

- Appuyez sur la touche **SKIP**/▶ pour sauter au message suivant.

- Appuyez sur la touche **REPEAT**/◀ pour répéter le message en cours de lecture. Appuyez deux fois sur la touche **REPEAT**/◀ pour écouter le message précédent.

- Appuyez sur la touche **DELETE/X** pour effacer le message en cours. Le système passera au message suivant.

- Appuyez sur la touche **PLAY/STOP**/▶/■ pour arrêter.

#### Effacer tous les messages :

#### Pour effacer tous les messages avec le socle

Appuyez sur la touche **DELETE/X** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.

#### Filtrage d’appels

#### Pour filtrer les appels sur le socle :

Si l’option de filtrage d’appel et le répondeur sont en fonction, vous entendrez le message d’annonce personnel et le message entrant à partir du socle en temps réel.

Options pendant l’enregistrement du message :

- Appuyez sur la touche ▲/**VOL** ou ▼/**VOL** pour régler le volume du haut-parleur.
- Appuyez sur la touche **PLAY/STOP**/▶/■ pour arrêter.

#### Interception d’appel

Pendant le filtrage d’appel, vous pouvez appuyer sur 🏠/**HOME/FLASH** ou 📶 sur le combiné pour arrêter l’enregistrement et parler à l'appelant.

#### Accéder à votre répondeur à distance

- Composez votre numéro de téléphone à partir d’un téléphone Touch-Tone.
- Lorsque le système effectue la lecture de votre message d’annonce, entrez le code de sécurité à deux chiffres. Le code par défaut est le **19**.
- Vous pourrez également entrer l’une des commandes suivantes.

| Command   | Function                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Lecture des messages.                                           |
| <b>2</b>  | Lecture des nouveaux messages seulement.                        |
| <b>3</b>  | Effacement du message en cours (pendant la lecture).            |
| <b>33</b> | Effacement de tous les anciens messages.                        |
| <b>4</b>  | Répétition du message en cours de lecture (pendant la lecture). |
| <b>44</b> | Lecture du message précédent.                                   |
| <b>5</b>  | Arrêt.                                                          |
| <b>*5</b> | Entendre la liste des commandes à distance.                     |
| <b>6</b>  | Sauter au message suivant (pendant la lecture).                 |
| <b>*7</b> | Enregistrement d’un nouveau message d’annonce.                  |
| <b>8</b>  | Terminer l’appel.                                               |
| <b>0</b>  | Mettre le répondeur en ou hors fonction.                        |

- Raccrochez ou appuyez sur la touche **8** pour terminer l'appel.

#### IMPORTANT!

Si vous éprouvez des difficultés avec votre téléphone, veuillez vous référer au Guide d’utilisation pour des instructions plus détaillées sur l’installation et l’utilisation. Pour le service à la clientèle, visitez notre site web au **www.vtechcanada.com** ou appelez le **1 (800) 267-7377**.

L'appellation et les logos *Bluetooth<sup>md</sup>* sont des marques déposées appartenant à la société Bluetooth SIG inc. et toute utilisation de ces marques déposées par VTech Holdings Limited et sa société mère, VTech Holdings Itée, est effectuée sous licence. VTech Holdings Itée est membre de Bluetooth SIG inc. Les autres marques de commerce et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2011 pour VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.

Tous droits réservés. Imprimé en Chine. Parution 2 07/11