

Composer une entrée de la liste de repositionnement

- Appuyez sur **HOME**, **CELL**, ou pour composer.

Supprimer une entrée de la liste de repositionnement

Lorsque l'entrée de repositionnement est affichée, appuyez sur **DELETE**.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Le répertoire peut contenir jusqu'à 1 000 entrées, qui sont partagées par tous les combinés. Chaque entrée peut être constituée d'un numéro de téléphone jusqu'à 30 chiffres et d'un nom de 15 caractères maximum.

Ajouter une entrée au répertoire téléphonique

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Rép. téléphonique** et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez à nouveau sur **SELECT** pour choisir **Aj. nouv. entrée**.
- Entrez le numéro.
- Utilisez les touches de composition pour entrer le numéro (jusqu'à 30 chiffres).
- Appuyez sur **SELECT** pour vous déplacer au nom.
- Utilisez les touches de composition pour saisir le nom (jusqu'à 15 caractères). Les pressions des touches supplémentaires affichent les autres caractères de cette touche particulière.
- Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Pendant la saisie de numéros et de noms, vous pouvez :

- Appuyez sur **DELETE** pour supprimer un chiffre ou un caractère.
- Maintenez enfoncé DELETE** pour supprimer une entrée en entier.
- Appuyez sur **OU ▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
- Maintenez enfoncé **PAUSE** pour insérer une pause dans la saisie de numéros (pour la saisie de numéros de téléphone seulement).
- Appuyez sur **0** pour ajouter un espace (pour la saisie de noms seulement).
- Appuyez sur *** ou #** pour ajouter ***** (il apparaîtra) ou **#** pour ajouter **#** (il apparaîtra) (pour la saisie de numéros de téléphone seulement).

UTILISATION DU RÉPONDEUR INTÉGRÉ ET DU SERVICE DE MESSAGERIE VOCALE

- Vous pouvez utiliser votre répondeur et le service de messagerie vocale ensemble en configurant votre répondeur pour qu'il réponde avant le service de messagerie vocale, comme décrit ci-dessous. Pour savoir comment programmer vos paramètres de messagerie vocale, contactez votre fournisseur de services téléphoniques.

- Si vous êtes en communication, ou si le répondeur est occupé à enregistrer un message et que vous recevez un autre appel, le second appelant peut laisser un message vocal.

- Régler votre répondeur pour qu'il réponde aux appels au moins deux sonneries plus tôt que ce qu'est le réglage de votre service de messagerie vocale. Par exemple, si votre service de messagerie vocale répond après six sonneries, réglez votre système de réponse pour qu'il réponde après quatre sonneries. Certains fournisseurs de services de messagerie vocale peuvent programmer le délai avant de répondre aux appels en secondes plutôt qu'en sonneries. Dans ce cas, prévoyez six secondes par sonnerie pour déterminer le paramètre approprié.

- Raccrochez ou appuyez sur **8** pour terminer l'appel.

Code d'accès à distance

Un code de sécurité à deux chiffres est nécessaire pour accéder au répondeur à distance à partir d'un téléphone Touch-Tone. Le code préreglé est **19**. Vous pouvez régler le code en utilisant un code entre **00** et **99**.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Rég. répondeur** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Code d'accès**, et appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches de composition pour entrer un numéro à deux chiffres.
- OU-** Défilez jusqu'au numéro à deux chiffres désiré.
- Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder et vous entendrez une tonalité de confirmation.

Révision du répertoire téléphonique

Les entrées sont triées dans l'ordre alphabétique.

- Appuyez sur lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez à travers le répertoire téléphonique ou utilisez les touches de composition pour commencer une recherche par le nom (défilez à travers le répertoire téléphonique ou effectuez une recherche à 3 caractères.
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur ou pour composer.

Supprimer une entrée du répertoire téléphonique

- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **DELETE**.
- Lorsque l'écran affiche **Effacer entrée?**, appuyez sur **SELECT**.

Supprimer toutes les entrées du répertoire téléphonique :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Rép. téléphonique**, et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Effacer tout**, et appuyez sur **SELECT**.
- Lorsque l'écran affiche **Effacer tout?**, appuyez sur **SELECT**.

Édition d'une entrée du répertoire téléphonique

- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro, et appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches de composition pour éditer le nom, et appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Composer une entrée du répertoire téléphonique

- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur ou pour composer.

AFICHEUR

Si vous êtes abonné au service de l'afficheur des données de l'appelant, les informations sur chaque appelant apparaissent après la première ou la deuxième sonnerie. Si vous répondez à un appel avant que les informations sur l'appelant n'apparaissent à l'écran, l'appel ne sera pas enregistré dans le répertoire de l'afficheur.

Le répertoire de l'afficheur conserve en mémoire jusqu'à 50 entrées. Chaque entrée comporte jusqu'à 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 15 caractères pour le nom. Si le numéro de téléphone comporte plus de 15 chiffres, seuls les 15 derniers chiffres apparaissent. Si le nom comporte plus de 15 caractères, seuls les 15 premiers caractères sont affichés et enregistrés dans le répertoire de l'afficheur.

Révision d'une entrée du répertoire de l'afficheur

- Appuyez sur **CID** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez à travers les entrées du répertoire de l'afficheur. Lorsque l'entrée désirée apparaît :

- Appuyez successivement sur **#** pour afficher les différentes options de composition.
- Appuyez successivement sur **1** si vous devez ajouter ou supprimer le 1 devant le numéro de téléphone.
- Appuyez sur ou pour composer le numéro affiché.

Composer une entrée du répertoire de l'afficheur

- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur ou pour composer.

Sauvegarder une entrée du répertoire de l'afficheur dans le répertoire téléphonique.

- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Au répertoire** et appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches de composition pour modifier le numéro et appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches de composition pour modifier le nom, et appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Éteindre les voyants de messagerie vocale

Si vous avez récupéré votre boîte vocale alors que vous n'étiez pas à la maison et que le combiné affiche toujours des indicateurs de nouvelle boîte vocale, utilisez cette fonction pour désactiver les indicateurs.

REMARQUE : Lorsque vous éteignez les voyants sonnerie, elle n'efface pas les messages de votre boîte vocale.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Réglages**, et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Annul b_vocale**, et appuyez sur **SELECT**.

AUGMENTER LA CAPACITÉ DE VOTRE SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

Vous pouvez ajouter de nouveaux combinés (**D56600**), des casques sans fil ou des haut-parleurs à votre système téléphonique (achetés séparément) à votre système téléphonique pour augmenter la capacité de votre système. Consultez le site phones.vtechcanada.com pour obtenir la liste des appareils compatibles. Votre socle prend en charge un maximum de cinq appareils.

Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de l'utilisateur fourni avec votre nouveau combiné **D56600**, votre casque sans fil ou votre haut-parleur respectivement.

MODE ÉCO

Cette technologie d'économie d'énergie réduit la consommation d'énergie pour une performance optimale de la pile. Le mode ECO s'active automatiquement lorsque le combiné est synchronisé avec le socle.

Supprimer une entrée du répertoire de l'afficheur

- Lorsque l'entrée du répertoire de l'afficheur est affichée, appuyez sur **DELETE**.

Supprimer toutes les entrées du répertoire de l'afficheur

Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé. Défilez jusqu'à **Rép. afficheur** et appuyez sur **SELECT**. Défilez jusqu'à **Effacer tout** et appuyez deux fois sur **SELECT**.

BLOPAGE D'APPELS

Si vous êtes abonné au service de l'afficheur des données de l'appelant, vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il bloque les appels inconnus et certains appels non désirés. La liste de blocage des appels peut contenir jusqu'à 20 entrées.

Blocage d'appels inconnus

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Blocage appel**, et appuyez sur **SELECT**.

- Défilez jusqu'à **Appels sans no**, et appuyez sur **SELECT**.

- Défilez pour choisir **Ne pas bloquer ou Bloquer**, et appuyez sur **SELECT**.

Ajouter une entrée d'appel bloqué

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Blocage appel**, et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Liste bloc app**, et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Aj. nouv. entrée**, et appuyez sur **SELECT**.
- Entrez le numéro de téléphone.
- Utilisez les touches de composition pour entrer le numéro (jusqu'à 30 chiffres).
- Appuyez sur **SELECT** pour vous déplacer au nom.
- Utilisez les touches de composition pour saisir le nom (jusqu'à 15 caractères). Les appels sur les touches supplémentaires affichent les autres caractères de cette touche particulière.
- Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Révision de la liste d'appels bloqués

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

- Défilez jusqu'à **Blocage appel**, et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Liste bloc app**, et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **SELECT** pour choisir **Réviser**.

Édition d'une entrée de la liste d'appels bloqués

- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro, et appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches de composition pour éditer le nom, et appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Sauvegarder une entrée du répertoire de l'afficheur à la liste d'appels bloqués

- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Au bloc app** et appuyez sur **SELECT**.

- Utilisez les touches de composition pour modifier le numéro, et appuyez sur **SELECT**.
- Utilisez les touches de composition pour modifier le nom, et appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Supprimer une entrée de la liste d'appels bloqués

- Lorsque l'entrée désirée d'appels bloqués apparaît, appuyez sur **DELETE**.

RÉGLAGES SONORES

Tonalité des touches

Vous pouvez choisir parmi différentes tonalités de sonnerie.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Réglages**, et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Tonal touches**, et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **En fonction ou Hors fonction**, et appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Tonalité de sonnerie

Vous pouvez choisir parmi différentes tonalités de sonnerie.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Sonneries**, et appuyez sur **SELECT**.

- Défilez pour choisir **Son. résidence ou Cell ringtone**, et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez pour entendre un échantillon de chaque sonnerie, et appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

REMARQUE : Si vous désactivez la sonnerie, vous n'entendez pas les échantillons de sonnerie.

Volume de la sonnerie (combiné)

Vous pouvez régler le niveau de volume de la sonnerie, ou mettre la sonnerie hors fonction.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas utilisé.

- Défilez jusqu'à **Sonneries**, et appuyez sur **SELECT**.

- Défilez jusqu'à **vol. résidence ou Volume cell**, et appuyez sur **SELECT**.

- Défilez pour régler le niveau de volume, et appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

REMARQUE : Si le volume de la sonnerie du combiné est hors fonction, ce combiné sera en sourdine pour tous les appels entrants à l'exception de la tonalité de télé-signal.

Volume de sonnerie (socle)

Vous pouvez régler le niveau de volume du socle en appuyant sur **- /VOL+ /** du socle lorsqu'il est en mode de veille.

Mise en sourdine temporaire de la sonnerie

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez mettre la sonnerie temporairement en sourdine du combiné sans couper l'appel. L'appel suivra sonne normalement au volume programmé.

- Appuyez sur **OFF** ou **MUTE** du combiné. Le combiné affichera l'icône suivante.

À PROPOS DU RÉPONDEUR INTÉGRÉ ET DU SERVICE DE LA MESSAGERIE VOCALE

Pour l'enregistrement des messages, votre téléphone est doté d'un répondeur intégré, et il prend également en charge le service de messagerie vocale proposé par votre fournisseur de services téléphoniques (un abonnement est nécessaire, et des frais peuvent s'appliquer). Les principales différences entre eux sont les suivantes :

Catégorie	Répondeur Intégré	Messagerie vocale de votre fournisseur de services téléphoniques
Mémoire	Les messages sont conservés dans la mémoire du socle.	Les messages sont conservés sur un serveur ou système offert par votre fournisseur de services téléphonique
	Vos messages ne seront pas effacés automatiquement. Vous devrez les effacer manuellement.	Vos messages peuvent être automatiquement supprimés après un certain temps. Contactez votre fournisseur de services téléphoniques pour plus de détails.

REMARQUE : Si le volume de la sonnerie du combiné est hors fonction, ce combiné sera en sourdine pour tous les appels entrants à l'exception de la tonalité de télé-signal.


Volume de sonnerie (socle)

Vous pouvez régler le niveau de volume du socle en appuyant sur **- /VOL+ /** du socle lorsqu'il est en mode de veille.

Mise en sourdine temporaire de la sonnerie

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez mettre la sonnerie temporairement en sourdine du combiné sans couper l'appel. L'appel suivra sonne normalement au volume programmé.

- Appuyez sur **OFF** ou **MUTE** du combiné. Le combiné affichera l'icône suivante.

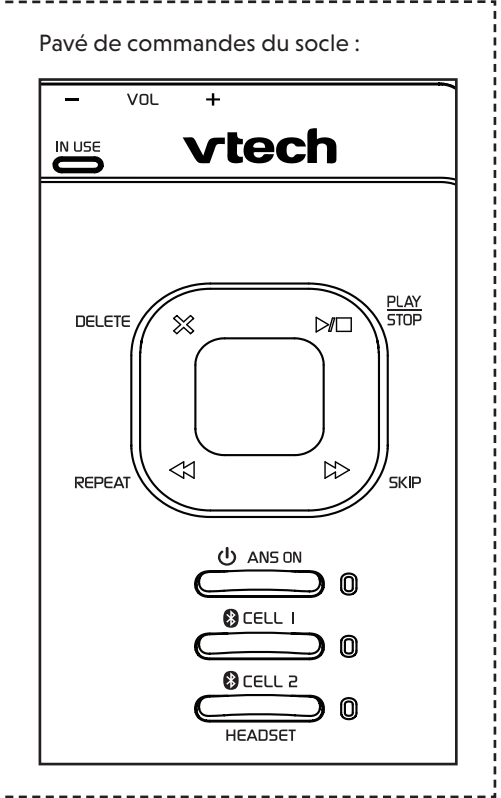

RÉGLAGE DU RÉPONDEUR INTÉGRÉ

Votre répondeur possède diverses fonctions, lisez ci-dessous les réglages de base. Le répondeur peut enregistrer et conserver en mémoire jusqu'à 99 messages. Chaque message peut durer jusqu'à trois minutes. La capacité de stockage totale pour l'annonce, les messages et les mémos est d'environ 23 minutes. La durée réelle d'enregistrement dépend des caractéristiques de chaque message. Votre répondeur vous permet de régler votre message d'annonce, de sauvegarder et d'effacer des messages, d'activer le filtrage des appels, de régler le nombre de sonneries avant le décrochage, d'accéder à distance et de contrôler la durée d'enregistrement.

Mise en ou hors fonction du répondeur

Le répondeur doit être en fonction pour répondre et enregistrer des appels.

Mettre en ou hors fonction sur le socle :

- Appuyez sur **ON/ANS** du socle pour mettre le répondeur intégré en fonction.

LE SCEAU RBRC



Ce programme offre une alternative pratique à la mise à la poubelle ou aux déchets municipaux des piles Ni-MH (batteries rechargeables). Ce programme est administré par le Service à la clientèle de la FCC. Grâce à la participation de Vtech, il est facile pour vous de déposer la pile usagée chez les détaillants locaux participant au programme ou dans les centres de service autorisés des produits Vtech. Veuillez appeler le 1-800-267-3377 pour obtenir des informations sur les restrictions/restrictions de recyclage et d'élimination des piles Ni-MH dans votre région. La participation de Vtech à ce programme est en vertu de son engagement à protéger notre environnement et à conserver les ressources naturelles.

Le sceau RBRC et **1 (800) 8 BATTERY** sont des marques déposées de CalRecycle, Inc.

FCC, RÉGLEMENTS DE LA FCC, DE L'ACTA ET D'INDUSTRIE CANADA

Article 15 de la FCC

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (CFC). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloigner l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Éloigner l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consulter votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/ téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Si le code QR n'est pas clairement affiché, réglez la mise au point de votre appareil photo en le rapprochant ou en l'éloignant jusqu'à ce qu'il soit clair.

Vous pouvez également appeler notre service clientèle au 1-800-267-3377 pour obtenir de l'aide.

Mise en ou hors fonction sur le combiné :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

- Défilez pour mettre en surbrillance **Répondeur**, et appuyez sur **SELECT**.

- Défilez pour mettre en surbrillance **Rép. E/H fonic**, et appuyez sur **SELECT**.

- Défilez pour mettre en surbrillance **En fonction ou Hors fonction**, et appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder.

Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Message d'annonce par défaut

Le téléphone est préreglé avec une annonce qui répond aux appels par "Bonjour, veuillez laisser un message après la tonalité". Vous pouvez utiliser cette annonce prédéfinie ou la remplacer par votre propre message.

Enregistrement de votre message d'annonce personnel

Le message d'annonce peut durer jusqu'à 90 secondes.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Répondeur** et appuyez deux fois sur **SELECT**.
- Le combiné annoncera, "Message d'annonce, appuyez sur "Play" ou appuyez sur "Record."

- Appuyez sur **7** pour enregistrer. Le combiné annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur **STOP** lorsque vous avez terminé." Après la tonalité, parlez en direction du microphone du combiné. Appuyez sur **5** lorsque vous avez terminé.

Lecture du message d'annonce

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Répondeur** et appuyez deux fois sur **SELECT**.
- Le combiné annoncera, "Message d'annonce, appuyez sur "Play" ou appuyez sur "Record."
- Appuyez sur **2** pour écouter le message d'annonce.

Supprimer le message d'annonce

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Répondeur** et appuyez deux fois sur **SELECT**.
- Le combiné annoncera, "Message d'annonce, appuyez sur "Play" ou appuyez sur "Record."

- Appuyez sur **3** pour supprimer votre message d'annonce personnel.

Réglage du nombre de sonneries

Vous pouvez régler le répondeur pour qu'il réponde à un appel entrant après 2, 3, 4, 5 ou 6 sonneries; ou en mode économie d'interrubain. Si vous choisissez l'économie d'interrubain, le répondeur répondra à un appel après 2 sonneries lorsque vous avez des nouveaux messages, ou après 4 sonneries lorsque vous n'avez pas de nouveaux messages.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Rég. répondeur** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **No. sonneries** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **2, 3, 4, 5, 6 ou Écon. inter**.
- Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder et vous entendrez une tonalité de confirmation.

Tonalité d'alerte de messages

Lorsque la tonalité d'alerte de message est activée et qu'il y a au moins un nouveau message, le socle émet un bip toutes les 10 secondes. La tonalité d'alerte de message est préreglée à hors fonction.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez jusqu'à **Répondeur** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Rég. répondeur** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez jusqu'à **Ton alerte mes** et appuyez sur **SELECT**.
- Défilez pour choisir **En fonction ou Hors fonction**.
- Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder et vous entendrez une tonalité d'alerte.

Guide vocal

Cette fonction est un moyen alternatif pour vous d'effectuer la configuration de base du répondeur. Vous pouvez suivre le guide vocal pour enregistrer votre propre annonce, régler le nombre de sonneries et la tonalité d'alerte du message.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Défilez pour choisir **Répondeur**, et appuyez sur **SELECT**.

- Défilez pour mettre en surbrillance **Guide vocal**, et appuyez sur **SELECT**. Vous entendrez le message "Bonjour! Ce guide vocal vous aidera à configurer votre répondeur."
- Configurez votre répondeur en entrant les numéros désignés comme indiqué dans le guide vocal.

UTILISATION DE VOTRE RÉPONDEUR INTÉGRÉ

Indication de nouveaux messages

Lorsque vous avez des nouveaux messages dans le répondeur, le combiné affichera **XX nouv mess** et la fenêtre de messages du socle clignotera.

Lecture des messages

Pour effectuer la lecture des messages sur le socle :

- Appuyez sur **►/PLAY** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

Options pendant la lecture :

- Appuyez sur **- /VOL+ /** pour régler le volume du haut-parleur.
- Appuyez sur **►/SKIP** pour sauter au prochain message.
- Appuyez sur **◄/REPEAT** pour répéter le message en cours de lecture. Appuyez deux fois sur **◄/REPEAT** pour écouter le message précédent.
- Appuyez sur **X/DELETE** pour effacer le message d'annonce, entrez le code de sécurité à deux chiffres.
- Appuyez sur **►/STOP** pour arrêter.

Pour effectuer la lecture des messages sur un combiné :

- Appuyez sur **MENU** pour choisir **Écou. mess.**, Appuyez sur **SELECT**.

Options pendant la lecture :

- Appuyez sur **VOLUME/ ou VOLUME/ ^** pour régler le volume de la lecture du message.
- Appuyez sur **6** pour sauter au message suivant.
- Appuyez sur **4** pour répéter le message. Appuyez sur **4** pendant l'annonce de l'heure et de la journée pour entendre le message précédent.
- Appuyez sur **3** pour effacer le message en cours de lecture.
- Appuyez sur **OFF** pour arrêter la lecture.

- Appuyez sur pour permuter au mode du haut-parleur mains libres et au mode du combiné.

Supprimer tous les anciens messages sur le socle

Pour supprimer tous les anciens messages sur le