



- Allez à phones.vtechcanada.com pour les dernières nouvelles sur les produits Vtech.
- IS8151-1
 - IS8151-2
 - IS8151-3
 - IS8151-4
 - IS8151-5
 - IS8152-5
 - IS8151-1S
 - IS8151-2S
 - IS8151-3S
 - IS8151-4S
 - IS8151-5S
 - IS8152-5S

Téléphone sans fil DECT 6,0 avec technologie sans fil BLUETOOTH™

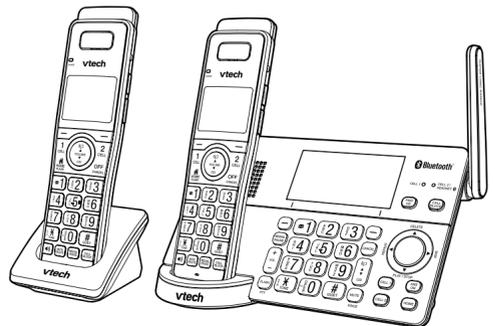

vtech Pour plus d'informations sur le soutien
 Guide de départ rapide (Version canadienne)



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. © 2021 Vtech Technologies Canada Ltd. Tous droits réservés. 07.21 IS8151-X-CA_QSG_V6.1

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contôle de fréquence | Synthésiseur PLL contrôlé par cristal |
| Fréquence de transmission | Combinaison : 1.921.536MHz - 1928.448 MHz Socle : 1.921.536MHz - 1928.448 MHz |
| Canaux | 5 |
| Portée nominale | Puissance maximale autorisée par la FCC et la C. La plage de fonctionnement réelle peut varier en fonction des conditions environnementales au moment de l'utilisation. |
| Exigences d'alimentation | Combinaison : 2 blocs-piles "AAA" au Ni-MH de 2,4 V CC Socle : 6 V CC @ 600 mA Chargeur : 6 V CC @ 400 mA |
| Mémoire | Répertoire téléphonique : 200 adresses mémoire Jusqu'à 30 chiffres et 15 caractères Répertoire de factures : 50 adresses mémoire Jusqu'à 24 chiffres et 15 caractères Blocage d'appels : 1.000 entrées |
| Spécifications techniques | |

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, vous devez toujours respecter les précautions de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment les suivantes :

- Lisez et comprenez toutes les instructions.
- Suivez tous les avertissements et instructions marqués sur le produit.
- Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez uniquement un chiffon humide pour le nettoyage.
- N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve à lessive ou d'une piscine, ni dans un sous-sol ou une douche humide.
- Ne placez pas ce produit sur une table, une étagère, un support ou toute autre surface instable.
- Évitez de placer le système téléphonique dans des endroits soumis à des températures extrêmes, à la lumière directe du soleil ou à d'autres appareils électriques. Protégez votre téléphone de l'humidité, de la poussière, des liquides corrosifs et des fumées.
- Des fentes et des ouvertures à l'arrière ou au bas du socle du téléphone et du combiné sont prévues pour la ventilation. Pour les protéger de la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant le produit sur une surface molle telle qu'un lit, un canapé ou un tapis. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chaleur. Ce produit ne doit pas être placé dans un endroit où une ventilation adéquate n'est pas assurée.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile ou de votre bureau, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. N'installez pas ce produit dans un endroit où l'on peut marcher sur le cordon.
- N'insérez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les fentes de la base du téléphone ou du combiné, car ils pourraient toucher des points de tension dangereuse ou créer un court-circuit. Ne renversez jamais de liquide sur le produit.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas ce produit, mais confiez-le à un service de maintenance agréé. L'ouverture ou le retrait de parties de la base du téléphone ou du combiné autres que les portes d'accès spécifiées peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Un remontage incorrect peut provoquer un choc électrique lors de l'utilisation ultérieure du produit.
- Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges.
- Débranchez ce produit de la prise murale et confiez la réparation à un centre de service agréé dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou effilochés.
 - Si du liquide a été renversé sur le produit.
 - Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes couvertes par les instructions d'utilisation. Un réglage incorrect d'autres commandes peut entraîner des dommages et nécessite souvent une intervention importante d'un technicien agréé pour rétablir le fonctionnement normal du produit.
 - Si le produit est tombé et que la base du téléphone et/ou le combiné ont été endommagés.
 - Si le produit présente un changement net de performance.
- Évitez d'utiliser un téléphone (autre que sans fil) pendant un orage. Il existe un faible risque d'électrocution dû à la foudre.
- N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite. Dans certaines circonstances, une étincelle peut être créée lorsque l'adaptateur est branché sur la prise de courant, ou lorsque le combiné est réplacé dans son berceau. Il s'agit d'un événement courant associé à la fermeture de tout circuit électrique. L'utilisateur ne doit pas brancher le téléphone dans une prise de courant et ne doit pas placer un combiné chargé dans son socle si le téléphone se trouve dans un environnement contenant des concentrations de gaz inflammables ou soutenant les flammes, à moins que la ventilation ne soit adéquate. Une étincelle dans un tel environnement pourrait créer un incendie ou une explosion. De tels environnements peuvent inclure : l'utilisation médicale d'oxygène sans ventilation adéquate; des gaz industriels (solvants de nettoyage; vapeurs d'essence; etc.); une fuite de gaz naturel; etc.
- Ne placez le combiné de votre téléphone à côté de votre oreille que lorsqu'il est en mode de conversation normal.

3 FONCTIONNEMENT

Faire un appel résidentiel

1 Appuyez sur **Combiné :** -OU- -OU- **Socle :** **Appuyez sur**

2 Entrez le numéro de téléphone.

Faire un appel

1 Appuyez sur **Combiné :** **1** -OU- **2** -OU- **Socle :** -OU- **Appuyez sur**

2 Entrez le numéro de téléphone.

Répondre à un appel résidentiel

Appuyez sur **Combiné :** -OU- -OU- **Socle :** **Appuyez sur** n'importe quelle touche pour répondre

Faire un appel cellulaire

Appuyez sur **Combiné :** **1** -OU- **2** -OU- **Socle :** -OU- -OU- **Appuyez sur** n'importe quelle touche pour répondre

RÉGLAGE DU LANGAGE ACL
 Si vous avez accidentellement réglé la langue de l'écran ACL à espagnol ou français, appuyez sur **MENU** et entrez **364#** pour changer la langue de l'écran ACL du combiné en anglais lorsque le combiné n'est pas en cours d'utilisation.

2 INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- L'adaptateur d'alimentation est conçu pour être correctement orienté dans une position de montage verticale ou au sol. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir la fiche en place si elle est branchée dans une prise au plafond, sous la table ou dans une armoire.
 - Pour les équipements enfichables, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
 - MISE EN GARDE :** N'utilisez que les batteries indiquées dans ce guide. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour le combiné. Utilisez uniquement les piles rechargeables fournies ou les piles de rechange (BT183342/BT283342) pour le combiné. Ne jetez pas les piles dans un feu. Elles pourraient exploser.
 - Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit. Une polarité ou une tension incorrecte de l'adaptateur peut sérieusement endommager le produit.
- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**
- MISE EN GARDE :** N'utilisez que la pile fournie.
 - Ne jetez pas la pile dans un feu. Consultez les codes locaux de gestion des déchets pour connaître les instructions spéciales d'élimination.
 - Ne pas ouvrir ou mutiler la pile. L'électrolyte libéré est corrosif et peut provoquer des brûlures ou des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte peut être toxique en cas d'ingestion.
 - Manipulez les piles avec précaution afin de ne pas créer de court-circuit avec des matériaux conducteurs.
 - Chargez la pile fournie avec ce produit uniquement en respectant les instructions et les limites spécifiées dans ce guide.
- Précautions pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques implantés**
 Stimulateurs cardiaques (s'applique uniquement aux téléphones sans fil numériques) :
 Wireless Technology Research, LLC (WTR), une entité de recherche indépendante, a dirigé une évaluation multidisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil et les stimulateurs cardiaques implantés. Soutenue par la Food and Drug Administration américaine, WTR recommande aux médecins de :
- Patients porteurs de stimulateurs cardiaques**
- Les téléphones sans fil doivent être placés à au moins 15 cm du stimulateur cardiaque.
 - Il ne faut PAS placer les téléphones sans fil directement au-dessus du stimulateur cardiaque, par exemple dans une poche de poitrine, lorsqu'il est allumé.
 - Vous devez utiliser le téléphone sans fil à l'oreille opposée au stimulateur cardiaque.
- L'évaluation de WTR n'a pas identifié de risque pour les personnes portant un stimulateur cardiaque provenant d'autres personnes utilisant des téléphones sans fil.

- À PROPOS DES TÉLÉPHONES SANS FIL**
- Confidentialité :** Les mêmes caractéristiques qui rendent un téléphone sans fil pratique créent certaines limitations. Les appels téléphoniques sont transmis par ondes radio entre le socle et le combiné sans fil. Il est donc possible que les conversations téléphoniques sans fil soient interceptées par un équipement de réception radio à portée du combiné sans fil. Pour cette raison, vous ne devez pas penser que les conversations téléphoniques sans fil sont aussi privées que celles des téléphones à fil.
 - Alimentation électrique :** Le socle de ce téléphone sans fil doit être connecté à une prise électrique en état de marche. La prise électrique ne doit pas être contrôlée par un interrupteur mural. Il est impossible d'effectuer des appels à partir du combiné sans fil si la base téléphonique est débranchée, éteinte ou si l'alimentation électrique est interrompue.
 - Interférences potentielles avec le téléviseur :** Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent causer des interférences avec les téléviseurs et les magnétoscopes. Pour minimiser ou prévenir ces interférences, ne placez pas la base du téléphone sans fil à proximité ou sur le dessus d'un téléviseur ou d'un magnétoscope. En cas d'interférence, le fait d'éloigner le téléphone sans fil du téléviseur ou du magnétoscope réduit ou élimine souvent l'interférence.
 - Piles rechargeables :** Manipulez les piles avec précaution afin de ne pas créer de court-circuit avec des matériaux conducteurs tels que des bagues, des bracelets et des clés. La pile ou le conducteur peuvent surchauffer et causer des dommages. Respectez la polarité entre la pile et le chargeur de piles.
 - Piles rechargeables à l'hydruure métallique de nickel :** Mettez ces piles au rebut de manière sûre. Ne brûlez pas et ne percez pas la pile. Comme les autres piles de ce type, si elles sont brûlées ou percées, elles peuvent libérer des substances caustiques susceptibles de provoquer des blessures.

- 1 ensemble pour le IS8151/IS8151-1S
- 2 ensembles pour le IS8151-2/IS8151-2S
- 3 ensembles pour le IS8151-3/IS8151-3S
- 4 ensembles pour le IS8151-4/IS8151-4S
- 5 ensembles pour le IS8151-5/IS8151-5S/IS8152-5S

1 CONNEXION ET INSTALLATION

1 Connexion du socle

Si vous êtes abonné à un service Internet haut débit par ligne d'abonné numérique (DSL) via votre ligne téléphonique, assurez-vous de connecter un filtre DSL (non fourni) à la prise téléphonique murale.

2 Installation de la pile

Insérez l'attache-ceinture dans les fentes situées de chaque côté du combiné sans fil.

3 Branchement du chargeur

4 Recharge de la pile

1 ensemble pour le IS8151-2/IS8151-2S
 2 ensembles pour le IS8151-3/IS8151-3S
 3 ensembles pour le IS8151-4/IS8151-4S
 4 ensembles pour le IS8151-5/IS8152-5/IS8151-5S/IS8152-5S

2 CONNEXION ET INSTALLATION

1 Connexion du socle

Si vous êtes abonné à un service Internet haut débit par ligne d'abonné numérique (DSL) via votre ligne téléphonique, assurez-vous de connecter un filtre DSL (non fourni) à la prise téléphonique murale.

2 Installation de la pile

Insérez l'attache-ceinture dans les fentes situées de chaque côté du combiné sans fil.

3 Branchement du chargeur

4 Recharge de la pile

1 ensemble pour le IS8151-2/IS8151-2S
 2 ensembles pour le IS8151-3/IS8151-3S
 3 ensembles pour le IS8151-4/IS8151-4S
 4 ensembles pour le IS8151-5/IS8152-5/IS8151-5S/IS8152-5S

2 CONNEXION ET INSTALLATION

1 Connexion du socle

Si vous êtes abonné à un service Internet haut débit par ligne d'abonné numérique (DSL) via votre ligne téléphonique, assurez-vous de connecter un filtre DSL (non fourni) à la prise téléphonique murale.

2 Installation de la pile

Insérez l'attache-ceinture dans les fentes situées de chaque côté du combiné sans fil.

3 Branchement du chargeur

4 Recharge de la pile

1 ensemble pour le IS8151-2/IS8151-2S
 2 ensembles pour le IS8151-3/IS8151-3S
 3 ensembles pour le IS8151-4/IS8151-4S
 4 ensembles pour le IS8151-5/IS8152-5/IS8151-5S/IS8152-5S

2 RÉGLAGES

Installation de l'attache-ceinture

Fixation de l'attache-ceinture
 Insérez l'attache-ceinture dans les fentes situées de chaque côté du combiné sans fil.

Retrait de l'attache-ceinture
 Soulevez l'une ou l'autre des languettes de l'attache-ceinture vers l'extérieur du combiné.

Améliorer la puissance du signal téléphonique

1. Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas ce produit, mais confiez-le à un service de maintenance agréé. L'ouverture ou le retrait de parties de la base du téléphone ou du combiné autres que les portes d'accès spécifiées peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Un remontage incorrect peut provoquer un choc électrique lors de l'utilisation ultérieure du produit.

2. Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges.

3. Débranchez ce produit de la prise murale et confiez la réparation à un centre de service agréé dans les conditions suivantes :

- Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou effilochés.
- Si du liquide a été renversé sur le produit.
- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes couvertes par les instructions d'utilisation. Un réglage incorrect d'autres commandes peut entraîner des dommages et nécessite souvent une intervention importante d'un technicien agréé pour rétablir le fonctionnement normal du produit.
- Si le produit est tombé et que la base du téléphone et/ou le combiné ont été endommagés.
- Si le produit présente un changement net de performance.

4. Évitez d'utiliser un téléphone (autre que sans fil) pendant un orage. Il existe un faible risque d'électrocution dû à la foudre.

5. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite. Dans certaines circonstances, une étincelle peut être créée lorsque l'adaptateur est branché sur la prise de courant, ou lorsque le combiné est réplacé dans son berceau. Il s'agit d'un événement courant associé à la fermeture de tout circuit électrique. L'utilisateur ne doit pas brancher le téléphone dans une prise de courant et ne doit pas placer un combiné chargé dans son socle si le téléphone se trouve dans un environnement contenant des concentrations de gaz inflammables ou soutenant les flammes, à moins que la ventilation ne soit adéquate. Une étincelle dans un tel environnement pourrait créer un incendie ou une explosion. De tels environnements peuvent inclure : l'utilisation médicale d'oxygène sans ventilation adéquate; des gaz industriels (solvants de nettoyage; vapeurs d'essence; etc.); une fuite de gaz naturel; etc.

6. Ne placez le combiné de votre téléphone à côté de votre oreille que lorsqu'il est en mode de conversation normal.

Affichage

Combiné :

Socle :

Touches rapides

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | Options affichées au-dessus de la touche rapide. Appuyez sur ou pour sélectionner. |
| | La pile du combiné est faible et doit être rechargée. |
| | La pile du combiné est en cours de chargement. |
| | Le combiné indique le nouveau numéro du combiné. |
| | La sonnerie du combiné ou du socle du téléphone est désactivée. |
| | Nouvelle boîte vocale reçue de votre fournisseur de services téléphoniques. |
| | La ligne HOME est en cours d'utilisation. |
| | Le dispositif Bluetooth est actif. |
| | Le périphérique Bluetooth est en cours d'utilisation. |
| | L'oreillette sans fil Bluetooth est en cours d'utilisation. |
| | Le répondeur est activé. |
| | Vous avez des nouveaux messages. |

2 RÉGLAGES

Après avoir installé votre téléphone ou après avoir rétabli le courant à la suite d'une panne de courant et d'un épuisement des piles, le combiné et le socle vous inviteront à régler la date et l'heure, et à configurer le bloqueur d'appels intelligent* et le répondeur par guide vocal.

Date et heure
 Suivez les étapes ci-dessous pour définir la date et l'heure. Par exemple, si la date est le 25 juillet 2019 et l'heure est 12 h 05 :

Lorsque le combiné et le socle vous invitent à régler la date et l'heure

1 Entrez la date.

2 Appuyez sur **SUIV.**

3 Entrez l'heure.

4 Appuyez sur **SAUV.**

BLUETOOTH

Pour utiliser un téléphone cellulaire compatible Bluetooth avec votre téléphone, vous devez d'abord jumeler et connecter votre téléphone cellulaire Bluetooth avec le socle. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez une couverture cellulaire et que votre téléphone cellulaire Bluetooth n'est pas connecté à un autre dispositif Bluetooth.

Ajouter un téléphone cellulaire Bluetooth

- Appuyez sur **MENU** du socle.
- Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Bluetooth**, et appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Ajout dispo.**
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Ajout cellulaire.**
- Appuyez sur **SUIV.**
- Appuyez sur **SUIV.**

Ajouter une oreillette Bluetooth

- Appuyez sur **MENU** du socle.
- Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Bluetooth**, et appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Ajout dispo.**
- Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Ajout oreillette**, et appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **SUIV.**
- Appuyez sur **SUIV.**

Télécharger un répertoire de téléphone cellulaire à l'aide du socle

Avant de télécharger un répertoire, assurez-vous que le téléphone cellulaire est jumelé, actif et connecté à votre IS8151.

- Appuyez sur **MENU** du socle.
- Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Bluetooth**, et appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Ajout dispo.**
- Appuyez sur **▼/▲** pour défiler jusqu'à **Télécharger rép.** et appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **SUIV.**
- Appuyez sur **SUIV.**

Activation avec les commandes vocales

Assurez-vous que votre téléphone cellulaire est jumelé et connecté à votre système téléphonique via Bluetooth.

Combiné :

- Appuyez sur **VOICE** du combiné.
- Parlez en direction du socle ou du combiné, puis attendez le retour d'information.

Socle :

- Appuyez sur **VOICE** du socle.
- Appuyez sur **FIN** pour terminer.

Guide vocal pour le bloqueur d'appels intelligent / Répondeur

Après avoir réglé la date et l'heure, le combiné et le socle vous demanderont si vous voulez régler le bloqueur d'appels intelligent et le répondeur. Pour plus de détails, voir **Utilisation du bloqueur d'appels intelligent** dans le feuillet **Introduction au bloqueur d'appels intelligent** et **Utilisation du guide vocal pour régler le répondeur** dans les rubriques d'aide en ligne.

Lorsque le combiné et le socle vous invitent à régler le bloqueur d'appels intelligent à l'aide du guide vocal

Appuyez sur **OUI**.

"Allo! Ce guide vocal vous aidera à configurer le bloqueur d'appels intelligent."

Configurez votre bloqueur d'appels intelligent en entrant les chiffres désignés comme indiqué dans le guide vocal.

Lorsque le combiné et le socle vous invitent à régler le bloqueur d'appels intelligent à l'aide du guide vocal

Appuyez sur **OUI**.

"Ce guide vocal vous assistera dans la configuration de base de votre répondeur."

Configurez votre répondeur en entrant les chiffres désignés comme indiqué dans le guide vocal.

*Comprends la technologie **Qualtel**™ sous licence. **Qualtel**™ est une marque de commerce de Truetail Group Limited.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

Répertoire téléphonique

Le répertoire peut stocker jusqu'à 4 200 entrées, y compris les répertoires téléchargés des téléphones cellulaires, qui sont partagés par tous les combinés et le socle. Chaque entrée peut être composée d'un numéro de téléphone de 30 chiffres maximum et d'un nom de 15 caractères maximum.

Ajouter une entrée dans le répertoire téléphonique



- 1 Entrez le numéro de téléphone.
2 Appuyez sur SAUV.
3 Appuyez sur SUIV.
4 Appuyez sur V/A pour défiler jusqu'à l'étiquette désirée, et appuyez sur SUIV.
5 Entrez nom et appuyez sur SAUV.

Effacer une entrée du répertoire téléphonique



RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE

À propos du répondeur -VS- le service de messagerie vocale

La langue de l'invite vocale est pré-réglée sur l'anglais. Vous pouvez sélectionner l'anglais ou le français pour l'invite vocale de votre bloqueur d'appels intelligent et de votre répondeur.

Répondeur intégré -VS- service de messagerie vocale

Table comparing 'Répondeur téléphonique intégré' and 'Service de messagerie vocale' across categories like Supported, Subscription, Fees, Call Forwarding, Storage, Message Display, and Message Retrieval.

Mettre le répondeur intégré en/hors fonction

Appuyez sur ANS ON pour mettre en fonction; appuyez à nouveau pour mettre hors fonction.

Lecture des messages

Combiné : Appuyez sur MENU, et appuyez sur SEL pour sélectionner Lect messages.

AFFICHEUR

Afficheur des données de l'appelant

Si vous êtes abonné au service de l'afficheur, des informations sur chaque appelant apparaissent après la première ou la deuxième sonnerie. Le répertoire de l'afficheur peut contenir jusqu'à 50 entrées. Chaque entrée comporte jusqu'à 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 15 caractères pour le nom.

Révision des entrées du répertoire de l'afficheur Combiné :



- 1 Appuyez sur CID.
2 Appuyez sur V/A pour naviger à travers les entrées.
3 Appuyez sur V/A pour défiler jusqu'à l'étiquette désirée, et appuyez sur SUIV.
4 Appuyez sur V/A pour naviger à travers les entrées.

Effacer une entrée du répertoire de l'afficheur




Sauvegarde d'une entrée du répertoire de l'afficheur dans le répertoire téléphonique

Lorsque l'entrée désirée du répertoire de l'afficheur apparaît :



- 1 Appuyez sur SAUV.
2 Appuyez sur SEL pour sélectionner Répertoire.
3 Éditez le numéro si nécessaire, et appuyez sur SUIV.
4 Appuyez sur V/A pour défiler jusqu'à l'étiquette désirée, appuyez sur SUIV.
5 Éditez le nom si nécessaire, appuyez sur SAUV.

Composer un numéro du répertoire de l'afficheur

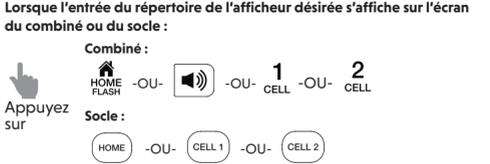

RÉGLAGES

Réglage du langage vocal

La langue de l'invite vocale est pré-réglée sur l'anglais. Vous pouvez sélectionner l'anglais ou le français pour l'invite vocale de votre bloqueur d'appels intelligent et de votre répondeur.



- 1 Appuyez sur MENU.
2 Appuyez sur V/A pour défiler jusqu'à Réglages, et appuyez sur SEL.
3 Appuyez sur V/A pour défiler jusqu'à Langage vocal, et appuyez sur SEL.
4 Appuyez sur V/A pour défiler jusqu'à English ou Français, et appuyez sur SEL.

LE SCEAU RBRC

Le sceau RBRC apposé sur la pile Ni-MH indique que VTech Communications, Inc. participe volontairement à un programme industriel de collecte et de recyclage de ces piles à la fin de leur vie utile...

Grâce à la participation de VTech au programme RBRC, il est facile pour vous de déposer la pile usagée chez les détaillants locaux participant au programme ou dans les centres de service autorisés des produits VTech. Veuillez appeler le 1-800-8-BATTER* pour obtenir des informations sur les interdictions/restrictions de recyclage et d'élimination des piles Ni-MH dans votre région.

RÈGLEMENTS DE LA FCC, ACTA I.C.

Article 15 de la FCC REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux exigences d'un appareil numérique de classe B selon l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC)...

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cet équipement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC/ISED a établi des critères pour la quantité d'énergie de radiofréquence qui peut être absorbée en toute sécurité par un utilisateur ou un spectateur en fonction de l'utilisation prévue du produit. Ce produit a été testé et jugé conforme aux critères de la FCC/ISED. Le combiné peut être tenu en toute sécurité contre l'oreille de l'utilisateur.

BESOIN D'AIDE?

Pour les opérations et les guides qui vous aideront à utiliser votre téléphone et pour les dernières informations et supports, allez consulter les rubriques de l'aide en ligne et les FAQ en ligne.

- Utilisez votre téléphone intelligent ou votre dispositif mobile pour accéder à notre aide en ligne.
• Allez à https://phones.vtechcanada.com; OU
• Balayez le code QR sur la droite. Lancez l'appli appareil photo ou votre tablette. Tenez l'appareil photo de dispositif devant le code QR et cadrez-le. Appuyez sur la notification pour déclencher la redirection de l'aide en ligne.

La fiche et le jack utilisés pour connecter cet équipement au câblage des locaux et au réseau téléphonique doivent être conformes aux règles applicables de la partie 68 et aux exigences techniques adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique et une fiche modulaire conformes sont fournis avec ce produit.

Cet équipement ne doit pas être utilisé avec des lignes de groupe. Si vous avez un équipement de composition d'alarme spécialement câblé connecté à votre ligne téléphonique, assurez-vous que la connexion de cet équipement ne désactive pas votre équipement d'alarme.

Si cet équipement fonctionne mal, il doit être débranché de la prise modulaire jusqu'à ce que le problème soit corrigé. Les réparations de cet équipement téléphonique ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou ses agents agréés.

Si cet équipement cause des dommages au réseau téléphonique, le fournisseur de services téléphoniques peut interrompre temporairement votre service téléphonique.

Le fournisseur de services téléphoniques est tenu de vous avertir avant d'interrompre le service. Si un préavis est pas possible, vous en serez informés dès que possible. Vous aurez la possibilité de corriger le problème et le fournisseur de services téléphoniques est tenu de vous informer de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC.

Si cet équipement cause des dommages au réseau téléphonique, le fournisseur de services téléphoniques peut interrompre temporairement votre service téléphonique.

Le fournisseur de services téléphoniques est tenu de vous avertir avant d'interrompre le service. Si un préavis est pas possible, vous en serez informés dès que possible. Vous aurez la possibilité de corriger le problème et le fournisseur de services téléphoniques est tenu de vous informer de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC.

Si cet équipement cause des dommages au réseau téléphonique, le fournisseur de services téléphoniques peut interrompre temporairement votre service téléphonique.

Réglage du nombre de sonneries

Vous pouvez régler votre répondeur pour qu'il réponde aux appels au moins deux sonneries plus tôt que votre service de messagerie vocale. Par exemple, si votre service de messagerie vocale répond après six sonneries, réglez votre répondeur pour qu'il réponde après quatre sonneries.




- 1 Appuyez sur MENU.
2 Appuyez sur V/A pour défiler jusqu'à Répondeur, et appuyez sur SEL.
3 Appuyez sur V/A pour défiler jusqu'à Rég. répondeur, et appuyez sur SEL.
4 Appuyez sur V/A pour défiler jusqu'à No sonneries, et appuyez sur SEL.
5 Appuyez sur V/A pour défiler jusqu'au nombre de sonneries désiré, et appuyez sur SEL.


Sauter un message



Répéter le message en cours de lecture



Lecture du message précédent



Effacer tous les messages

