


Allez à phones.vtechcanada.com
pour les nouvelles relatives aux
nouveaux produits VTech.

IS8151-1S	IS8151
IS8151-2S	IS8151-2
IS8151-3S	IS8151-3
IS8151-4S	IS8151-4
IS8151-5S	IS8151-43
IS8152-5S	IS8151-47
	IS8151-5
	IS8152-5

Téléphone sans fil DECT 6,0
avec technologie sans fil BLUETOOTH^{MD}

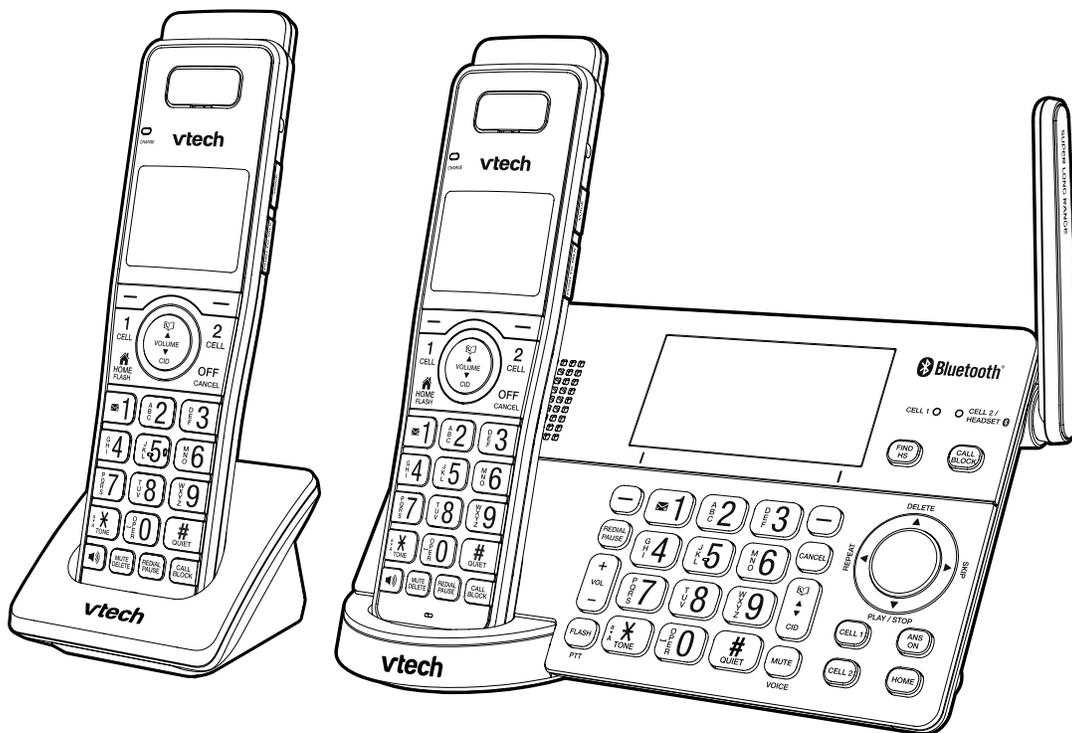

vtech[®]

Guide d'utilisation

Félicitations

pour l'achat de votre nouveau produit VTech. Avant d'utiliser ce téléphone, veuillez lire les **Instructions de sécurité importantes**.

Ce guide d'utilisation contient toutes les opérations et dépannages nécessaires l'installation et l'utilisation de votre nouveau téléphone VTech. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous assurer de l'installation et du fonctionnement corrects de ce produit VTech innovant et riche en fonctionnalités.

Pour obtenir de l'aide, faire des achats et tout ce qui est nouveau chez VTech, visitez notre site Web l'adresse suivante phones.vtechcanada.com.



Les téléphones identifiés par ce logo ont réduit le bruit et les interférences lorsqu'ils sont utilisés avec la plupart des appareils auditifs équipés de bobines en T et des implants cochléaires. Le logo conforme la norme TIA-1083 est une marque déposée de la Telecommunications Industry Association. Utilisé sous licence.



Le programme ENERGY STAR^{MD} (www.energystar.gov) reconnaît et encourage l'utilisation de produits qui permettent d'économiser l'énergie et de protéger notre environnement. Nous sommes fiers d'apposer sur ce produit l'étiquette ENERGY STAR^{MD} indiquant qu'il répond aux dernières directives en matière d'efficacité énergétique.

Instructions de sécurité importantes

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, y compris :

1. Lisez et comprenez toutes les instructions.
2. Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.
3. Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
4. **MISE EN GARDE** : Ne pas installer le socle téléphonique à une hauteur supérieure à 2 mètres.
5. N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'une cuvette, d'un évier de cuisine, d'une cuve de lavage ou d'une piscine, ni dans un sous-sol ou une douche humide.
6. Ne placez pas ce produit sur une table, une étagère, un support ou toute autre surface instable.
7. Évitez de placer le système téléphonique dans des endroits où la température est extrême, où la lumière du soleil est directe ou dans des endroits où se trouvent d'autres appareils électriques. Protégez votre téléphone contre l'humidité, la poussière, les liquides et les vapeurs corrosifs.
8. Des fentes et des ouvertures à l'arrière ou au bas de le socle et du combiné sont prévues pour la ventilation. Pour les protéger de la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées en plaçant l'appareil sur une surface souple comme un lit, un canapé ou un tapis. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chaleur. Ce produit ne doit pas être placé dans un endroit où une ventilation adéquate n'est pas assurée.
9. Ce produit ne doit être utilisé qu'à partir du type de source d'énergie indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile ou de votre bureau, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
10. Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. N'installez pas ce produit à un endroit où l'on peut marcher sur le cordon.
11. N'introduisez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les fentes du socle ou du combiné, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou créer un court-circuit. Ne renversez jamais de liquide de quelque nature que ce soit sur l'appareil.
12. Pour réduire le risque d'électrocution, ne démontez pas ce produit, mais confiez-le à un service après-vente agréé. Ouvrir ou retirer des parties de le socle ou du combiné autres que les portes d'accès spécifiées peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Un remontage incorrect peut provoquer une électrocution lors de l'utilisation ultérieure du produit.
13. Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges.

14. Débranchez ce produit de la prise murale et confiez l'entretien à un centre de service agréé dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou effiloché.
 - Si du liquide a été renversé sur le produit.
 - Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Réglez uniquement les commandes qui sont couvertes par le mode d'emploi. Un mauvais réglage des autres commandes peut entraîner des dommages et nécessite souvent un travail important de la part d'un technicien autorisé pour remettre le produit en état de marche.
 - Si le produit est tombé et que le socle et/ou le combiné ont été endommagés.
 - Si le produit présente un changement distinct de performance.
15. Évitez d'utiliser un téléphone (autre que sans fil) pendant un orage. Il existe un risque d'électrocution dû à la foudre.
16. N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite. Dans certaines circonstances, une étincelle peut se produire lorsque l'adaptateur est branché dans la prise de courant, ou lorsque le combiné est replacé dans son socle. Il s'agit d'un événement courant associé à la fermeture de tout circuit électrique. L'utilisateur ne doit pas brancher le téléphone dans une prise de courant ni placer un combiné chargé dans son socle, si le téléphone est situé dans un environnement contenant des concentrations de gaz inflammables ou propices aux flammes, à moins qu'il n'y ait une ventilation adéquate. Une étincelle dans un tel environnement pourrait créer un incendie ou une explosion. Ces environnements peuvent comprendre : l'utilisation médicale de l'oxygène sans ventilation adéquate; les gaz industriels (solvants de nettoyage; vapeurs d'essence; etc.); une fuite de gaz naturel; etc.
17. Ne placez le combiné de votre téléphone près de votre oreille que lorsqu'il est en mode de conversation normal.
18. L'adaptateur électrique est destiné à être correctement orienté en position verticale ou au sol. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir la fiche en place si elle est branchée au plafond, sous la table ou dans une prise de courant d'une armoire.
19. Pour les équipements enfichables, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
20. **MISE EN GARDE** : Utilisez uniquement les piles indiquées dans ce guide. Il peut y avoir un risque d'explosion si le type de pile utilisé pour le combiné le bon. Utilisez uniquement les piles rechargeables ou les piles de rechange fournies (BT162342/BT262342) pour le combiné. Ne jetez pas les piles au feu. Elles pourraient exploser.
21. N'utilisez que l'adaptateur inclus avec ce produit. Une mauvaise polarité ou tension de l'adaptateur peut sérieusement endommager le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pile

- Utilisez uniquement la pile fournie ou un équivalent. Pour commander un remplacement, visitez notre site Web à l'adresse suivante phones.vtechcanada.com ou appelez le 1-800-267-7377.
- Ne jetez pas la pile au feu. Consultez les codes locaux de gestion des déchets pour connaître les instructions spéciales d'élimination.
- N'ouvrez pas et ne mutilez pas la pile. L'électrolyte libéré est corrosif et peut causer des brûlures ou des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte peut être toxique s'il est avalé.
- Faites attention à la manipulation des piles afin de ne pas créer un court-circuit avec des matériaux conducteurs.
- Chargez la pile fournie avec ce produit uniquement en respectant les instructions et les limites spécifiées dans ce guide.

Précautions pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques implantés

Stimulateurs cardiaques (s'applique uniquement aux téléphones numériques sans fil) :

Wireless Technology Research, LLC (WTR), une entité de recherche indépendante, a mené une évaluation multidisciplinaire des interférences entre les téléphones portables sans fil et les stimulateurs cardiaques implantés. Soutenu par la Food et Drug Administration américaine, WTR recommande aux médecins :

Patients porteurs de stimulateurs cardiaques

- Il faut garder les téléphones sans fil à au moins 15 cm du stimulateur cardiaque.
- NE PAS placer les téléphones sans fil directement sur le stimulateur cardiaque, par exemple dans une poche de poitrine, lorsqu'il est en fonction.
- Vous devez utiliser le téléphone sans fil à l'oreille opposée au stimulateur cardiaque.

L'évaluation de WTR n'a pas identifié de risque pour les passants avec des stimulateurs cardiaques de la part d'autres personnes utilisant des téléphones sans fil.

À propos des téléphones sans fil

- **Confidentialité** : Les mêmes caractéristiques qui rendent un téléphone sans fil pratique créent certaines limites. Les appels téléphoniques sont transmis entre le socle téléphonique et le combiné sans fil par des ondes radio, il est donc possible que les conversations téléphoniques sans fil soient interceptées par un équipement de réception radio à portée du combiné sans fil. C'est pourquoi il ne faut pas considérer les conversations téléphoniques sans fil comme étant aussi privées que celles des téléphones filaires.
- **Alimentation électrique** : Le socle de ce téléphone sans fil doit être raccordé à une prise électrique en état de fonctionnement. La prise électrique ne doit pas être contrôlée par un interrupteur mural. Les appels ne peuvent pas être effectués à partir du combiné sans fil si le socle est débranché, hors fonction ou si l'alimentation électrique est interrompue.

- **Interférence potentielle du téléviseur :** Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent provoquer des interférences avec les téléviseurs et les magnétoscopes. Pour minimiser ou prévenir de telles interférences, ne placez pas le socle du téléphone sans fil près ou au-dessus d'un téléviseur ou d'un magnétoscope. En cas d'interférence, le fait d'éloigner le téléphone sans fil du téléviseur ou du magnétoscope réduit ou élimine souvent l'interférence.
- **Piles rechargeables :** Faites attention à la manipulation des piles afin de ne pas créer un court-circuit avec des matériaux conducteurs tels que des bagues, des bracelets et des clés. La pile ou le conducteur peut surchauffer et causer des dommages. Respectez la bonne polarité entre la pile et le chargeur de piles.
- **Piles à l'hydrure métallique de nickel rechargeables :** Éliminez ces piles en toute sécurité. Ne pas brûler ou percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, si elles sont brûlées ou percées, elles peuvent libérer une substance caustique qui peut causer des blessures.

Table des matières

Instructions de sécurité importantes	11
Inclus dans l'emballage	1
Survol	2
Survol du socle	2
Survol du combiné	3
Survol des icônes affichées	4
Survol des voyants du socle	4
Connexion	5
Connexion au socle	5
Connexion au chargeur	5
Fixation murale du socle	5
Installation et recharge de la pile	6
Installation de l'attache-ceinture	7
Amélioration de la puissance du signal du téléphone.....	7
Avant l'utilisation	7
Réglage de la date et de l'heure.....	7
Guide vocale du bloqueur d'appel intelligent/répondeur	7
Vérification de la tonalité.....	7
Introduction à Bluetooth	8
Portée de fonctionnement.....	8
Mode de la pile de sauvegarde.....	8
Glossaire de la terminologie.....	9
L'appli Connect to Cell ^{MC} de VTech.....	9
Réglage Bluetooth	9
Ajouter un téléphone cellulaire.....	9
Ajouter une oreillette	10
Connexion automatique	10
Connexion Bluetooth lorsqu'en mode de veille	10
Révision de la liste des dispositifs	10
Connexion/déconnexion d'un dispositif actif.....	10
Retrait d'un dispositif jumelé	11
Remplacer un dispositif actif.....	11
Téléchargement du répertoire téléphonique	11
Interruption du téléchargement du répertoire	12
Information des informations du répertoire téléchargé	12
Commandes vocales à distance	12
Activation de la commande vocale à distance.....	13
Utilisation du menu du combiné et du socle	13
Réglage du langage.....	13
Réglage de la date et de l'heure.....	13
Annonce des données de l'afficheur	14
Utilisation des données de l'afficheur pour régler automatiquement l'heure et la date	14
Réglage du numéro d'accès à la messagerie vocale	14
Voyant visuel de message en attente.....	14
Annulation de l'indication de messages dans la boîte vocale	14
Indicatif régional domestique	15
Indicatif régional cellulaire	15
Mode de composition	15
Composition à tonalité temporaire.....	15
Alerte aucune ligne	15
Alerte cellulaire.....	15
Fonctionnement du téléphone	16
Faire, répondre ou terminer un appel résidentiel.....	16
Appel en attente sur la ligne résidentielle.....	17

Faire, répondre ou terminer un appel cellulaire	17
Appel en attente sur la ligne cellulaire.....	17
Répondre à un appel cellulaire entrant sur la ligne résidentielle.....	17
Répondre à un appel résidentiel pendant un appel sur la ligne cellulaire	18
Effectuer une téléconférence entre la ligne résidentielle et la ligne cellulaire	18
Haut-parleur mains libres du combiné	18
Volume.....	18
Mise en sourdine de la sonnerie	19
Sourdine	19
Mise en attente.....	19
Égaliseur	19
Joindre un appel en cours (pour les modèles à combinés multiples seulement)	20
Composition à la chaîne.....	20
Recherche d'un combiné	21
Liste de recomposition	22
Révision d'une entrée de la liste de recomposition	22
Composer une entrée de la liste de recomposition	22
Sauvegarder une entrée de recomposition dans le répertoire.....	23
Effacer une entrée de la liste de recomposition	23
Réglages sonores	24
Tonalité des touches.....	24
Tonalité de sonnerie	24
Volume de sonnerie	24
Mode SILENCIEUX	24
Mise en sourdine temporaire de la sonnerie	25
Interphone	25
Répondre à un appel pendant un appel interphone	26
Transfert d'appel à l'aide de l'interphone	26
Touche microphone "Push-to-talk" (PTT)	27
Mise du mode PTT en ou hors fonction.....	27
Appel PTT à un seul dispositif	28
Appel PTT à plusieurs dispositifs	29
Répondre à un appel PTT.....	29
Changer un appel PTT d'une personne à l'autre à un appel Interphone.....	29
Répondre à un appel entrant pendant un appel PTT.....	30
Faire un appel sortant pendant un appel PTT.....	30
Terminer ou quitter un appel PTT	30
Répertoire téléphonique	30
Ajouter une entrée dans le répertoire téléphonique.....	30
Ajouter un numéro de téléphone précomposé au répertoire téléphonique.....	31
Réviser une entrée du répertoire téléphonique	32
Recherche alphabétique à 3 caractères	32
Composer une entrée du répertoire téléphonique	32
Édition d'une entrée du répertoire téléphonique.....	32
Édition du type d'entrée du répertoire téléphonique.....	33
Supprimer une entrée du répertoire du répertoire	33
Suppression d'un répertoire téléchargé.....	33
Afficheur des données de l'appelant	34
Révision d'une entrée du répertoire de l'afficheur	34
Correspondance de mémoire	34
Voyant d'appel manqué	34
Visionnement des options de composition	34
Composition d'une entrée de composition.....	35

Sauvegarder une entrée du répertoire de l'afficheur dans le répertoire téléphonique	35
Saugarder une entrée du répertoire des données de l'appelant dans la liste d'appels permis	36
Sauvegarder une entrée du répertoire de l'afficheur dans la liste d'appels bloqués	36
Sauvegarder une entrée du répertoire des données de l'appelant dans la liste des noms Étoiles.....	37
Supprimer les entrées du répertoire des données de l'appelant.....	37
À propos du bloqueur d'appels intelligent*	38
Catégories d'appels.....	38
Contrôle d'appels	39
Mise en ou hors fonction du bloqueur d'appels intelligent	40
Contrôle des appels résidentiels sans numéros	40
Contrôle des appels résidentiels non catégorisés	40
Liste d'appels bloqués	41
Liste d'appels permis.....	42
Liste de noms étoiles.....	44
Annonce de filtrage	45
Guide vocal du bloqueur d'appels intelligent.....	46
Appels permis	46
Appels bloqués.....	47
Filtrage d'appels résidentiels sans numéros.....	47
Filtrage d'appels robotisés.....	49
Options pendant un appel.....	49
À propos du répondeur intégré et de la messagerie vocale	50
Réglage du répondeur intégré	50
Mise en ou hors fonction du répondeur	50
Message d'annonce par défaut.....	51
Enregistrement de votre message d'annonce personnel	51
Lecture du message d'annonce	51
Supprimer le message d'annonce	51
Guide vocal du répondeur	52
Réglage du nombre de sonneries.....	53
Réglage de la durée d'enregistrement.....	53
Mise en ou hors fonction du filtrage d'appels	54
Mise en ou hors fonction de la tonalité d'alerte de messages	54
Voyants du répondeur et de la messagerie vocale	55
Utilisation du répondeur simultanément avec la messagerie vocale	55
Capacité des messages.....	55
Guide vocal.....	55
Filtrage d'appel	55
Interception d'appel.....	56
Mise hors fonction temporaire de la tonalité d'alerte de messages... ..	56
Lecture des messages.....	56
Effacer tous les anciens messages.....	57
Enregistrement et lecture des mémos	58
Accès à distance	58
Réglage du code d'accès à distance	59
Filtrage d'appels	59


Interception d'appels.....	59
Enregistrement, lecture ou suppression d'un mémo	59
Initialisation d'un combiné	60
Messages affichés à l'écran.....	60
Soin général du produit	63
Questions fréquemment demandées	63
Le sceau RBRC	66
Règlements de la FCC, ACTA et Industrie Canada	67
Garantie limitée	68
Spécifications techniques	69

Inclus dans l'emballage



Votre emballage téléphonique contient les éléments suivants. Conservez votre reçu de caisse et l'emballage d'origine au cas où le service de garantie serait nécessaire.

REMARQUE

- Pour acheter une pile de rechange ou un adaptateur, visitez notre site Web à l'adresse suivante phones.vtechcanada.com ou composez le **1-800-267-7377**.

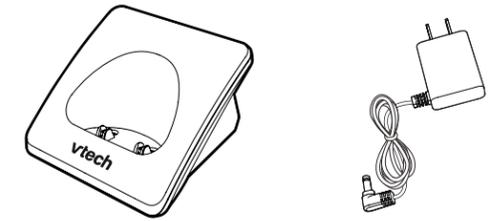


- 1 ensemble pour le IS8151-2/IS8151-2S
- 2 ensembles pour le IS8151-3/IS8151-3S
- 3 ensembles pour le IS8151-4/IS8151-43/IS8151-47/IS8151-4S
- 4 ensembles pour le IS8151-5/IS8151-5S/IS8152-5/IS8152-5S

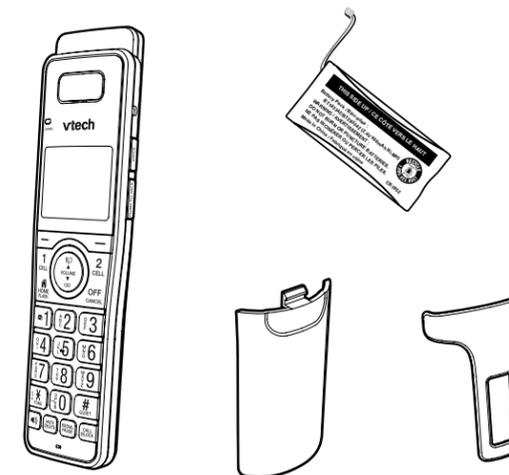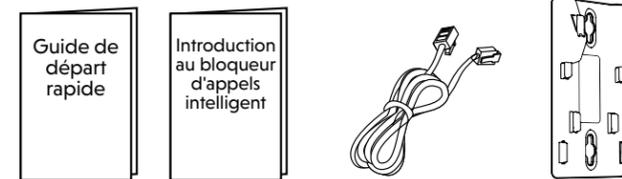

- 1 ensemble pour le IS8151/IS8151-1S
- 2 ensembles pour le IS8151-2/IS8151-2S
- 3 ensembles pour le IS8151-3/IS8151-3S
- 4 ensembles pour le IS8151-4/IS8151-43/IS8151-47/IS8151-4S
- 5 ensembles pour le IS8151-5/IS8151-5S/IS8152-5/IS8152-5S

Survol

Survol du socle

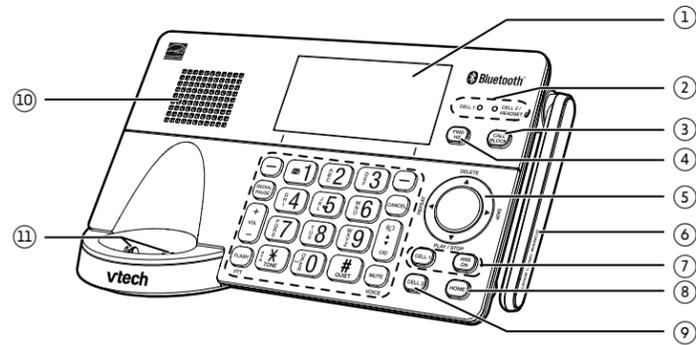

1 – Affichage ACL

2 – Voyant CELL 1

- Allumé lorsque le téléphone est jumelé et connecté à un dispositif Bluetooth.
- Clignote en alternance pendant le jumelage d'un dispositif Bluetooth.

Voyant CELL 2/Oreillette

- Allumé lorsque le téléphone est jumelé et connecté à un dispositif Bluetooth ou à une oreillette.
- Clignote alternativement pendant le jumelage d'un dispositif Bluetooth ou d'une oreillette.

3 – CALL BLOCK

- Appuyez sur cette touche pour bloquer l'appel entrant lorsque le téléphone sonne.
- En cours d'appel, appuyez sur cette touche pour bloquer l'appel.
- Lorsque le socle du téléphone n'est pas utilisé, appuyez sur cette touche pour afficher le menu de blocage d'appel.

4 – FIND HS

- Appuyez sur ce bouton pour envoyer un télé-signal à tous les combinés du système.

5 – SKIP

- Sauter au message suivant.

PLAY/STOP

- Lecture des messages.
- Arrêter la lecture des messages.

REPEAT

- Pendant la lecture d'un message, appuyez pour répéter le message.

DELETE

- Pendant la lecture d'un message, appuyez pour effacer le message.

6 – Antenne

7 – ANS ON

- Permet de mettre le répondeur en ou hors fonction.

8 – HOME

- Appuyez pour faire un appel ou pour répondre à un appel résidentiel.
- Clignote rapidement lorsqu'un appel résidentiel vous parvient.

9 – CELL 1 / CELL 2

- Appuyez pour faire un appel ou pour répondre à un appel cellulaire.

10 – Haut-parleur

11 – Bornes de charge



12 – Touches Softkey

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'élément de menu affiché au-dessus de la touche.
- Dans un menu, appuyez sur pour sélectionner un élément, enregistrer une entrée ou un réglage, annuler une opération ou revenir au menu précédent.

13 – CANCEL

- Dans un menu, appuyez pour quitter sans faire de changements ou maintenez enfoncé pour retourner en mode de veille.
- Maintenez enfoncé lorsque le téléphone n'est pas utilisé pour éteindre le voyant d'appel manqué.

14 –

- Appuyez pour défiler vers le haut dans un menu.
- Appuyez pour afficher des entrées du répertoire lorsque le socle n'est pas utilisé.
- Pendant la saisie de noms ou de numéros, appuyez pour déplacer le curseur vers la droite.

CID

- Appuyez pour défiler vers le bas dans un menu.
- Appuyez pour défiler à travers le répertoire de l'afficheur lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Pendant la saisie de noms et numéros, appuyez pour déplacer le curseur vers la gauche.

15 – MUTE / VOICE

- Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour mettre le microphone en sourdine.
- Lorsque le socle sonne, appuyez sur cette touche pour mettre temporairement la sonnerie en sourdine.
- Appuyez sur cette touche pour activer l'application à commande vocale du téléphone cellulaire connecté.

16 – Touche rapide

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'élément de menu affiché au-dessus de la touche.
- Dans un menu, appuyez sur pour sélectionner un élément, enregistrer une entrée ou un réglage, annuler une opération ou revenir au menu précédent.

17 – REDIAL / PAUSE

- Appuyez successivement pour visionner les numéros composés.
- Pendant la saisie de numéros, maintenez enfoncé pour insérer une pause dans la séquence de composition.

18 – VOL + / -

- Appuyez sur cette touche pour régler le volume pendant la lecture d'un message.
- Appuyez sur cette touche pour régler le volume d'écoute pendant un appel.
- Lorsque le téléphone n'est pas utilisé, appuyez sur cette touche pour régler le volume de la sonnerie du socle pour toutes les lignes.

19 – FLASH / PTT

- Appuyez pour afficher le menu PTT pour commencer un appel PTT.
- Maintenez enfoncé pour commencer une diffusion d'une personne à un groupe lorsque le socle n'est pas utilisé.
- Pendant un appel, appuyez pour répondre à un appel résidentiel entrant lorsque vous recevez une tonalité d'appel en attente.

20 –

- Pendant la consultation d'une entrée du répertoire de l'afficheur des données de l'appelant, appuyez à plusieurs reprises sur pour ajouter ou supprimer 1 devant le numéro de téléphone avant de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire.

- Maintenez enfoncé pour régler ou pour composer votre numéro d'accès à la boîte vocale.


TONE X

- Appuyez pour permuter temporairement au mode de composition à tonalité pendant un appel si vous êtes abonné au mode de composition à impulsions.
- Pendant la saisie de noms, appuyez pour changer à la lettre suivante en majuscule ou en minuscule.

QUIET

- Maintenez enfoncé pour accéder à l'écran du mode SILENCIEUX, ou pour désactiver le mode SILENCIEUX.

Survol du combiné

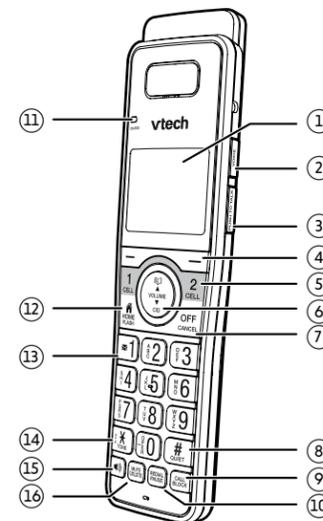

1 – Affichage ACL

2 – VOICE

- Appuyez sur cette touche pour activer l'application à commande vocale du téléphone cellulaire connecté.

3 – PUSH TO TALK

- Appuyez pour commencer une diffusion d'une personne à l'autre ou d'une personne à un groupe.
- Maintenez enfoncé pour diffuser à un groupe de dispositifs du système.

4 – Touches Softkeys (2)

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'élément de menu affiché au-dessus de la touche.
- Lorsque vous êtes dans un menu, appuyez sur cette touche pour sélectionner un élément, enregistrer une entrée ou un réglage, annuler une opération ou revenir au menu précédent.

5 – CELL 1 / CELL 2

- Appuyez sur cette touche pour effectuer ou répondre à un appel cellulaire.
- Pendant un appel cellulaire, appuyez sur cette touche pour répondre à un appel CELL 1/2 entrant lorsque vous entendez une alerte d'appel en attente.
- Pendant la lecture d'un message, appuyez sur cette touche pour rappeler l'appelant si son numéro est disponible.

6 –

- Appuyez sur cette touche pour afficher les entrées lorsque le combiné n'est pas utilisé.
- Appuyez sur cette touche pour défiler vers le haut dans un menu.
- Pendant la saisie de noms ou de numéros, appuyez pour déplacer le curseur vers la droite.

CID /

- Appuyez sur cette touche pour afficher les données de l'afficheur lorsque le combiné n'est pas utilisé.
- Appuyez sur cette touche pour défiler vers le bas dans u menu.
- Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume d'écoute pendant un appel ou pour diminuer le volume pendant la lecture d'un message.
- Pendant la saisie de noms ou de numéros, appuyez pour déplacer le curseur vers la gauche.

7 – OFF / CANCEL

- Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour raccrocher.
- Dans un menu, appuyez sur cette touche pour annuler une opération, revenir au menu précédent ou quitter l'affichage du menu; ou maintenez enfoncée cette touche pour passer en mode veille.
- Lorsque le combiné sonne, appuyez sur cette touche pour couper temporairement la sonnerie.
- Maintenez enfoncée cette touche lorsque le téléphone n'est pas utilisé pour effacer l'indicateur d'appel manqué.

8 – QUIET

- Appuyez pour afficher les autres options de composition pendant la révision d'une entrée du répertoire de l'afficheur.
- Maintenez enfoncé pour accéder à l'écran du réglage du mode SILENCIEUX, ou pour désactiver le mode SILENCIEUX.

9 – CALL BLOCK

- Appuyez sur cette touche pour bloquer l'appel entrant lorsque le téléphone sonne.
- En cours d'appel, appuyez sur cette touche pour bloquer l'appel.
- Lorsque le combiné n'est pas utilisé, appuyez sur pour afficher le menu de blocage d'appel.

10 – REDIAL / PAUSE

- Appuyez pour réviser la liste recomposition.
- Maintenez enfoncé pour insérer une pause dans la séquence de composition pendant la saisie d'un numéro.

11 – Voyant CHARGE

- Allumé lorsque le combiné se recharge sur le socle ou le chargeur.

12 – HOME / FLASH

- Appuyez pour faire un appel ou pour répondre à un appel résidentiel.
- Pendant la lecture d'un message, appuyez pour rappeler l'appelant si le numéro de l'appelant est disponible.

- Pendant un appel, appuyez pour répondre à un appel résidentiel entrant lorsque vous recevez une alerte d'appel en attente.

13 – 1

- Pendant la révision d'une entrée du répertoire de l'afficheur, appuyez pour ajouter ou retirer le 1 devant le numéro de téléphone avant de composer ou de sauvegarder le numéro dans le répertoire téléphonique.
- **Maintenez enfoncé** pour régler le numéro d'accès à la messagerie vocale.

14 – TONE ✕


- Appuyez pour permuter temporairement au mode de composition à tonalité pendant un appel si vous êtes abonné au mode de composition à impulsions.
- Pendant la saisie de noms, appuyez pour changer la prochaine lettre en majuscule ou en minuscule.

15 –

- Appuyez pour faire un appel ou pour répondre à un appel résidentiel ou cellulaire à l'aide du haut-parleur mains libres.
- Appuyez pour permuter entre le haut-parleur mains libres et le combiné.


16 – MUTE / DELETE

- Pendant un appel, appuyez pour mettre le microphone en sourdine.
- Lorsque le combiné sonne, appuyez sur cette touche pour mettre la sonnerie temporairement en sourdine.
- Pendant la révision du répertoire de l'afficheur, le répertoire téléphonique ou la mémoire de recomposition, appuyez pour effacer une entrée.
- Pendant la lecture d'un message ou du message d'annonce, appuyez pour effacer le message en cours de lecture ou le message d'annonce enregistré.

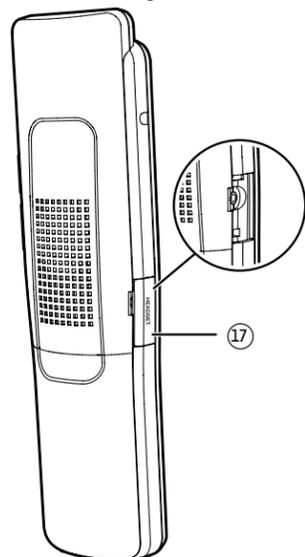

17 – Prise oreillette

Survol du chargeur

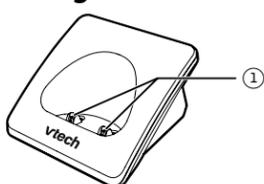

1 – Bornes de charge


Survol des icônes affichées

Combiné :



Touches
Softkeys

Socle du téléphone :

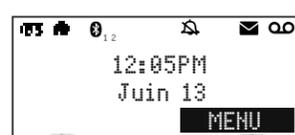

	Option affichée au-dessus de la touche "softkey". Appuyez sur ou pour sélectionner.
	La pile du combiné est faible et doit être rechargée.
	La pile du combiné est en cours de recharge.
	Le combiné affiche le numéro de combiné.
	La sonnerie du combiné ou du socle est hors fonction.
	Ceci indique que vous avez des nouveaux messages dans la messagerie de votre fournisseur de services téléphoniques.
	La ligne RÉSIDENTIELLE est utilisée.
	Le dispositif Bluetooth est actif.
	Le dispositif Bluetooth est en cours d'utilisation.
	L'oreillette Bluetooth est en cours d'utilisation.
	Le répondeur est en fonction.
	Vous avez des nouveaux messages dans la boîte vocale

Survol des voyants du socle

Voyant CELL 1 / CELL 2/oreillette	<ul style="list-style-type: none"> • Allumé lorsque le socle est jumelé et connecté à un dispositif Bluetooth ou à l'oreillette. • Clignote alternativement pendant le jumelage à un dispositif Bluetooth ou à l'oreillette.
--	--

Connexion


Vous pouvez choisir de connecter le socle du téléphone pour une utilisation sur le bureau ou pour un montage mural.

REMARQUES


- N'utilisez que les adaptateurs fournis.
- Assurez-vous que les prises électriques ne sont pas contrôlées par des interrupteurs muraux.
- Les adaptateurs sont conçus pour être correctement orientés dans une position verticale ou au sol. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir la fiche en place si elle est branchée dans une prise au plafond, sous la table ou dans une armoire.

CONSEIL


- Si vous êtes abonné à un service Internet haut débit par ligne d'abonné numérique (DSL) via votre ligne téléphonique, veuillez à installer un **filtre DSL** (non fourni) entre le cordon de la ligne téléphonique et la prise téléphonique murale. Contactez votre fournisseur de services DSL pour plus d'informations.

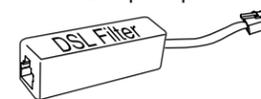




Connexion au socle

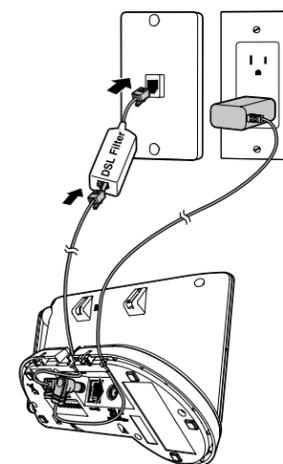

Connexion au chargeur

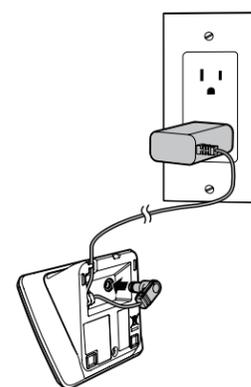


Fixation murale du socle

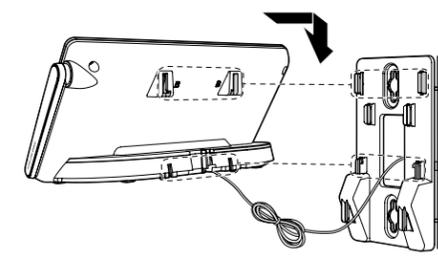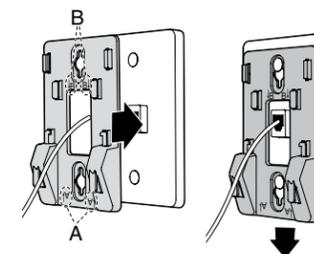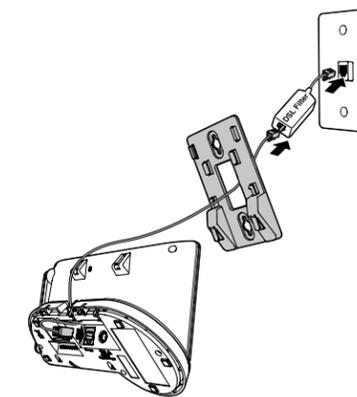

Installation et recharge de la pile

Installation de la pile

Installez la pile tel que démontré ci-dessous.

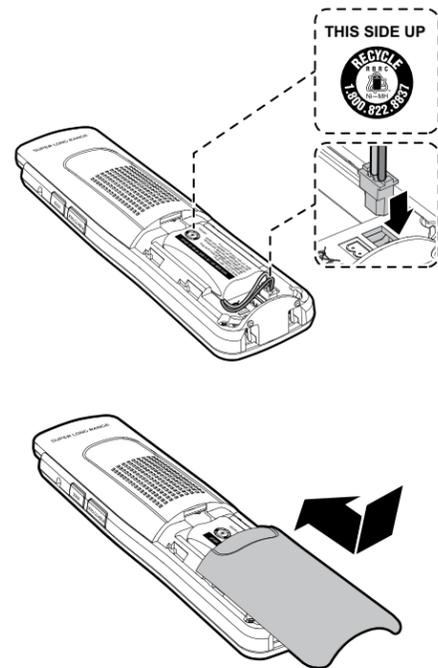


REMARQUES

- N'utilisez que la pile fournie.
- Chargez la pile fournie avec ce produit uniquement en respectant les instructions et les limites spécifiées dans ce manuel.
- Si le combiné n'est pas utilisé pendant une longue période, déconnectez et retirez la batterie pour éviter toute fuite éventuelle.

Recharge de la pile

Placez le combiné sur le socle du téléphone ou sur le chargeur pour le charger.

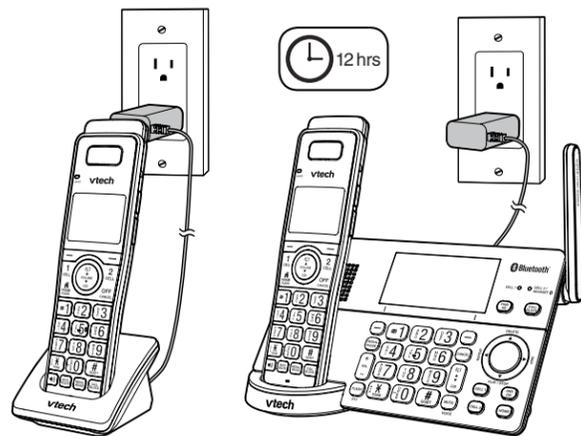

Une fois que vous avez installé la pile, l'écran ACL du combiné indiquera l'état de la pile (voir le tableau suivant).

REMARQUES

- Pour de meilleures performances, gardez le combiné dans le socle ou dans le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- La pile est complètement chargée après 12 heures de charge continue.
- Si vous placez le combiné sur le socle ou le chargeur sans brancher la pile, l'écran affichera les informations suivantes **Aucune pile**.

Voyants de la pile	État de la pile	Action
L'écran est vide, ou affiche Mettre sur chargeur et l'icône clignote.	La pile n'est pas ou très peu chargée. Le combiné ne peut pas être utilisé.	Rechargez sans interruption (pendant au moins 30 minutes).
L'écran affiche Pile faible et l'icône clignote.	La pile a suffisamment de charge pour être utilisée pendant une brève période.	Rechargez sans interruption (pendant au moins 30 minutes).
Le combiné affiche COMBINÉ X .	La pile est rechargée.	Afin de maintenir la recharge de la pile, déposez dans le socle ou le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.

Lorsque la pile est complètement chargée, vous pouvez vous attendre aux performances suivantes :

Fonctionnement	Durée de fonctionnement
Pendant l'utilisation (conversation*)	15 heures
En mode de veille (en attente**)	10 jours


* Les temps de fonctionnement varient en fonction de votre utilisation réelle et de l'âge de la pile.

** Le combiné n'est pas en charge ni en cours d'utilisation.

Installation de l'attache-ceinture

Fixer l'attache-ceinture

Insérez l'attache-ceinture dans les fentes situées de chaque côté du combiné sans fil.

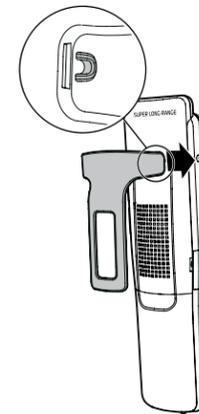


Retirer l'attache-ceinture

Soulevez l'une des languettes de l'attache-ceinture vers l'extérieur du combiné.



Amélioration de la puissance du signal du téléphone

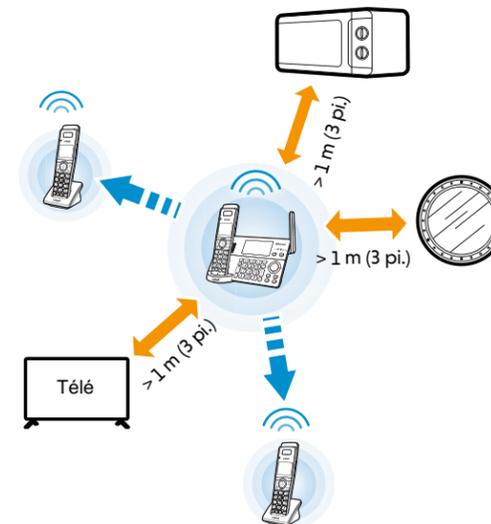

REMARQUE

- Pour éviter les interférences, placez le socle dans un endroit central de la maison et à une distance d'au moins 1 mètre des murs épais ainsi que d'autres appareils ménagers tels que la télévision, la radio, le four à micro-ondes, le routeur Wi-Fi, un grand miroir, un meuble en métal et un aquarium.

Avant l'utilisation

Après avoir installé votre téléphone ou après avoir rétabli le courant à la suite d'une panne de courant et d'un épuisement des piles, le combiné et le socle vous inviteront à régler la date et l'heure, et à configurer le bloqueur d'appels intelligent* et le répondeur par guide vocal.

Réglage de la date et de l'heure

REMARQUE

- Assurez-vous de régler correctement la date et l'heure, y compris l'année, sinon le répondeur n'annoncera pas le bon jour de la semaine pour l'horodatage de vos messages enregistrés.
1. Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer le mois (MM), la date (DD) et l'année (YY). Appuyez sur **SUIV**.
 2. Utilisez les touches de composition (0-9) pour entrer l'heure (HH) et les minutes (MM). Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **AM** ou **PM**.
 3. Appuyez sur **SAUV** pour sauvegarder.

Guide vocal du bloqueur d'appel intelligent/ répondeur

Une fois que le réglage de la date et de l'heure est terminé ou sauté, le combiné et le socle vous demanderont si vous voulez régler le bloqueur d'appels intelligent. Appuyez sur **OUI** pour effectuer le réglage du bloqueur d'appels intelligent à l'aide du guide vocal. Pour plus de détails, consultez la section **Guide vocal pour régler le bloqueur d'appels intelligent**. Pour sauter le réglage, appuyez sur **NON**, ou appuyez sur **CANCEL** sur le combiné ou le socle et appuyez sur **OK**.

Une fois que la configuration du blocage d'appels intelligent est terminée ou sautée, le combiné et le socle vous demanderont si vous souhaitez configurer le répondeur. Appuyez sur **OUI** pour commencer le réglage du répondeur à l'aide du guide vocal. Pour plus de détails, consultez la section **Guide vocal pour régler le répondeur**. Pour sauter le réglage, appuyez sur **NON**, ou appuyez sur **CANCEL** sur le combiné ou le socle et appuyez sur **OK**.

Vérification de la tonalité

Appuyez sur **HOME**. Si vous entendez la tonalité, ceci signifie que l'installation aura été effectuée avec succès.

Si vous n'entendez pas la tonalité :

- Assurez-vous que les procédures d'installation décrites ci-dessus sont correctement effectuées.
- Il peut s'agir d'un problème de câblage. Si vous avez changé votre service téléphonique pour un service numérique d'une compagnie de câble ou d'un fournisseur de service VoIP, il se peut que la ligne téléphonique doive être recâblée pour permettre à toutes les prises téléphoniques existantes de fonctionner. Contactez votre fournisseur de services câble/VoIP pour plus d'informations.

*Inclut la technologie QalTel^{MC} sous licence. QalTel^{MC} est une marque de commerce de Truecall Group Limited.

Portée de fonctionnement

Ce téléphone sans fil fonctionne avec la puissance maximale autorisée par la Commission fédérale des communications (FCC). Malgré cela, le combiné et le socle ne peuvent communiquer que sur une certaine distance, qui peut varier en fonction de l'emplacement du socle et du combiné, des conditions météorologiques et de la disposition de votre maison ou de votre bureau.

Lorsque le combiné est hors de portée, le combiné affichera **Hors de portée ou Pas alim. socle**.

Si un appel est en cours alors que le combiné est hors de portée, il se peut qu'il ne sonne pas ou, s'il sonne, que la communication ne soit pas bien établie lorsque vous appuyez sur **HOME**. Rapprochez-vous du socle, et appuyez sur **HOME** pour répondre à l'appel.

Si le combiné se déplace hors de portée pendant une conversation téléphonique, il peut y avoir des interférences. Pour améliorer la réception, rapprochez-vous du socle.

Mode de la pile de sauvegarde

Le mode de sauvegarde sur pile permet à votre système téléphonique de fonctionner en cas de panne de courant. Le système téléphonique utilise l'énergie stockée dans la pile du combiné pour fonctionner.

Pour activer le mode

Après une panne de courant, si un combiné suffisamment chargé est déjà placé dans le socle, le système téléphonique passe automatiquement en mode de sauvegarde de la pile. L'écran de ce combiné affichera **Aliment. socle... Ne pas décrocher**. L'écran de tous les autres combinés affichent **Mode sauvegarde pile**.

-OU-

Ou si aucun combiné n'est placé sur le socle après une coupure de courant, tous les combinés afficheront alternativement **Hors de portée et Pas alim. socle**. Déposez n'importe quel combiné ayant une charge suffisante sur le socle. Son écran affichera **Aliment. socle... Ne pas décrocher**. L'écran de tous les autres combinés affichent **Mode sauvegarde pile**.

Fonctionnement

En mode de sauvegarde de la pile, le socle, le répondeur et toutes les fonctions liées à Bluetooth sont désactivés. La durée de fonctionnement dépend du niveau des piles du combiné placé sur le socle et de l'utilisation réelle. Pour une performance optimale, nous vous recommandons de ne pas utiliser le combiné placé sur le socle lorsque ce mode est activé.

Utilisation d'autres combinés du système (Recommandé) :

Utilisez les combinés comme d'habitude, à l'exception du répondeur et de toutes les fonctions Bluetooth qui seront désactivées.

Utilisation du combiné déposé sur le socle :

Pour maximiser la durée de fonctionnement, il est déconseillé d'utiliser ce combiné. Si vous devez l'utiliser, assurez-vous de ne pas le soulever du socle. Toutes les opérations doivent être effectuées avec le combiné placé sur le socle. Dans ce cas, les appels ne peuvent être effectués et reçus qu'en utilisant le haut-parleur mains libres.


Introduction à Bluetooth

Votre nouveau système téléphonique avec la technologie sans fil Bluetooth présente les caractéristiques suivantes :

- Associez jusqu'à 2 appareils Bluetooth (téléphones cellulaires ou oreillettes) avec le socle.
- Connectez un maximum de 2 dispositifs Bluetooth pour faire et recevoir des appels cellulaires. Les deux dispositifs peuvent être actifs sur un appel à la fois.
- Connectez une oreillette d'écoute compatible Bluetooth pour faire et recevoir des appels à domicile.
- Convoquez n'importe quelle combinaison d'appels cellulaires et d'appels à domicile.
- Faites et recevez des appels en utilisant votre service de téléphonie cellulaire avec votre socle ou les combinés du système.
- Téléchargez les entrées du répertoire téléphonique de votre téléphone cellulaire.

INFORMATION IMPORTANTE

- Votre téléphone est compatible avec les dispositifs Bluetooth version 2.0 ou supérieure.
- Après avoir branché le socle, attendez au moins 20 secondes avant de connecter un appareil Bluetooth. L'écran indique que le système Bluetooth est occupé si vous essayez de vous connecter trop tôt.
- Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone cellulaire ou de votre oreillette d'écoute compatible avec la technologie Bluetooth pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont cet appareil utilise la connectivité Bluetooth.
- La technologie sans fil Bluetooth fonctionne dans une courte portée (un maximum d'environ 15 pieds) du socle. Gardez les téléphones cellulaires et les oreillettes d'écoute connectés à l'intérieur de cette portée.
- Si votre téléphone cellulaire a une mauvaise réception dans votre maison, le téléphone ne peut pas améliorer la réception. Cependant, s'il y a un endroit dans votre maison où la réception est meilleure, vous pouvez laisser votre téléphone cellulaire à cet endroit pendant que vous utilisez la ligne cellulaire du téléphone. Pour une performance optimale, le téléphone cellulaire doit être à moins de 15 pieds du socle.
- Si la qualité du son est mauvaise, cela peut être dû à la distance entre votre téléphone cellulaire et le socle. Pour améliorer la performance, placez votre téléphone cellulaire plus près du socle (à moins de 15 pieds) et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles physiques tels qu'un gros meuble ou un mur épais entre les deux.

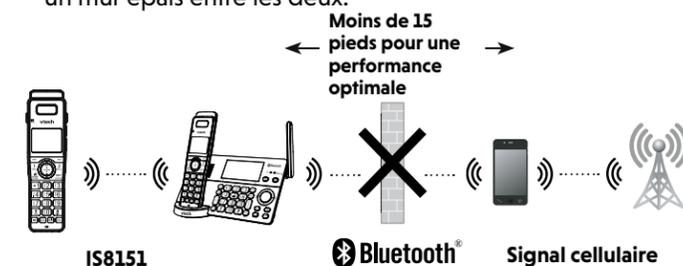

La marque verbale et les logos Bluetooth^{MD} sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par VTech Holdings Limited se fait sous licence. VTech Holdings Limited est un membre de Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

- Chargez votre téléphone cellulaire pendant qu'il est connecté au socle. La pile de votre téléphone cellulaire se décharge plus rapidement lorsqu'il est connecté au socle par la technologie sans fil Bluetooth.
- Surveillez l'utilisation de votre téléphone cellulaire, car des minutes peuvent être déduites de votre forfait cellulaire pour la durée de tous les appels, selon les conditions de votre forfait.

Reportez-vous à la section **Configuration Bluetooth** pour savoir comment configurer votre périphérique Bluetooth. Reportez-vous à la section **Fonctionnement du téléphone** pour savoir comment faire fonctionner vos appareils Bluetooth avec votre nouveau système téléphonique doté de la technologie sans fil Bluetooth.

Glossaire de la terminologie

Vous trouverez ci-dessous certains termes utilisés dans ce manuel de l'utilisateur pour vous aider à vous familiariser avec l'utilisation de vos dispositifs Bluetooth et de votre nouveau système téléphonique VTech.

Dispositifs actifs - La **Liste de dispositifs** a deux emplacements actifs pour deux téléphones cellulaires, ou un téléphone cellulaire et une oreillette. Lorsqu'un appareil de la liste est actif, il y a un **D1**: ou **D2**: devant le nom du dispositif. Pour pouvoir utiliser un périphérique Bluetooth lors d'un appel, il doit se trouver dans un emplacement actif et être connecté.

Téléphone cellulaire Bluetooth - Fait référence à un téléphone cellulaire doté de la technologie Bluetooth.

Ligne CELL - La ligne téléphonique associée à votre service de téléphonie cellulaire. Sur le socle et le combiné de votre téléphone, appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** pour utiliser la ligne cellulaire.

Connecté - Lorsque vous associez un dispositif Bluetooth à votre système téléphonique, il est placé dans un emplacement actif et automatiquement connecté. Lorsqu'un dispositif est connecté à **1** et/ou **2** apparaîtront après **Bluetooth** à l'écran du combiné et du socle. Également, le voyant **CELL 1** et/ou **CELL 2/HEADSET** du socle seront allumés. Si un dispositif perd sa connexion au socle, il devra se reconnecter avant que vous puissiez utiliser le dispositif avec le système téléphonique.

Liste des dispositifs - La liste des dispositifs qui ont été appariés au téléphone. Vous pouvez jumeler jusqu'à 2 dispositifs compatibles Bluetooth (téléphones cellulaires ou oreillettes d'écoute).

Déconnecté - Lorsqu'un dispositif est déconnecté et **1** et/ou **2** apparaît après **Bluetooth** à l'écran du combiné et du socle. Le voyant **CELL 1** et/ou **CELL 2/HEADSET** du socle est/sont hors fonction.

Mode découvrable - Avant qu'un dispositif Bluetooth puisse être jumelé, il doit être réglé sur ce mode. Lors du jumelage de votre téléphone cellulaire, le socle sera réglé sur ce mode. Selon le fabricant, ce mode est parfois désigné sous **Trouve-moi** ou **Visibilité**.

Dispositifs jumelés - Les dispositifs Bluetooth (téléphones cellulaires ou oreillettes d'écoute) qui ont partagé les informations d'enregistrement avec la base téléphonique. Un total de quatre dispositifs Bluetooth peut être jumelé au socle. Toutefois, seuls deux dispositifs jumelés peuvent communiquer avec le socle à la fois.

Jumelage - Parfois appelé "bonding". Le processus de partage des informations d'enregistrement entre deux dispositifs Bluetooth. Votre téléphone cellulaire ou votre oreillette d'écoute compatible Bluetooth doit d'abord être jumelé au socle pour pouvoir l'utiliser avec ce système téléphonique.

L'appli Connect to Cell^{MC} de VTech

Si vous utilisez des téléphones Android[®] compatibles Bluetooth (OS 2.3 ou supérieur), vous pouvez étendre la flexibilité de votre système téléphonique en utilisant l'appli **Connect To Cell** gratuite.


L'appli **Connect to Cell** de VTech comprend **Caller ID manager** et **Alerts manager** qui vous aident à intégrer votre téléphone cellulaire à votre nouveau système téléphonique.

Pour en savoir plus ou télécharger cette appli via Google Play^{MD} Store, rendez-vous sur http://www.vtechphones.com/app_connect_to_cell.



Réglage Bluetooth

Pour utiliser un téléphone cellulaire compatible Bluetooth avec votre **IS8151/IS8251**, vous devez

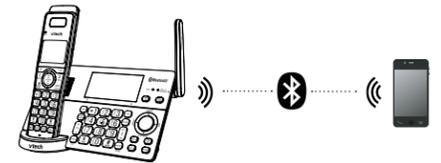

d'abord le jumeler et le connecter au socle. Le socle **IS8151/IS8251** et tous les combinés du système peuvent être utilisés pour effectuer ou répondre à des appels sur la ligne du téléphone cellulaire.

La technologie sans fil Bluetooth fonctionne sur une courte portée (jusqu'à 15 pieds). Lorsque vous jumelez un téléphone cellulaire Bluetooth ou une oreillette d'écoute Bluetooth au socle, gardez le dispositif à moins de 15 pieds du socle pour une performance optimale.

Ajouter un téléphone cellulaire

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez d'une couverture cellulaire et que votre téléphone cellulaire compatible Bluetooth n'est pas connecté à un autre périphérique Bluetooth. Consultez le guide technique de votre téléphone cellulaire pour savoir comment rechercher ou ajouter de nouveaux dispositifs Bluetooth.

Jumelage et connexion à un téléphone cellulaire :

1. Appuyez sur **MENU** sur le socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Bluetooth**, appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez sur **SEL** pour choisir **Ajouter dispo**.
4. Appuyez sur **SEL** pour choisir **Ajouter cell..** L'écran affichera **S.V.P. attendre...** suivi de **1. Si cell. connecté au dispo. BT, SVP déconnectez-le.**
5. Appuyez sur **SUIV**. L'écran affichera **2. Placer cellulaire près du socle.**
 - Tous les dispositifs qui sont connectés au socle sont déconnectés jusqu'à ce que le processus de jumelage soit terminé.

- Appuyez sur **SUIV** pour mettre le socle en mode découvrable. Activez rapidement la fonction Bluetooth de votre téléphone cellulaire et recherchez ou ajoutez de nouveaux dispositifs.
- Lorsque votre téléphone cellulaire localiser votre téléphone AT&T (**VTech DECT 6,0**), appuyez sur la touche appropriée de votre téléphone cellulaire pour continuer le processus de jumelage.
- Lorsqu'un dispositif a été connecté avec succès, le socle affichera **Si cellulaire Y est ajouté et connecté au socle** et l'icône d'état correspondante (1 ou 2) apparaît (**Cellulaire Y** représente le nom du dispositif de votre téléphone cellulaire). Le voyant du dispositif correspondant sur le socle (**CELL 1** ou **CELL 2/HEADSET**) s'allumera.

REMARQUES

- S'il y a déjà deux dispositifs jumelés dans la liste, le deuxième sera automatiquement supprimé, que le jumelage du nouveau dispositif soit réussi ou non.
- Le processus de jumelage peut prendre jusqu'à une minute. Si le processus de jumelage échoue, réessayez.
- Les étapes du processus de jumelage peuvent varier selon les téléphones cellulaires. Si cela se produit, suivez les instructions de votre téléphone cellulaire et de votre téléphone pour terminer le processus de jumelage.
- Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone cellulaire pour savoir comment rechercher ou ajouter un nouveau dispositif Bluetooth.

Ajouter une oreillette

Avant de commencer, assurez-vous que votre oreillette compatible Bluetooth n'est pas connectée à un autre dispositif Bluetooth. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre oreillette pour savoir comment rechercher ou ajouter de nouveaux dispositifs Bluetooth.

Jumeler et connecter une oreillette :

- Appuyez sur **MENU** sur le socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Bluetooth**, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **SEL.** pour choisir **Ajout dispo.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Aj. oreillette**, appuyez sur **SEL.** L'écran affichera **Si cell. connecté au cell, SVP déconnectez-le.**
- Appuyez sur **SUIV**. L'écran affichera **Rég. oreillette en mode découvrable**. Réglez votre oreillette en mode découvrable (consultez le guide d'utilisation de votre oreillette) et appuyez sur **SUIV**. L'écran affichera **Recherche des oreillettes Bluetooth....**
- Lorsque l'écran affiche les dispositifs localisés, appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance votre oreillette, si nécessaire, appuyez sur **SEL.**
- L'écran affichera **Ajouter oreillette Y** lorsque le socle est connecté à votre oreillette (**Oreillette Y** représente le nom du dispositif de votre casque Bluetooth).
- Lorsqu'un dispositif a été connecté avec succès, le socle affichera **Oreillette Y est ajoutée et connectée au socle** et l'icône de statut correspondant (2) (**Oreillette Y** représente le nom du dispositif de votre oreillette Bluetooth). Vous entendrez une tonalité de confirmation. Le voyant correspondant sur le socle **CELL 2/HEADSET** s'allumera.

REMARQUES

- S'il y a déjà deux dispositifs jumelés dans la liste des dispositifs, le deuxième sera automatiquement supprimé, que le jumelage du nouveau dispositif soit réussi ou non.
- S'il y a un autre casque déjà actif, l'écran affichera **Seule l'oreillette BT dans la fente 2 peut être prêt à être connecté** puis **L'oreillette X est désactivée pour l'ajout d'un nouveau dispositif (Oreillette X représente le nom du dispositif de l'oreillette Bluetooth active).**
- Le processus de jumelage peut prendre jusqu'à une minute. Si le processus de jumelage échoue, essayez à nouveau.
- Lorsqu'une oreillette connectée est en train de se charger, elle peut se déconnecter du socle et du dispositif et le voyant **CELL 2/HEADSET** du socle s'éteindra. Pour certains modèles d'oreillette, vous devrez peut-être remettre l'oreillette sous tension et la reconnecter au socle.

Connexion automatique

Lorsqu'un dispositif actif se déplace dans la zone de portée Bluetooth du socle, ou est activé dans la zone de portée, le socle essaie de se connecter au dispositif. Lorsque le dispositif se déplace hors de portée, il est déconnecté. Votre dispositif peut émettre un son de connexion ou de déconnexion.

Un dispositif connecté peut également être déconnecté par :

- Désactiver le dispositif Bluetooth.
- Désactivation de la fonction Bluetooth de ce dispositif.
- Déconnexion via la liste des dispositifs de la base téléphonique. Si vous vous déconnectez par le biais de la liste des dispositifs, le socle ne tentera pas de se reconnecter tant que votre dispositif ne sera pas hors de portée, puis de nouveau dans la portée.

Connexion Bluetooth lorsqu'en mode de veille

Lorsque vous avez des appareils actifs qui ne sont pas connectés, **CONNEX** apparaît sur le combiné et le socle en mode veille. Appuyez sur **CONNEX** pour commencer à connecter un dispositif actif. Lorsqu'il y a deux dispositifs actifs, l'écran vous demandera d'en choisir un avant la connexion.

Révision de la liste des dispositifs

- Appuyez sur **MENU** sur le socle en mode de veille.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Bluetooth**, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste dispo.**, appuyez sur **SEL.**

Connexion/déconnexion d'un dispositif actif

Dans le menu de la liste des dispositifs, vous pouvez connecter ou déconnecter votre dispositif actif.

- Appuyez sur **MENU** sur le socle en mode de veille.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Bluetooth**, appuyez sur **SELECT.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste dispo.**, appuyez sur **SELECT.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance un dispositif, appuyez sur **OPTION.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Connex/Déconex** (selon le cas), appuyez sur **SEL.** Le socle affichera **Dispo connecté/Dispo déconnecté**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE

- Lorsque votre dispositif actif est connecté, vous êtes invité à sélectionner **Déconnex**. Lorsque votre dispositif actif est déconnecté, vous êtes invité à sélectionner **Connex**.

Retrait d'un dispositif jumelé

Lorsque vous avez déjà un maximum de 2 dispositifs dans la liste des dispositifs et que vous souhaitez ajouter un autre dispositif, vous devez d'abord en supprimer un de la liste.

- Appuyez sur **MENU** sur le socle en mode de veille.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Bluetooth**, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste dispo**, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance le dispositif désiré, appuyez sur **EFFACER**.

-OU-

- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance le dispositif désiré, appuyez sur **OPTION.**
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Retirer**, appuyez sur **SEL.**
- Le socle affichera **Retirer oreillette X? (Oreillette X représente le nom du dispositif Bluetooth)**. Appuyez sur **OUI** pour confirmer. Le socle affichera **Dispo retiré de la liste des dispositifs** et vous entendrez une tonalité de confirmation.

Remplacer un dispositif actif

Si vous avez déjà 2 dispositifs actifs dans la liste des dispositifs et que vous souhaitez activer un autre dispositif, vous devez désactiver l'un des 2 dispositifs actifs.

- Appuyez sur **MENU** sur le socle en mode de veille.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Bluetooth**, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste dispo**, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance le dispositif que vous désirez activer sans préfixe **D1:** ou **D2:**, appuyez sur **OPTION**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Connex**, appuyez sur **SEL.** L'écran affichera **Seuls les dispositifs BT dans les fentes 1 ou 2 peuvent être prêts pour la connexion**. puis la liste des dispositifs à désactiver.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance le dispositif à désactiver, appuyez sur **SUIV**. L'écran affichera **Cell X désactivé** et vous entendrez une tonalité de confirmation. L'écran affichera ensuite **Connex cell Y au socle...** (**Cell X** et **Cell Y** représentent les de dispositifs de votre téléphone cellulaire).
- Selon les paramètres de votre téléphone cellulaire, vous devrez peut-être appuyer sur une touche de votre téléphone cellulaire pour confirmer la connexion. Lorsque le nouveau dispositif est activé et connecté avec succès, l'écran affichera **Dispo connecté**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE

- Lorsque vous ajoutez, supprimez ou remplacez un dispositif Bluetooth dans la liste des dispositifs actifs, tous les dispositifs connectés sont temporairement déconnectés jusqu'à la fin de la procédure. La reconnexion peut prendre jusqu'à 2 minutes.

Téléchargement du répertoire téléphonique

Vous pouvez télécharger jusqu'à 2 ou 4* répertoires de téléphones cellulaires, selon votre modèle/ série, sur votre système téléphonique via la technologie sans fil Bluetooth. Un répertoire complet téléchargé peut contenir jusqu'à 4 000 entrées avec jusqu'à 30 chiffres pour chaque numéro de téléphone et 15 caractères pour chaque nom.

- 2 répertoires téléphoniques avec un maximum de 2 000 entrées chacun; -OU-
- 4 répertoires téléphoniques avec un maximum de 1 000 entrées chacun.

Avant de télécharger un répertoire, assurez-vous que le téléphone cellulaire est apparié, actif et connecté à votre système téléphonique.

Placez votre téléphone cellulaire à côté du socle lorsque vous téléchargez un répertoire de téléphone cellulaire sur votre système téléphonique.

Télécharger un répertoire de téléphone cellulaire :

- Appuyez sur **MENU** sur le socle en mode de veille.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Bluetooth**, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Télécharg. rép.**, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance un dispositif, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance une des options suivantes :
 - Mémoire du tél** - Permet de télécharger tous les contacts de la mémoire de votre téléphone.
 - Carte SIM seul.** - Permet de télécharger tous les contacts de la carte SIM.
 - Tél. et SIM** - Permet de télécharger tous les contacts de la mémoire du téléphone et de la carte SIM.
- Appuyez sur **SEL.** Pendant le téléchargement, le socle affichera le progrès. Tous les combinés afficheront **Téléchargement....**
 - Votre téléphone cellulaire peut nécessiter un code d'accès. Dans ce cas, l'écran affichera **Vérifier cell. ENTRER MOT PASSE**. Entrez le code de passe du téléphone cellulaire dans le socle et appuyez sur **REG.** pour sauvegarder.
 - Votre téléphone cellulaire peut vous demander d'appuyer sur une touche pour confirmer le téléchargement du répertoire.
 - Si le répertoire de l'appareil sélectionné a déjà été téléchargé sur votre système téléphonique, le socle affiche la date de la dernière mise à jour de votre téléphone cellulaire. Le répertoire enregistré sur votre système téléphonique pour ce téléphone cellulaire sera effacé et remplacé par le répertoire actuel du téléphone cellulaire. Si vous avez modifié les entrées téléchargées, ces modifications seront perdues. Appuyez sur **SUIV** pour commencer le téléchargement.

- Si vous avez déjà 4 répertoires téléchargés, le socle affichera **Mémoire pleine. Remplacer le répertoire actuel?**. Appuyez sur **OUJ**. Mettez le répertoire du téléphone cellulaire que vous désirez remplacer en surbrillance et appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **Remplacer rép cell X? (Cell X** représente le nom du cellulaire). Appuyez sur **OUJ** pour confirmer.
7. Lorsque le processus de téléchargement est terminé, le socle affichera **Téléchargement terminé de XXXX entrées sauvegardées.** (XXXX représente le nombre total d'entrées téléchargées). Appuyez sur **OK** pour retourner au menu **Bluetooth**.

REMARQUES

- Avec certains téléphones cellulaires, le téléchargement à partir de la carte SIM n'est pas pris en charge. Si c'est le cas, essayez d'abord de transférer les contacts de votre carte SIM vers la mémoire de votre téléphone cellulaire, puis de les télécharger à partir de la mémoire de votre téléphone cellulaire. Pour plus d'informations sur le transfert des contacts de votre carte SIM vers la mémoire de votre téléphone cellulaire, consultez le guide d'utilisation de votre téléphone cellulaire.
- Lors du téléchargement de l'annuaire à partir de votre téléphone cellulaire compatible Bluetooth, certaines données peuvent ne pas être transférées. Par exemple, si vous avez des numéros de domicile, de portable et de travail pour un contact particulier, les descriptions des trois catégories peuvent ne pas être transférées sur votre système téléphonique.
- Pour certains téléphones cellulaires, vous devrez peut-être appuyer sur une touche de votre téléphone cellulaire pour confirmer le téléchargement du répertoire.
- Pour les téléphones cellulaires Android et BlackBerry, vous pouvez également télécharger le répertoire de votre téléphone cellulaire sur votre **IS8151/IS8251** via l'appli Contact Share de VTech. Scannez le code QR sur la droite, ou allez à www.vtechphones.com/apps/contact_share pour la télécharger.



Interruption du téléchargement du répertoire

Si vous téléchargez un répertoire à partir d'un téléphone cellulaire et que le téléphone reçoit un appel, le processus de téléchargement s'arrête et le socle affichera **Téléchargement échoué** et tous les combinés afficheront **Téléchargement échoué** lorsque l'appel est terminé. Lorsque vous tentez de visualiser le répertoire téléchargé, le socle et les combinés afficheront **Dernier téléch. échoué: MM/JJ/AA**. Vous devrez télécharger le répertoire à nouveau (voir la section **Téléchargement du répertoire**).

Lorsque vous téléchargez un répertoire depuis un téléphone cellulaire et que vous souhaitez arrêter le processus de téléchargement, vous pourrez appuyer sur **ARRÊT**. Le socle affichera **Téléchargement du répertoire annulé**. Le socle affichera **Téléchargement échoué** et tous les combinés afficheront **Téléchargement échoué** lorsque le téléphone retournera en mode de veille.

REMARQUE

- Pendant le processus de téléchargement, n'essayez pas d'apporter des modifications au répertoire de votre téléphone cellulaire.

Information des informations du répertoire téléchargé

1. Appuyez sur **MENU** sur le socle en mode de veille.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Répertoire**, appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir le répertoire que vous désirez télécharger, appuyez sur **OPTION**.
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Dernière MAJ**, appuyez sur **SEL**.
 - Le socle affichera **Cell X dernière MAJ MM/JJ/AA total #XXXX** (Cell X représente le nom du dispositif cellulaire).
 - OU-
 - Le socle affichera **Cell X dernière MAJ échoué: MM/JJ/AA** s'il y a une interruption pendant le téléchargement du répertoire.
5. Appuyez sur **OK** pour quitter.

REMARQUE

- Si un combiné tente d'accéder au répertoire alors qu'un téléchargement du répertoire Bluetooth est en cours, l'écran indiquera **Non disponible actuellement**.

Commandes vocales à distance

Si vous avez connecté un téléphone cellulaire au système téléphonique **IS8151/IS8152**, vous pouvez activer l'application de commande vocale (application vocale) du téléphone cellulaire, telle que Siri^{MD}, Google Now^{MC} ou S Voice^{MD}, à l'aide de votre combiné ou de votre socle.

La fonction de commande vocale à distance fonctionne avec :

Application à commande vocale	Siri	Google Now	S Voice
Système d'exploitation (Versions supportées)	iOS (8 ou supérieur)	Android (4 ou supérieur)	Android (4 ou supérieur)

Avant d'utiliser la fonction de commande vocale de la télécommande, assurez-vous d'avoir vérifié les points suivants :

- Votre téléphone cellulaire est apparié et connecté à votre système téléphonique via Bluetooth.
- Aucune application Bluetooth ne fonctionne en arrière-plan sur votre téléphone cellulaire.
- Gardez votre téléphone cellulaire à moins de 15 pieds du socle.
- Ne verrouillez pas l'écran de votre téléphone cellulaire ou ne définissez pas de code d'accès pour activer l'application vocale.
- Assurez-vous d'avoir activé ou de vous être connecté aux applications de votre téléphone cellulaire auxquelles vous enverrez vos commandes vocales, comme le GPS, le courriel et les comptes de réseautage social.

Siri^{MD} est une marque déposée d'Apple Inc.

Google Now^{MC} est une marque déposée de Google Inc.

S Voice^{MD} est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd.

- Le signal de données ou le signal Wi-Fi de votre téléphone cellulaire est à pleine puissance et votre téléphone cellulaire peut se connecter à Internet.
- Essayez d'activer l'application vocale sur votre téléphone cellulaire pour vous assurer qu'elle est en place.

Activation de la commande vocale à distance

1. Appuyez sur **VOICE** du combiné ou du socle.
 - Si vous avez connecté deux téléphones cellulaires au téléphone, le téléphone affichera **Activer la commande vocale à distance de 1 : Cell X 2 : Cell Y** (Cell X et Cell Y représentent les noms de dispositifs cellulaires) Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2**.
2. Le téléphone affichera **Activation comm vocale à distance....**
 - Si l'activation échoue, le téléphone affichera **Délai d'inact connexion. SVP vérifier statut cell.** Appuyez sur **OK** et réessayez.
3. Lorsque la base ou le combiné du téléphone émet la tonalité de confirmation transmise par l'application vocale du téléphone cellulaire, commencez à parler vers le socle ou le combiné du téléphone, puis attendez le retour. Répondez aux commentaires de l'application vocale, si nécessaire.
 - Vous pouvez appuyer sur **🔊** sur le combiné pour désactiver le haut-parleur et écouter le retour d'information dans l'écouteur du combiné.
4. Pour mettre fin à la session de commande vocale à distance en cours, appuyez sur **FIN** sur le socle ou le combiné. Vous pouvez redémarrer en suivant les étapes 1 à 3 mentionnées ci-dessus.

REMARQUES

- Une fois que vous avez activé la fonction de commande vocale de la télécommande, vous utilisez l'application vocale de votre téléphone cellulaire pour faire fonctionner ce dernier.
- Veuillez consulter le guide d'utilisation du téléphone cellulaire et les rubriques d'aide de l'application vocale pour savoir quelles commandes vous pouvez utiliser et quelles sont les limites de l'application vocale.
- Certains fabricants de téléphones cellulaires ou opérateurs de réseau peuvent personnaliser le système d'exploitation du téléphone et mettre en œuvre leur propre application vocale. Si vous souhaitez utiliser Google Now, vous devez le définir manuellement comme application vocale par défaut. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone cellulaire ou contactez le fabricant ou l'opérateur de votre téléphone. Vous pouvez également vous rendre sur les "Forums de produits Google" sur Internet et consulter les rubriques d'aide correspondantes.
- En raison des réglages de certains téléphones cellulaires et applications vocales, votre téléphone cellulaire peut ne pas prendre en charge la fonction de commande vocale à distance. Contactez le fabricant ou l'opérateur de votre téléphone cellulaire, ou consultez les rubriques d'aide de l'application vocale si vous rencontrez des problèmes.
- Lors de l'activation de la commande vocale à distance, si votre téléphone cellulaire Android est équipé à la fois d'une application vocale dédiée et de Google Now, il peut vous demander de sélectionner l'application vocale à utiliser, et si vous souhaitez l'utiliser une seule fois ou en permanence. Sélectionnez les options souhaitées. Si vous ne répondez pas à temps à l'invitation de votre téléphone cellulaire, ce dernier affiche **Délai d'inact connexion. SVP vérifier le statut du téléphone**. Appuyez sur **OK** et réessayez.
- Si le téléphone cellulaire est en cours d'utilisation, le téléphone affiche **Système Bluetooth occupé**.
- Si vous recevez un appel entrant d'une ligne fixe ou cellulaire alors que vous avez activé la commande vocale à distance sur un téléphone cellulaire connecté, l'opération de commande vocale à distance sera interrompue.

- Cette fonction peut être interrompue automatiquement par votre téléphone cellulaire. Par exemple, un appel cellulaire a été établi via la fonction de commande vocale à distance et l'appel vient de se terminer.
- Si vous devez appuyer sur les touches de composition (**0-9, TONE#, QUIET#**) pendant un appel cellulaire, veuillez faire l'appel à l'aide des lignes cellulaires de votre système téléphonique plutôt que d'utiliser l'application vocale à l'aide de la commande à distance (Consultez la section **Faire, répondre ou terminer un appel cellulaire**). Configuration de votre téléphone

Utilisation du menu du combiné et du socle

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** jusqu'à ce que l'écran affiche le menu désiré.
3. Appuyez sur **SEL**.
 - Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **CANCEL**.
 - Pour retourner en mode de veille, maintenez enfoncé CANCEL.

Réglage du langage

Le langage de l'affichage ACL est pré-réglé à English (anglais). Vous pouvez sélectionner English (anglais), Français ou Español (espagnol) à être utilisé pour tous les affichages à l'écran.

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **Réglages** et appuyez deux fois sur **SEL**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **English, Français** ou **Español**.
4. Appuyez sur **SEL**, appuyez sur **OUJ** pour sauvegarder votre réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Réglage de la date et de l'heure

REMARQUE

- Veillez à régler correctement la date et l'heure, y compris l'année, sinon le répondeur n'annoncera pas la bonne journée de la semaine pour l'horodatage de vos messages enregistrés.
1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
 2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **Rég. date/heure** et appuyez sur **SEL**.
 3. Utilisez les touches de composition (**0-9**) pour entrer le mois (**MM**), la date (**DD**) et l'année (**YY**). Appuyez sur **SEL**.
 4. Utilisez les touches de composition (**0-9**) pour entrer l'heure (**HH**) et les minutes (**MM**). Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **AM** ou **PM**.
 5. Appuyez sur **SEL** pour sauvegarder votre réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Annonce des données de l'afficheur

La fonction d'annonce des données de l'appelant vous permet de savoir qui appelle sans avoir à regarder l'écran. Lorsque vous recevez un appel, le combiné et/ou le socle annoncera "Appel de..." et le nom de l'appelant en fonction du répertoire ou de l'information sur l'identité de l'appelant. Si le nom de l'appelant est privé ou inconnu, le numéro de téléphone jusqu'aux 11 derniers chiffres sera annoncé. Si le numéro de téléphone de l'appelant est également privé ou inconnu, aucune information ne sera annoncée. Le réglage par défaut est **E/F**.

Mise en ou hors fonction de la fonction d'annonce des données de l'afficheur :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Ann. afficheur**, appuyez sur **SÉL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour mettre en surbrillance **E/F** ou **H/F**, appuyez sur **SÉL.** Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Utilisation des données de l'afficheur pour régler automatiquement l'heure et la date

Si vous êtes abonné au service des données de l'afficheur, la journée, le mois et l'heure apparaîtront automatiquement à chaque appel entrant. Procédez tel que décrit ci-dessous pour mettre la fonction **Sync hre aff** en ou hors fonction. Le réglage par défaut est **H/F**.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Réglages**, et appuyez sur **SÉL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Sync hre aff**, et appuyez sur **SÉL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour mettre en surbrillance **E/F** ou **H/F**, et appuyez sur **SÉL.** Vous entendrez une tonalité de confirmation et l'écran retournera au menu précédent.

Réglage du numéro d'accès à la messagerie vocale

Cette fonction vous permet de sauvegarder votre numéro d'accès à la messagerie vocale pour un accès facile lorsque vous maintenez enfoncé la touche  **1**.

Sauvegarder votre numéro d'accès à la messagerie vocale :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Réglages**, appuyez sur **SÉL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **No. b. vocale**, appuyez sur **SÉL.**
- Utilisez les touches de composition pour accéder au numéro d'accès à la boîte vocale offerte par votre fournisseur de services téléphoniques (jusqu'à 30 chiffres) lorsqu'on vous y invitera.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné, ou appuyez sur **DELETE** du socle pour effacer un chiffre.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** du combiné, ou maintenez enfoncé **DELETE** du socle pour effacer tous les chiffres.

- Maintenez enfoncé **REDIAL/PAUSE** pour entrer une pause de trois secondes dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).
- Appuyez sur **SAUV** pour sauvegarder. Vous entendrez une tonalité de confirmation et l'écran affichera **Boîte vocale #** sauvegardée, et retournera au menu précédent.

Voyant visuel de message en attente

Si vous êtes abonné au service de la messagerie vocale offerte par votre fournisseur de services téléphoniques, cette fonction offre un voyant visuel lorsque vous avez des messages dans la boîte vocale offerte par votre fournisseur de services téléphoniques. Cette fonction vous offre une indication visuelle lorsque vous avez des nouveaux messages dans votre boîte vocale. **Nouv. mess vocal** et  apparaîtront à l'écran.

REMARQUES

- Cette fonction n'indique pas les nouveaux messages enregistrés sur le répondeur intégré de votre téléphone.
- Pour plus d'informations sur la différence entre le répondeur et la messagerie vocale, consultez la section **À propos du répondeur intégré et du service de la messagerie vocale**.

Annulation de l'indication de messages dans la boîte vocale

Utilisez cette fonction lorsque le téléphone indique qu'il y a un nouveau message vocal, mais qu'il n'y en a pas. Par exemple, lorsque vous avez accédé à votre messagerie vocale alors que vous n'étiez pas chez vous. Cette fonction ne désactive que l'affichage de **Nouv mess vocal** et l'icône ; il ne supprime pas vos messages vocaux. Tant que vous avez de nouveaux messages vocaux, votre fournisseur de services téléphoniques continue d'envoyer le signal permettant d'allumer les indicateurs.

Désactiver manuellement les voyants de nouveaux messages dans la boîte vocale :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Réglages**, appuyez sur **SÉL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Ann. B. vocale**, appuyez sur **SÉL.** L'écran affichera **Réinit. voyant boîte vocale?**
- Appuyez sur **OUI** pour désactiver le voyant de la boîte vocale. Vous entendrez une tonalité de confirmation et l'écran retournera à l'écran précédent.

REMARQUES

- La messagerie vocale de votre fournisseur de services téléphoniques peut vous avertir de l'arrivée de nouveaux messages par une tonalité saccadée. Contactez votre fournisseur de services téléphoniques pour plus de détails.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre service de messagerie vocale, contactez votre opérateur téléphonique.

Indicatif régional domestique

Si vous composez des appels locaux en utilisant seulement sept chiffres (l'indicatif régional n'est pas nécessaire), vous pouvez programmer l'indicatif régional de votre domicile de sorte que lorsque vous recevez un appel dans votre zone locale, le numéro de téléphone est automatiquement enregistré dans le répertoire des appels sans l'indicatif régional.

Réglage de l'indicatif régional domestique :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  pour choisir **Répertoire** et appuyez sur **SÉL.**
- Appuyez sur **OPTION** pour choisir **Maison**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  pour choisir **Ind rég domes**, et appuyez sur **SÉL.** L'écran affichera l'indicatif régional en mémoire présentement.
- Utilisez les touches de composition (**0-9**) pour entrer l'indicatif régional domestique désiré.
 - Appuyez sur **DELETE** pour effacer un chiffre.
 - Maintenez enfoncé **DELETE** pour effacer tous les chiffres.
- Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE

- Si, à l'avenir, votre fournisseur de services téléphoniques exige que vous composiez l'indicatif régional lorsque vous faites un appel local, ou si vous déménagez dans un endroit qui l'exige, supprimez l'indicatif régional de votre domicile que vous avez déjà programmé en suivant les étapes ci-dessus. Une fois que vous avez supprimé l'indicatif régional, ___ apparaît.

Indicatif régional cellulaire

La plupart des entrées de téléphone cellulaire sont stockées dans un format à 10 chiffres. Si toutes les entrées de votre téléphone cellulaire sont stockées de cette façon, vous n'avez pas besoin de programmer votre indicatif régional de cellulaire.

Si votre téléphone cellulaire conserve les entrées dans un format à 7 chiffres, nous vous recommandons de programmer l'indicatif régional de votre téléphone cellulaire afin que vos entrées de répertoire à 7 chiffres puissent être composées correctement à l'aide de votre ligne résidentielle.

Réglage de l'indicatif régional cellulaire :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  pour choisir **Répertoire** et appuyez sur **SÉL.**
- Appuyez sur **OPTION** pour choisir **Cell**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  pour choisir **Ind rég cell**, et appuyez sur **SÉL.** L'écran affichera l'indicatif régional actuellement en mémoire.
- Utilisez les touches de composition (**0-9**) pour entrer l'indicatif régional cellulaire désiré.
 - Appuyez sur **DELETE** pour effacer un chiffre.
 - Maintenez enfoncé **DELETE** pour effacer tous les chiffres.
- Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Mode de composition

Le mode de composition est pré-réglé à Touch-Tone. Si vous êtes abonné au service de composition à impulsions, vous devrez changer le mode de composition avant d'utiliser le téléphone.

- Appuyez sur **MENU** lorsque le combiné n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  pour choisir **Réglages**, et appuyez sur **SÉL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  pour choisir **Type compo**, appuyez sur **SÉL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  pour choisir **Touch-Tone** ou **Impulsions**, appuyez sur **SÉL.** pour confirmer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Composition à tonalité temporaire

Si vous n'avez que le service à impulsions, vous pouvez passer temporairement de la composition à impulsions à la composition à tonalités Touch-Tone pendant un appel. Cette fonction est utile si vous devez envoyer des signaux à tonalité pour accéder à vos services bancaires ou interurbains.

- Pendant un appel, appuyez sur **TONEX**.
- Utilisez les touches de composition pour entrer le numéro. Le téléphone enverra des tonalités Touch-Tone. Il retournera automatiquement au mode de composition à impulsions après l'appel.

Alerte aucune ligne

S'il n'y a aucun fil téléphonique branché au socle, l'écran affichera **Pas ligne rés**. Si vous ne désirez pas voir ce message affiché à l'écran (par exemple, si vous utilisez la ligne cellulaire seulement), vous pouvez désactiver l'alerte aucune ligne à l'aide du code, tel que décrit ci-dessous.

Mettre l'alerte aucune ligne hors fonction :

Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle lorsqu'en mode de veille, et entrez ***662#**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Mettre l'alerte aucune ligne en fonction :

Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle lorsqu'en mode de veille, puis entrez ***661#**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Alerte cellulaire

Si vous avez téléchargé l'application **Connect to Cell** et que vous utilisez **Alerts manager**, vous recevrez des notifications de message envoyé à votre système téléphonique. Votre système téléphonique émettra un bip lorsque votre téléphone cellulaire Android recevra un message texte, un courriel ou des mises à jour de réseaux sociaux. Vous pouvez activer ou désactiver cette alerte à l'aide du code, tel que décrit ci-dessous.

Mettre la tonalité d'alerte hors fonction :

Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle et entrez ***252#**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Mettre la tonalité d'alerte en fonction :

Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle et entrez ***251#**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Fonctionnement du téléphone

Pavé des touches du combiné :



Faire, répondre ou terminer un appel résidentiel

À l'aide d'un combiné sans fil :

Faire un appel résidentiel :

- Appuyez sur **HOME/FLASH** ou **📞**, et entrez le numéro de téléphone.

Précomposer un appel :

- Entrez le numéro de téléphone, appuyez sur **HOME/FLASH** ou **📞**.

Répondre à un appel résidentiel :

- Appuyez sur **HOME/FLASH** ou **📞**, **CELL 1**, **CELL 2** ou sur n'importe quelle touche de composition (**0-9** ou **TONEX**).

Terminer un appel résidentiel :

- Appuyez sur **OFF/CANCEL**, ou déposez le combiné sur le socle ou le chargeur.

À l'aide du socle :

Faire un appel résidentiel :

- Appuyez sur **HOME** sur le socle, puis entrez le numéro de téléphone.

Précomposer un appel résidentiel :

- Entrez le numéro de téléphone, appuyez sur **HOME**.

Répondre :

- Appuyez sur **HOME**, **CELL 1**, **CELL 2** ou n'importe quelle touche numérique (**0-9** ou **TONEX**).

Terminer un appel résidentiel :

- Appuyez sur **HOME**.

REMARQUES

- L'écran affichera la durée écoulée pendant la conversation (en heures, en minutes et en secondes).
- Lors de la précomposition (prévisualisation des numéros avant la composition), appuyez sur **DELETE** pour reculer et effacer; **maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la composition (un **p** apparaîtra).
- Vous ne pouvez répondre à un appel résidentiel à l'aide d'un téléphone cellulaire connecté.

Utilisation d'une oreillette Bluetooth :

Vous pouvez utiliser une oreillette Bluetooth pour les appels à domicile. Cependant, vous devez garder le dispositif à moins de 15 pieds du socle pour une performance optimale. Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre oreillette Bluetooth pour plus d'informations.

Répondre à un appel résidentiel à l'aide de l'oreillette Bluetooth :

- Appuyez sur la touche d'appel de votre oreillette.

Terminer un appel résidentiel à l'aide de l'oreillette Bluetooth :

- Appuyez sur la touche d'appel de votre oreillette.

Transférer un appel du socle à une oreillette Bluetooth :

- Appuyez sur **OPTION** sur le socle, appuyez sur **▼ CID** ou **▲** **📞** pour mettre en surbrillance **Util oreille BT** et appuyez sur **SEL**. Le socle affichera **Transfert audio en cours à l'oreillette A**.

Appel en attente sur la ligne résidentielle

Si vous êtes abonné au service d'appel en attente de votre fournisseur de services téléphoniques, et que quelqu'un appelle alors que vous êtes déjà en communication, vous entendez une tonalité.

- Appuyez sur **HOME/FLASH** du casque d'écoute, ou appuyez sur **PTT/FLASH** du socle pour mettre votre appel actuel en attente et répondre au nouvel appel.

REMARQUES

- Si la fonction de blocage d'appel intelligent est activée et en mode filtrage, et que vous recevez un appel en attente sur la ligne résidentielle :
 - Si vous avez déjà pris un appel résidentiel filtré, le téléphone vérifie si le numéro de l'appel en attente se trouve dans le répertoire, la liste de blocage ou la liste d'appels permis. Il vérifie également si le nom de l'appelant figure dans la liste des noms étoilés. Ensuite, le téléphone affiche les données de l'appelant ou l'appel bloqué en conséquence. Vous pouvez appuyer sur **HOME/FLASH** ou **📞** pour répondre au nouvel appel.
 - Si le téléphone est en train de filtrer un appel résidentiel, l'appel en attente sera ignoré et enregistré comme appel manqué dans le répertoire des données de l'appelant.
- La fonction de filtrage du bloqueur d'appels intelligent s'applique uniquement aux appels résidentiels.

Faire, répondre ou terminer un appel cellulaire

Le **IS8151/IS8251** peut être utilisé pour passer ou répondre à des appels sur la ligne cellulaire. Vous pouvez connecter un maximum de 4 téléphones cellulaires compatibles Bluetooth à le socle. Les deux téléphones cellulaires peuvent être utilisés en même temps pour des appels sur la ligne cellulaire.

À l'aide d'un combiné sans fil :

Faire un appel cellulaire :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2**. Entrez le numéro de téléphone, appuyez sur **COMP**.

Précomposer un appel sur la ligne cellulaire :

- Entrez le numéro de téléphone, appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2**.

Répondre à un appel sur la ligne cellulaire :

- Appuyez sur **HOME/FLASH** ou **📞**, **CELL 1**, **CELL 2** ou sur n'importe quelle touche de composition (**0-9** ou **TONEX**).

Terminer un appel cellulaire :

- Appuyez sur **OFF/CANCEL**, ou déposez le combiné sur le socle ou le chargeur.

À l'aide du socle :

Faire un appel sur la ligne cellulaire :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** du socle. Entrez le numéro de téléphone, appuyez sur **COMP**.

Précomposer à l'aide de la ligne cellulaire :

- Entrez le numéro de téléphone, appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2**.

Répondre à un appel sur la ligne cellulaire :

- Appuyez sur **HOME**, **CELL 1**, **CELL 2** ou sur n'importe quelle touche de composition (**0-9** ou **TONEX**).

Terminer un appel cellulaire :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2**.

REMARQUES

- Vous pouvez également utiliser votre téléphone cellulaire pour répondre à l'appel. Si vous répondez avec votre téléphone cellulaire, celui-ci se déconnecte le socle.
- Si vous ne voulez pas répondre à l'appel, appuyez sur **REJET**.
- Lorsque vous essayez de faire un appel cellulaire, mais que votre téléphone cellulaire n'est pas connecté au socle, le socle du téléphone affichera **Cellulaire non connecté. SVP connecter pour poursuivre**. Appuyez sur **CONNEX** pour connecter votre téléphone cellulaire au système téléphonique. Consultez la section **Connection Bluetooth en mode de veille** et **Connexion/déconnexion d'un dispositif actif**.
- Faire un appel cellulaire à l'aide des lignes cellulaires de votre système téléphonique plutôt que la commande vocale à distance, si vous avez besoin de le faire, appuyez sur les touches de composition (**0-9**, **TONEX**, **QUIET#**) pendant un appel.

Appel en attente sur la ligne cellulaire

Si vous êtes abonné au service d'appel en attente de votre fournisseur de services de téléphonie cellulaire, et que quelqu'un appelle alors que vous êtes déjà en communication, vous entendez un bip.

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** pour mettre l'appel en cours en attente et répondre au nouvel appel.
- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** en tout temps pour permuter entre les appels.

-OU-

- Appuyez sur **PERMUT** pour permuter. Pour retourner, appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2**.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **PERMUT** sur le socle. L'appel original sera mis en attente et vous pourrez répondre au nouvel appel.
- Appuyez sur **OPTION** sur le socle. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** **📞** pour mettre en surbrillance **Permuter cell X**. Appuyez sur **SEL** pour reprendre l'appel original. L'autre appel cellulaire entrant sera mis en attente.

REMARQUES

- Si la fonction de blocage d'appel intelligent est activée et en mode de filtrage, et que vous recevez un appel cellulaire en attente :
 - Si vous avez déjà décroché un appel résidentiel filtré, le téléphone vérifie si le numéro de l'appel en attente se trouve dans la liste de blocage. Si oui, le téléphone affiche Appel bloqué et rejette l'appel.
- La fonction de filtrage du bloqueur d'appels intelligent s'applique uniquement aux appels résidentiels.

Répondre à un appel cellulaire entrant sur la ligne résidentielle

Si vous êtes en communication sur la ligne résidentielle et que vous recevez un appel cellulaire entrant, vous entendez un bip et **📞 1** ou **📞 2** apparaîtront sur le combiné ou le socle que vous utilisez. Le socle et tous les combinés sonneront.

Répondre à un appel cellulaire entrant :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2**. L'appel résidentiel sera automatiquement mis en attente; tous les autres combinés et le socle afficheront alternativement **Appel rés en attente** et **Cell 1/2 utilisé**.

Terminer un appel cellulaire :

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **OFF/CANCEL** du combiné. La ligne résidentielle est toujours en attente. Le socle et tous les autres combinés afficheront **Appel maison en attente**.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** du socle. La ligne résidentielle est toujours en attente. Tous les combinés afficheront **Appel maison en attente**.

Reprendre un appel résidentiel en attente :

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur  **HOME/FLASH** du combiné.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **HOME** du socle.

Répondre à un appel résidentiel pendant un appel sur la ligne cellulaire

Si vous êtes en communication cellulaire et que vous recevez un appel entrant sur la ligne résidentielle, vous entendez un bip et l'écran du combiné ou du socle que vous utilisez affichera  Le socle et tous les autres combinés sonneront.

Répondre à un appel entrant sur la ligne résidentielle :

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur  **HOME/FLASH** du combiné. L'appel cellulaire sera automatiquement mis en attente et le socle affichera **Cell 1/2 en attente** et **Ligne rési. utilis**, alternativement.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **HOME** du socle. L'appel cellulaire sera automatiquement mis en attente. Tous les combinés afficheront alternativement **Cell 1/2 en attente** et **Ligne résidentielle en utilisation..**

Terminer un appel résidentiel :

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **OFF/CANCEL** du combiné. La ligne cellulaire sera en attente. Le socle et tous les combinés afficheront **Cell 1/2 en attente**.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **HOME** du socle. La ligne cellulaire sera en attente. Le socle et tous les combinés afficheront **Cell 1/2 en attente**.

Reprendre l'appel cellulaire en attente :

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** du combiné.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** du socle.

REMARQUE

- Si vous avez activé votre répondeur et que vous ne répondez pas à l'appel entrant, l'appel est répondu par votre répondeur.

Effectuer une téléconférence entre la ligne résidentielle et la ligne cellulaire

Lorsque les appels sont établis sur les lignes résidentielle et cellulaire, vous pouvez créer une téléconférence à trois voies.

Téléconférence entre la ligne résidentielle et cellulaire :

- Appuyez sur **OPTION** du combiné ou du socle.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour mettre en surbrillance **Conférence**.
- Appuyez sur **SEL.** L'écran des dispositifs en téléconférence afficheront **Conf.**

Sélectionner une option pendant une téléconférence :

- Appuyez sur **OPTION** du combiné ou du socle.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour mettre en surbrillance l'une des options suivantes :
 - En attente**
 - Fin ligne rés**
 - Fin ligne cell 1/2**
 - Égaliseur**
 - Rép. afficheur**
 - Répertoire**
- Appuyez sur **SEL.**

Terminer une téléconférence :

- Appuyez sur **OFF/CANCEL** du combiné ou **HOME** du socle. Vous pouvez également mettre le combiné sur le socle ou le chargeur.

À l'aide de la ligne résidentielle et cellulaire conjointement :

- Vous pouvez être sur deux appels différents en même temps en utilisant la ligne cellulaire et la ligne résidentielle avec deux oreillettes.
- Vous pouvez être en communication en même temps en utilisant la ligne cellulaire et une oreillette Bluetooth via la ligne résidentielle.
- Si vous êtes en communication avec la ligne cellulaire, vous ne pouvez pas rejoindre l'appel avec votre téléphone cellulaire jumelé. Cependant, vous pouvez rejoindre l'appel en utilisant un autre appareil **IS8151/IS8251**. Votre téléphone cellulaire étant utilisé pour l'appel téléphonique, seules les fonctions normalement disponibles pendant un appel peuvent être utilisées.
- Appuyez sur la même touche à tout moment pour passer d'un appel à l'autre.

Haut-parleur mains libres du combiné

Pendant un appel, appuyez sur  du combiné pour commuter entre le haut-parleur mains libres et le combiné. En mode du haut-parleur mains libres, appuyez sur **OFF/CANCEL** ou remplacez le combiné sur le socle ou le chargeur pour raccrocher.

Volume

Pendant un appel, vous pouvez régler le volume d'écoute sur le combiné ou le socle.

S'il s'agit d'un appel cellulaire et que le volume est trop fort, trop faible ou qu'il y a une coupure, essayez de changer le volume sur votre téléphone cellulaire. Sur certains téléphones cellulaires, le changement du volume du téléphone cellulaire affecte le volume de l'appel sur le combiné ou le socle **IS8151/IS8251**.

Réglage du volume d'écoute d'un combiné :

- Appuyez sur **▲ VOLUME ▼** du combiné pendant un appel.

Réglage du volume d'écoute du socle :

- Appuyez sur **+ VOL -** sur le socle pendant un appel.

REMARQUE

- Le réglage du volume de l'écouteur du combiné (1-6) et le réglage du volume du haut-parleur (1-6) sont indépendants. Le réglage du volume du haut-parleur du socle (1-8) est également indépendant.

Mise en sourdine de la sonnerie

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez mettre la sonnerie temporairement du combiné ou du socle sans couper l'appel. L'appel suivant sonnera normalement au volume programmé.

Mise en sourdine de la sonnerie du combiné :

- Appuyez sur **MUET**, **OFF/CANCEL**, **MUTE/DELETE** ou **QUIET #** du combiné. Le combiné affichera **Sonn. sourdine**.

Mise en sourdine de la sonnerie du socle :

- Appuyez sur **MUET**, **MUTE**, **CANCEL** ou **QUIET #**. Le socle affichera **Sonn. sourdine**.

Sourdine

Utilisez la fonction de sourdine pour mettre le microphone hors fonction. Vous pouvez entendre l'appelant, mais celui-ci ne pourra vous entendre.

À l'aide d'un combiné sans fil :

Mettre un appel en sourdine :

- Pendant un appel, appuyez sur **MUTE/DELETE**. Lorsque la sourdine est activée, le combiné affichera **Muet** pendant quelques secondes et l'icône **MUTE** apparaît jusqu'à ce que vous l'éteignez.

Terminer un appel en sourdine :

- Appuyez à nouveau sur **MUTE/DELETE**. Lorsque la sourdine est hors fonction, **Microphone E/F** apparaîtra temporairement sur le combiné.

À l'aide du socle :

Mettre un appel en sourdine :

- Pendant un appel, appuyez sur **MUTE**. Lorsque la sourdine est activée, le socle affichera **Muet** pendant quelques secondes et l'icône **MUTE** apparaît sur le socle jusqu'à ce que vous l'éteignez.

Terminer un appel en sourdine :

- Appuyez à nouveau sur **MUTE**. Lorsque la sourdine est hors fonction, **Microphone E/F** apparaîtra temporairement sur le socle.

La sourdine sera automatiquement annulée à la fin de l'appel.

Mise en attente

Vous pouvez mettre n'importe quel appel en attente. Vous entendez une tonalité d'alerte sur le socle si vous n'avez pas mis l'appel en attente après 14 minutes. Vous entendez une autre tonalité d'alerte sur le socle 30 secondes plus tard. Après 15 minutes de mise en attente, l'appel en attente est automatiquement déconnecté.

Mettre un appel résidentiel en attente :

- Pendant un appel résidentiel, appuyez sur **OPTION**, et appuyez sur **SEL.** du combiné ou du socle pour sélectionner **HOLD**. **Appel maison en attente** apparaîtra sur le combiné et le socle.  **HOME/FLASH** clignotera sur les combinés et **HOME** clignotera sur le socle.

Reprendre la ligne résidentielle en attente :

- Appuyez sur  **HOME/FLASH** sur les combinés ou **HOME** sur le socle.

Mettre un appel cellulaire en attente :

- Pendant un appel, appuyez sur **OPTION**, et appuyez sur **SEL.** du combiné ou du socle pour sélectionner **HOLD**. **Cell 1/2 en attente** apparaîtra sur les combinés et le socle. **CELL 1** ou **CELL 2** du combiné ou du socle clignotera.

Reprendre un appel cellulaire en attente :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** du combiné ou du socle.

Égaliseur

La fonction d'égaliseur vous permet de modifier la qualité de l'audio pour l'adapter à votre ouïe.

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Pendant un appel résidentiel ou cellulaire, appuyez sur **OPTION**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour mettre en surbrillance **Égaliseur**, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲**  du combiné ou du socle pour sélectionner **Aigus 1**, **Aigus 2**, **Graves** ou **Naturel** (le réglage par défaut), appuyez sur **SEL.**

REMARQUE

- Si vous permutez entre le combiné et le haut-parleur en appuyant sur  le réglage audio reste inchangé.
- Le réglage actuel de l'égaliseur reste inchangé jusqu'à ce que vous sélectionniez un nouveau réglage.

Joindre un appel en cours (pour les modèles à combinés multiples seulement)

Un autre combiné peut se joindre à vous pour un appel extérieur. L'appel se poursuit jusqu'à ce que tous les interlocuteurs raccrochent. Vous pouvez partager un appel extérieur avec le socle et jusqu'à 4 combinés du système.

Joindre un appel résidentiel :

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **HOME/FLASH** ou **[🔊]** d'un autre combiné pour joindre l'appel.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **HOME** pour joindre l'appel.

Joindre un appel cellulaire :

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** sur un autre combiné pour joindre l'appel.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** pour joindre l'appel.

Composition à la chaîne

Utilisez cette fonction pour lancer une séquence de numérotation à partir des numéros du répertoire, du répertoire des données de l'appelant ou de la mémoire de recomposition pendant que vous êtes en communication.

La composition en chaîne est utile lorsque vous souhaitez accéder à d'autres numéros (tels que des numéros de compte bancaire ou des codes d'accès) à partir du répertoire, du répertoire des données de l'appelant ou de la liste de recomposition.

À l'aide d'un combiné sans fil :

Accéder à un numéro du répertoire téléphonique pendant un appel :

- Appuyez sur **OPTION**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** défilez jusqu'à **Répertoire**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** pour défiler jusqu'à l'entrée désirée, appuyez sur **RÉVISER**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** pour mettre en surbrillance l'entrée désirée ou effectuez une recherche alphabétique (Voir la section **Rechercher alphabétique à 3 caractères**).
- Appuyez sur **COMP** pour composer le numéro affiché.

Accéder à un numéro du répertoire de l'afficheur pendant un appel :

- Appuyez sur **OPTION**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** pour défiler jusqu'à **Répertoire de l'afficheur**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** pour défiler jusqu'à l'entrée désirée, appuyez sur **APPEL** pour composer le numéro affiché.

Accéder à un numéro de la liste de recomposition pendant un appel :

- Appuyez sur **REDIAL/PAUSE** pour afficher le numéro composé le plus récemment.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** pour défiler jusqu'au numéro désiré, ou appuyez successivement sur **REDIAL/PAUSE** pour localiser le numéro désiré. Appuyez sur **COMP** pour composer le numéro affiché.

À l'aide du socle :

Accéder le répertoire téléphonique pendant un appel :

- Appuyez sur **OPTION**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** pour défiler jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur **SEL**. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** pour défiler jusqu'à l'entrée désirée du répertoire et appuyez sur **RÉVISER**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** pour défiler jusqu'à l'entrée désirée. Appuyez sur **COMP** pour composer le numéro affiché.

Accéder au répertoire de l'afficheur pendant un appel :

- Appuyez sur **OPTION**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** pour défiler jusqu'à **Rép. afficheur** et appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** pour défiler jusqu'au numéro désiré.
- Appuyez sur **APPEL** pour composer le numéro affiché.

Accéder à la liste de recomposition pendant un appel :

- Appuyez sur **REDIAL/PAUSE** pour afficher les numéros composés le plus récemment.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲ [🔊]** pour défiler jusqu'au numéro désiré, ou appuyez successivement sur **REDIAL/PAUSE** pour localiser le numéro désiré. Appuyez sur **COMP** pour composer le numéro affiché.

REMARQUES

- Vous ne pouvez pas modifier une entrée du répertoire pendant un appel. Reportez-vous à la section **Répertoire** pour plus de détails.
- Vous ne pouvez pas copier une entrée du répertoire des données de l'appelant dans le répertoire pendant un appel. Reportez-vous à la section **Répertoire de l'afficheur** pour plus de détails.
- Vous ne pouvez pas effacer une entrée de recomposition en cours d'appel. Reportez-vous à la section **Liste de recomposition** pour plus de détails.
- Appuyez sur **CANCEL** pour quitter la recomposition, le répertoire des données de l'afficheur ou le répertoire des données de l'appelant lorsque vous êtes en cours d'appel.

Recherche d'un combiné

Utilisez cette fonction pour localiser un combiné du système.

Commencer un télé-signal :

- Appuyez sur **FIND HS** sur le socle lorsqu'il n'est pas utilisé. Tous les combinés en veille sonneront et afficheront **** Télé-signal ****.

Terminer un télé-signal :

- Appuyez sur **HOME/FLASH**, **[🔊]**, ou sur n'importe quelle touche de composition (**0-9, TONEX**) du(des) combiné(s).
- OU-**
- Appuyez sur **FIND HS**, **MUTE**, **CANCEL** ou **ARRÊT** du socle.

REMARQUES

- Appuyez sur **MUTE** pour mettre la sonnerie du combiné temporairement en sourdine. Les tonalités de télé-signal se poursuivront sur l'autre combiné.
- Ne pas maintenir enfoncé **FIND HS** pendant plus de 4 secondes. Ceci pourrait provoquer une annulation de l'initialisation. Si le combiné affiche **To register HS** (Pour initialiser le combiné) et **See manual** (voir le guide d'utilisation) consultez la section **Rinitialisation d'un combiné** pour réinitialiser le combiné avec le socle.

Liste de recomposition

Le socle et chaque combiné stockent les 10 derniers numéros composés (jusqu'à 30 chiffres chacun) dans la liste de recomposition. Les entrées de recomposition de chaque combiné et du socle sont indépendantes.

Révision d'une entrée de la liste de recomposition

Révision de la liste de recomposition d'un combiné :

1. Appuyez sur **REDIAL/PAUSE** en mode de veille.
2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour naviguer à travers la liste. Le combiné émettra deux bips à la fin de la liste.
3. Appuyez sur **OFF/CANCEL** pour quitter.

Révision de la liste de recomposition du socle :

1. Appuyez sur **REDIAL/PAUSE** en mode de veille.
2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour naviguer à travers la liste. Le socle émettra deux bips à la fin de la liste.
3. Appuyez sur **CANCEL** pour quitter.

Composer une entrée de la liste de recomposition

Composer une entrée de recomposition sur un combiné :

1. Appuyez sur  **HOME/FLASH**, ou  pour utiliser la ligne résidentielle, appuyez sur **REDIAL/PAUSE** pour accéder à la liste de recomposition.
2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour vous déplacer jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse. Le combiné émettra deux bips lorsque vous atteignez la fin de la liste.
3. Appuyez sur **COMP** pour composer le numéro affiché.

-OU-

1. Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** pour utiliser la ligne cellulaire, appuyez sur **REDIAL/PAUSE** pour accéder à la liste de recomposition.
2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour vous déplacer jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse. Le combiné émettra deux bips lorsque vous atteignez la fin de la liste.
3. Appuyez sur **INSÉR.** pour insérer le numéro désiré.
4. Appuyez sur **COMP** pour composer le numéro affiché.

-OU-

Vous pouvez sélectionner une entrée de recomposition avant de composer.

1. Appuyez sur **REDIAL/PAUSE** en mode de veille.
2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour vous déplacer jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse. Le combiné émettra deux bips lorsque vous atteignez la fin de la liste.
3. Appuyez sur  **HOME/FLASH**, ou  pour appeler à l'aide de la ligne résidentielle, ou **CELL 1**, **CELL 2** pour appeler à l'aide de la ligne cellulaire.

-OU-

Vous pouvez insérer l'indicatif régional au numéro de recomposition avant de composer.

1. Entrez l'indicatif régional lorsqu'en mode de veille, appuyez sur **REDIAL/PAUSE**.

2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour vous déplacer jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse, appuyez sur **INSÉR.** L'indicatif régional sera ajouté devant le numéro de recomposition sélectionné.
3. Appuyez sur  **HOME/FLASH**, ou  pour appeler à l'aide de la ligne résidentielle, **CELL 1**, **CELL 2** pour appeler avec la ligne cellulaire.

Composer une entrée de recomposition sur le socle :

1. Appuyez sur **HOME** pour utiliser la ligne résidentielle, appuyez sur **REDIAL/PAUSE** pour accéder à la liste de recomposition.
2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour naviguer jusqu'au numéro désiré. Le combiné émettra deux bips à la fin de la liste.
3. Appuyez sur **COMP** pour composer le numéro affiché.

-OU-

1. Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** pour utiliser la ligne cellulaire, appuyez sur **REDIAL/PAUSE** pour accéder à la liste de recomposition.
2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour naviguer jusqu'au numéro désiré. Le combiné émettra deux bips à la fin de la liste.
3. Appuyez sur **INSÉR** pour insérer le numéro.
4. Appuyez sur **COMP** pour composer le numéro affiché.

Vous pouvez également sélectionner une entrée de recomposition avant de composer.

1. Appuyez sur **REDIAL/PAUSE** en mode de veille.
2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour naviguer jusqu'au numéro désiré. Le combiné émettra deux bips à la fin de la liste.
3. Appuyez sur **HOME** pour appeler à l'aide de la ligne résidentielle, ou **CELL 1** ou **CELL 2** pour appeler à l'aide de la ligne cellulaire.

-OU-

Vous pouvez insérer l'indicatif régional avant de composer un numéro de recomposition.

1. Entrez l'indicatif régional en mode de veille, appuyez sur **REDIAL/PAUSE**.
2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour naviguer jusqu'au numéro désiré, appuyez sur **INSÉR.** L'indicatif régional sera ajouté devant le numéro de recomposition sélectionné.
3. Appuyez sur **HOME** pour utiliser la ligne résidentielle, ou **CELL 1**, **CELL 2** pour appeler à l'aide d'une ligne cellulaire.

Sauvegarder une entrée de recomposition dans le répertoire

Using a cordless handset:

1. Appuyez sur **REDIAL/PAUSE** en mode de veille.
2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour vous déplacer jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse.
3. Appuyez sur **SAUV.**
4. L'écran affichera **Éditer numéro**. Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro, si nécessaire.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECU** pour effacer un chiffre.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** pour effacer tous les chiffres.
 - Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite.
 - Maintenez enfoncé **REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).
5. Appuyez sur **SUIV.**
6. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour mettre en surbrillance l'un des types suivants :
 - **Maison**
 - **Cell**
 - **Travail**
 - **Autre**
7. Appuyez sur **SUIV.** L'écran affichera **Entrer nom**. Utilisez les touches de composition pour entrer un nom.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECU** pour effacer un caractère.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour déplacer le curseur vers la droite ou la gauche.
8. Appuyez sur **SAUV.** L'écran affichera **Sauvegarder à liste blocage** et vous entendrez une tonalité de confirmation.

À l'aide du socle :

1. Appuyez sur **REDIAL/PAUSE** en mode de veille.
2. Appuyez successivement sur ▼ **CID**, ▲  ou **REDIAL/PAUSE** pour vous déplacer jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse.
3. Appuyez sur **SAUV.**
4. L'écran affichera **ÉDITER NUMÉRO**. Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro, si nécessaire.
 - Appuyez sur **DELETE** ou **BACKSP** pour effacer un chiffre.
 - Maintenez enfoncé **DELETE** pour effacer tous les chiffres.
 - Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour déplacer le curseur vers la droite ou la gauche.
 - Maintenez enfoncé **REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).

5. Appuyez sur **SUIV.**
6. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour mettre en surbrillance l'un des types suivant :
 - **Maison**
 - **Cell**
 - **Travail**
 - **Autre**
7. Appuyez sur **SUIV.** L'écran affichera **ENTRER NOM**. Utilisez les touches de composition pour entrer un nom.
 - Appuyez sur **DELETE** ou **RECU** pour effacer un caractère.
 - Maintenez enfoncé **DELETE** pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite.
8. Appuyez sur **SAUV.** L'écran affichera **Sauvegarder au répertoire** et vous entendrez une tonalité de confirmation.

Effacer une entrée de la liste de recomposition

1. Appuyez sur **REDIAL/PAUSE** du combiné ou du socle en mode de veille.
 2. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle.
- OU-**
- Appuyez successivement sur **REDIAL/PAUSE** pour vous déplacer jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse.
3. Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** sur le socle pour effacer le numéro affiché. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Réglages sonores

Tonalité des touches

Vous pouvez activer ou désactiver la tonalité des touches.

- Appuyez sur **MENU** en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Réglages**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Tonal touches**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour sélectionner le volume désiré ou **H/F**.
- Appuyez sur **REG** pour sauvegarder votre préférence. Vous entendrez une tonalité de confirmation et vous retournerez à l'écran précédent.

Tonalité de sonnerie

Vous pouvez sélectionner les tonalités de sonnerie pour les appels résidentiels et cellulaires entrants.

Sélectionner une tonalité de sonnerie :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Sonneries**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Tonalité sonnerie**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour mettre en surbrillance **Toutes lignes, Maison, Cell 1** ou **Cell 2**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour entendre un échantillon de chaque tonalité de sonnerie. Un échantillon de chaque sonnerie sera entendu pendant que vous défillez à travers les choix.
- Appuyez sur **SEL** pour effectuer votre sélection. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE

- Si vous désirez mettre le volume de la sonnerie hors fonction, vous n'entendrez pas les échantillons de sonneries.

Volume de sonnerie

Vous pouvez régler le volume de sonnerie des appels entrants sur toutes les lignes. Une icône de sonnerie désactivée  apparaîtra lorsque le volume est réglé à hors fonction.

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Sonneries**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez à nouveau sur **SEL** pour sélectionner **Vol. sonnerie**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour entendre un échantillon de chaque sonnerie.
- Appuyez sur **REG** pour sauvegarder votre préférence. Vous entendrez une tonalité de confirmation et l'écran retournera au menu précédent.

-OU-

- Appuyez sur **+ VOL** - du socle pour régler le volume de la sonnerie du socle lorsqu'en mode de veille.
- Appuyez sur **REG** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUES

- La modification du volume de la sonnerie du combiné n'affecte pas le volume de la sonnerie du socle.
- Si le volume de la sonnerie est désactivé, le combiné ou le socle est silencieux pour tous les appels entrants.
- Le niveau du volume de la sonnerie détermine également le niveau de la sonnerie des appels interphone.
- Si le volume de la sonnerie est désactivé, les données l'appelant ne sera pas annoncée et l'écran affichera brièvement **Affich. ne sera pas annoncé**.

Mode SILENCIEUX

Lorsque le mode **SILENCIEUX** est activé, le téléphone coupe tous les sons pendant la périops définie (1 à 12 heures). Cependant, la tonalité de recherche du combiné et toutes les opérations génératrices de sons initiées par les utilisateurs, telles que l'utilisation du haut-parleur ou le réglage du volume de la sonnerie, seront émises normalement. Après avoir activé le mode **SILENCIEUX**, cette fonction s'active immédiatement et le répondeur se met en marche automatiquement.

Lorsque le mode **SILENCIEUX** est activé, le répondeur répondra aux appels et enregistrera les messages sans les diffuser.

Mise en fonction du mode SILENCIEUX :

- Maintenez enfoncé QUIET #** en mode de veille pour accéder au mode de réglage **SILENCIEUX** à l'écran. L'écran affichera **Régler durée mode silencieux (1 to 12 hours) _ _**.
- Utilisez les touches de composition pour entrer le nombre d'heures désirées (1-12) pour lequel le mode **SILENCIEUX** sera activé, appuyez sur **SEL**. Votre écran affichera brièvement **Répondeur E/F pendant le mode silencieux** et **Mode silencieux E/F** à l'écran de veille.

Mise hors fonction du mode SILENCIEUX :

- Lorsque le mode **SILENCIEUX** est activé, **maintenez enfoncé QUIET #**. L'écran affichera **Mode silencieux H/F** et vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUES

- Si vous modifiez la sonnerie du socle, la sonnerie du combiné, le volume de la sonnerie, la tonalité des touches ou les fonctions d'annonce de l'identification de l'appelant lorsque le mode **SILENCIEUX** est activé, l'échantillon est joué, mais la fonction est toujours désactivée après avoir enregistré le réglage.
- Une fois que le mode **SILENCIEUX** est désactivé ou que la période de temps définie a expiré, toutes les fonctions désactivées seront de nouveau activées.
- La fonction **PTT** n'est pas disponible lorsque le mode **SILENCIEUX** est activé.
- Lorsque le mode **SILENCIEUX** est activé, et le bloqueur d'appels intelligent est activé et en mode filtrage, tous les appels domestiques filtrés seront envoyés au répondeur après filtrage. Pour plus d'informations sur le bloqueur d'appel intelligent, consultez la section **À propos du bloqueur d'appels intelligent**.

Mise en sourdine temporaire de la sonnerie

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez faire taire temporairement la sonnerie du combiné ou du socle sans couper l'appel. L'appel suivant sonnera normalement au volume programmé.

Mise en sourdine de la sonnerie du combiné :

- Appuyez sur **MUTE**, **OFF/CANCEL**, **MUTE/DELETE** ou **QUIET #** du combiné. Le combiné affichera **Sonn. sourdine**.

Mise en sourdine de la sonnerie du socle :

- Appuyez sur **MUTE**, **MUTE**, **CANCEL** ou **QUIET #**. Le socle affichera **Sonn. sourdine**.

Interphone

Utilisez la fonction interphone pour les conversations entre deux combinés, un combiné et le socle, ou un combiné/base du téléphone et un casque sans fil (vendu séparément). Vous pouvez acheter des combinés d'extension supplémentaires (**IS8101**, vendus séparément) pour étendre votre système téléphonique (jusqu'à 12 combinés ou 10 combinés sans fil et deux casques sans fil).

Utilisation d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **MENU** en mode de veille pour accéder au menu principal. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Interphone**, appuyez sur **SEL**.
 - Si vous avez un combiné et aucun autre dispositif enregistré, le combiné affichera **Appelle socle**.
 - Si vous n'avez d'autre(s) dispositif(s) enregistrés ou plus d'un combiné, le combiné affichera **INTERPHONE À**. Utilisez les touches de composition pour entrer un numéro de dispositif spécifique (**0** pour le socle, **1-9** pour les combinés 1-9, **TONE X** suivi de **0-2** pour les combinés 10-12, ou **#** pour un seul combiné, **#** suivi de **1** ou **2** pour le combiné 1 ou 2, ou **TONE X** suivi par **#** pour tous les dispositifs), ou appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'au dispositif désiré et appuyez sur **SEL**. Votre combiné affichera **Appelle combiné X**, **Appelle SOCLE 0**, **Appelle oreillette** ou **Appelle tous les dispo**.

Le(s) dispositif(s) destinataire(s) sonneront et afficheront **Combiné appelle**, **Combiné X appelle** ou **Combiné X appelle tous** (**Combiné** représente le nom du combiné, **X** représente le numéro du combiné).

- Pour répondre à l'appel interphone, appuyez sur **HOME/FLASH**, **CELL 1**, **CELL 2** ou n'importe quelle touche numérique (**0-9**, **TONE X**) du combiné destinataire, ou appuyez sur **HOME** du socle. Les deux dispositifs afficheront **Interphone**.
- Pour terminer un appel interphone, un des interlocuteurs appuie sur **FIN**, **OFF/CANCEL**, ou déposez le combiné sur le socle ou le chargeur ou une des interlocuteur appuie sur **FIN** sur le socle. L'autre interlocuteur entendra quatre bips. Les deux dispositifs afficheront **Fin interphone**.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **MENU** en mode de veille pour accéder au menu principal. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Interphone**, appuyez sur **SEL**.
 - Si vous avez un combiné et aucun autre dispositif initialisé, le socle affichera **Appelle combiné X**.
 - Si vous avez un ou d'autres dispositif(s) initialisé(s) ou plus d'un combiné, le socle affichera **INTERPHONE À**. Utilisez les touches de composition pour entrer un numéro de dispositif spécifique (**1-9** pour les combinés 1-9, **TONE X** suivi de **0-2** pour les combinés 10-12, ou **#** pour un seul combiné, **#** suivi de **1** ou **2** pour les oreillette 1 ou 2, ou **TONE X** suivi de **#** pour tous les dispositifs), ou appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'au dispositif désiré et appuyez sur **SEL**. Le socle affichera **Appelle combiné X** ou **Appelle tous**.

Le(s) dispositif(s) destinataire(s) afficheront **Socle appelle**, **SOCLE 0 appelle** ou **SOCLE 0 appelle tous**.

- Pour répondre à l'appel interphone, appuyez sur **HOME**, **CELL 1**, **CELL 2** ou n'importe quelle touche de composition (**0-9**, **TONE X**) du socle. Le socle et le combiné afficheront maintenant **Interphone**.
- Pour terminer un appel interphone, un interlocuteur peut appuyer sur **FIN**, **CANCEL**, ou déposer le combiné sur le socle ou le chargeur; ou un interlocuteur pourra appuyer sur **FIN** du socle. L'interlocuteur entendra quatre bips. Les deux dispositifs afficheront **Fin interphone**.

REMARQUES

- Avant que l'appel interphone est répondu, vous pouvez l'annuler en appuyant sur **OFF/CANCEL** du combiné ou **FIN** du socle.
- Si le destinataire ne répond pas dans les 100 secondes, ou si l'appareil est en cours d'utilisation, en appel ou hors de portée, l'appareil initiateur indique **Pas réponse. Essayez encore**.
- Pour mettre la sonnerie temporairement en sourdine, appuyez sur **OFF/CANCEL** ou **MUTE/DELETE** du combiné, ou appuyez sur **CANCEL** ou **MUTE** du socle.
- Vous ne pouvez utiliser qu'une paire de dispositifs à la fois pour effectuer des appels interphone.
- Pour les casques sans fil et les haut-parleurs mains libres, consultez le guide d'utilisation correspondant pour savoir comment répondre et terminer un appel interphone.
- Si un total de deux combinés sans fil et/ou haut-parleurs mains libres sont initialisés au socle, ils apparaîtront en tant que **COMBINÉ 1** et **COMBINÉ 2**, respectivement dans le menu interphone.

Répondre à un appel pendant un appel interphone

Lorsque vous recevez un appel entrant pendant un appel interphone, les deux combinés de l'appel interphone entendent une tonalité d'alerte.

Répondre à un appel résidentiel pendant un appel interphone :

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **HOME/FLASH** pour répondre à un appel résidentiel. L'appel interphone se terminera automatiquement.
- Appuyez sur **OFF/CANCEL** pour terminer l'appel interphone sans répondre à l'appel intrant. Le téléphone continuera à sonner. Vous pouvez appuyer sur **HOME/FLASH** pour répondre à l'appel.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **HOME** pour répondre à l'appel interphone et l'appel interphone se terminera automatiquement.
- Appuyez sur **ARR.** et **FIN** pour terminer l'appel interphone sans répondre à l'appel entrant. Le téléphone continuera à sonner. Vous pouvez appuyer sur **HOME** pour répondre à l'appel.

Répondre à un appel cellulaire pendant un appel interphone :

Lorsque vous recevez un appel cellulaire pendant un appel interphone, les deux combinés en cours d'appel interphone entendent une tonalité d'alerte.

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** pour répondre à l'appel cellulaire et l'appel interphone se terminera automatiquement.

REMARQUES

- Si le bloqueur d'appels intelligent est activé et en mode filtrage, le téléphone filtrera les appels entrants dont les numéros ne sont pas enregistrés dans votre répertoire ou votre liste d'appels permis, ou dont les noms ne sont pas enregistrés dans la liste des noms Étoiles. Consultez la section **À propos du bloqueur d'appels intelligent**.
- Pour les casques sans fil et les haut-parleurs, reportez-vous au guide d'utilisation correspondant pour savoir comment répondre à un appel entrant pendant un appel interphone.

Transfert d'appel à l'aide de l'interphone

Utilisez la fonction d'interphone pour transférer un appel extérieur à un autre combiné du système ou au socle. Vous pouvez également partager un appel extérieur avec un autre combiné du système ou du socle.

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Pendant un appel, appuyez sur **OPTION**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Interphone**, appuyez sur **SEL.**
 - Si vous avez un combiné et aucun autre dispositif initialisés, le combiné affichera **Socle appelle**.
 - Si vous avez d'autres dispositifs initialisés ou plus d'un combiné, le combiné affichera **INTERPHONE À:**. Utilisez les touches de composition pour entrer le numéro du dispositif désiré (**0** pour le socle, **1-9** pour les combinés 1-9, **TONEX** suivi par **0-2** pour le combiné 10-12, ou **#** pour un seul combiné, **#** suivi par **1** ou **2** pour l'oreillette 1 ou 2, ou **TONEX** suivi par **#** pour tous les dispositifs), ou appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'au dispositif désiré et appuyez sur **SEL.**

L'appel sera automatiquement mis en attente. L'écran de votre combiné affichera **Appelle combiné X**, **Appelle SOCLE0**, ou **Appelle tous**. Le dispositif destinataire affichera **Combiné X appelle** ou **Combiné X appelle tous**.

- Pour répondre à l'appel interphone, appuyez sur **HOME/FLASH**, **CELL 1**, **CELL 2** ou n'importe quelle touche numérique (**0-9**, **TONEX**) du combiné destinataire, ou appuyez sur **HOME** du socle.
- À partir de cet appel interphone, vous disposerez des options suivantes :
 - Vous pouvez transférer l'appel. Appuyez sur **OPTION** et appuyez sur **SEL.** pour sélectionner **Transfert** sur le combiné qui appelle. Votre écran affichera **Appel transféré**. L'autre dispositif se connectera automatiquement à l'appel extérieur.
 - Vous pouvez laisser l'autre dispositif vous joindre sur l'appel extérieur en communication trois voies. Appuyez sur **OPTION**. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Partager appel**, appuyez sur **SEL.**
 - Vous pouvez terminer l'appel interphone et poursuivre l'appel extérieur avec votre combiné. Appuyez sur **OFF/CANCEL**, **FIN**, **HOME/FLASH**, **CELL 1** ou **CELL 2** de votre combiné (l'interlocuteur de l'appel interphone entendra quatre bips).

REMARQUES

- Si vous désirez annuler un appel interphone et vous reconnecter à l'appel extérieur avant que le combiné destinataire réponde, **OFF/CANCEL** sur le combiné original.
- Si le destinataire ne répond pas dans les 100 secondes, ou si l'appareil est en cours d'utilisation, en appel ou hors de portée, l'appareil initiateur indique **Pas réponse. Essayez encore.**

À l'aide du socle :

- Pendant un appel, appuyez sur **OPTION**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Interphone**, appuyez sur **SEL.**
 - Si vous avez un combiné et aucun autre dispositif initialisé, le socle affichera **Appelle combiné**.

- Si vous avez plus d'un combiné initialisé, le socle affichera **INTERPHONE À:**. Utilisez les touches de composition pour entrer le numéro du dispositif désiré (**1-9** pour les combinés 1-9, **TONEX** suivi de **0-2** pour les combinés 10-12, ou **#** pour un seul combiné, **#** suivi de **1** ou **2** pour l'oreillette 1 ou 2, ou **TONEX** suivi de **#** pour tous les dispositifs), ou appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'au dispositif désiré et appuyez sur **SEL.**

- L'appel sera automatiquement mis en attente, Le socle affichera **Appelle combiné X** ou **Appel tous**. Le(s) combiné(s) destinataire(s) afficheront **SOCLE 0 appelle**.
- Pour répondre à l'appel sur le combiné destinataire, appuyez sur **HOME**, **CELL 1**, **CELL 2** ou n'importe quelle touche de composition (**0-9**, **TONEX**) du socle. Le combiné et le socle afficheront **Interphone**.
 - À partir de cet appel interphone, vous disposez des options suivantes :
 - Vous pouvez transférer l'appel. Appuyez sur **OPTION** et appuyez sur **SEL.** pour sélectionner **Transfert** sur le socle. Le socle affichera **Appel transféré**. Le combiné destinataire se connectera automatiquement à l'appel extérieur.
 - Vous pouvez laisser le combiné se joindre à vous sur un appel extérieur en conversations trois voies. Appuyez sur **OPTION**. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Partager appel**, appuyez sur **SEL.**
 - Vous pouvez terminer un appel interphone et continuer l'appel extérieur sur le socle. Appuyez sur **CANCEL**, **FIN**, **CELL 1** ou **CELL 2** du socle. Le combiné destinataire affichera **Fin interphone**.

REMARQUES

- Pour annuler le transfert d'appel et retourner à l'appel extérieur avant de répondre à l'appel interphone, appuyez sur **CANCEL** du socle.
- Si le destinataire ne répond pas dans les 100 secondes, ou si l'appareil est en cours d'utilisation, en appel ou hors de portée, l'appareil initiateur indique **Pas réponse. Essayez encore.** et retournera à l'appel extérieur.

Touche microphone "Push-to-talk" (PTT)

Vous pouvez diffuser directement les messages sur le haut-parleur mains libre de n'importe quel dispositif. Maintenez enfoncé **PUSH TO TALK** du combiné ou **FLASH/PTT** du socle pour commencer une conversation à trois-voies.

- Uniquement un dispositif peut parler à la fois. Pendant que vous parlez à un autre dispositif, maintenez enfoncé **PUSH TO TALK** du combiné ou **FLASH/PTT** du socle.
- Vous devrez relâcher la touche **PUSH TO TALK** du combiné ou **FLASH/PTT** du socle, de manière à ce que l'autre personne puisse répondre.
- Uniquement une session PTT peut être active à la fois.
- Pendant que PTT est utilisé entre deux dispositifs, les autres dispositifs ne peuvent utiliser la fonction d'interphone, mais peut accéder le répondeur téléphonique.
- Lorsque vous tentez d'effectuer un appel PTT à un autre dispositif qui accède au répondeur ou à un appel interphone, votre dispositif affichera **Non disponible actuellement**.

REMARQUE

- La fonction PTT n'est pas disponible lorsque le mode **SILENCIEUX** est en fonction.

Mise du mode PTT en ou hors fonction

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **PUSH TO TALK** lorsque le combiné n'est pas utilisé. Le menu **PUSH TO TALK** apparaîtra.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **PTT E/H fonc**, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **E/F** ou **H/F**, appuyez sur **SEL.**

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **FLASH/PTT** lorsque le socle n'est pas utilisé. Le menu **PUSH TO TALK** apparaîtra.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **PTT E/H fonct**, appuyez sur **SEL.**
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **E/F** ou **H/F**, appuyez sur **SEL.**

REMARQUE

- L'écran du combiné ou du socle affichera **Pas app PTT** lorsque l'appel PTT est hors fonction.

Appel PTT à un seul dispositif

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Vous pouvez commencer un appel PTT à un seul dispositif de l'une des manières suivantes :
 - Si vous avez un combiné, maintenez enfoncé **PUSH TO TALK**.
 - Si vous avez plus d'un combiné :
 - Appuyez sur **PUSH TO TALK** du combiné, et utilisez les touches de composition pour entrer un numéro de dispositif destinataire.
- OU-**
- Appuyez sur **PUSH TO TALK** du combiné. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour mettre en surbrillance le numéro du dispositif, appuyez sur **SEL** ou **PUSH TO TALK**.

Le combiné affichera **Connexion au combiné X...** (Combiné représente le nom du combiné, et **X** représente le numéro du combiné destinataire) ou **Connexion au SOCLE 0...** (SOCLE représente le nom du socle) pendant quelques secondes. Lorsque la connexion est effectuée, le combiné destinataire et votre combiné afficheront **Maintenez enfoncé [PTT] pour parler**.

- Maintenez enfoncé **PUSH TO TALK**. Un gazouillis indique que votre microphone est en fonction. Parlez en direction du dispositif. Votre voix sera diffusée au dispositif destinataire. Pendant que vous parlez, votre combiné affichera **PTT au combiné X** ou **PTT au SOCLE 0**.
- Relâchez **PUSH TO TALK** après avoir parlé. Les deux dispositifs émettra un bip et l'écran affichera **Maintenez enfoncé [PTT] pour parler**, puis vous pouvez maintenez enfoncé **PUSH TO TALK** pour continuer à parler ou le dispositif destinataire peut répondre (voir la section **Répondre à un appel PTT**).
- Pour terminer l'appel PTT, appuyez sur **OFF/CANCEL** ou **FIN**, ou déposez le combiné sur le socle ou le chargeur. Le combiné affichera **Push to talk terminé**.

REMARQUE

- Après avoir relâché **PUSH TO TALK**, l'appel PTT demeurera ouvert pendant une brève période. Si personne n'appuie sur **PUSH TO TALK** à l'intérieur de 10 secondes, l'appel PTT se terminera automatiquement.

À l'aide du socle :

- Il y a quelques différentes manières de commencer un appel PTT sur un seul combiné. Lorsque le téléphone n'est pas utilisé :
 - Si vous avez un combiné, maintenez enfoncé **FLASH/PTT**.
 - Si vous avez plus d'un combiné :
 - Appuyez sur **FLASH/PTT**, et utilisez les touches de composition pour entrer le numéro du combiné destinataire.
- OU-**
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour mettre en surbrillance le numéro du combiné destinataire, appuyez sur **SEL** ou **FLASH/PTT**.

- Le combiné affichera **Connexion au combiné X...** (Combiné **X** représente le numéro du combiné destinataire) pendant quelques secondes. Lorsque la connexion est effectuée, le socle et le combiné destinataire afficheront **Maintenez enfoncé [PTT] pour parler**.
- Maintenez enfoncé **FLASH/PTT**. Un gazouillis indique que votre microphone est en fonction. Parlez en direction du socle. Votre voix sera diffusée au combiné destinataire. Lorsque vous parlez, votre socle affichera **PTT au combiné X**.
- Relâchez **FLASH/PTT** après avoir parlé. Les deux dispositifs émettront à nouveau un bip et les écrans afficheront **Maintenez enfoncé [PTT] pour parler**, et vous pourrez maintenir enfoncé **FLASH/PTT** pour continuer à parler sur le dispositif destinataire pourra répondre (consultez la section **Répondre à un appel PTT**).
- Pour terminer l'appel PTT **CANCEL** ou **FIN**. Le socle affichera **Push to talk terminé** pendant quelques secondes.

REMARQUE

- Après avoir relâché la touche **FLASH/PTT**, l'appel PTT demeurera en fonction pendant une brève période. Si personne n'appuie sur **PTT/FLASH** à l'intérieur de 10 secondes, l'appel se terminera automatiquement.

Appel PTT à plusieurs dispositifs

Lorsque plusieurs combinés sont enregistrés dans le système téléphonique, le PTT permet des appels de groupe à groupe. Le PTT supporte un maximum d'un à quatre appels lorsqu'un à cinq combinés sont initialisés, et un maximum de un à trois appels lorsque six combinés ou plus sont enregistrés. Les trois ou quatre premiers combinés inscrits pourront utiliser cette fonction. Les autres combinés ne peuvent utiliser le PTT que pour des appels individuels.

Appeler plusieurs dispositifs :

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Vous pouvez appeler plusieurs dispositifs. Lorsque le combiné n'est pas utilisé :
 - Maintenez enfoncé **PUSH TO TALK** jusqu'à ce que le combiné affiche **Connexion à un groupe...**
 - Appuyez sur **PUSH TO TALK**. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour choisir **Groupe**. Appuyez sur **SEL** ou appuyez sur **PUSH TO TALK** et votre combiné affichera **Connexion à un groupe...**

Lorsque la connexion a été effectuée, l'appelant et les interlocuteurs destinataires entendront un bip. Les haut-parleurs mains libres de tous les autres dispositifs s'activeront automatiquement.

- Vous devrez maintenir enfoncé **PUSH TO TALK** lorsque vous désirez parler. Parlez en direction du combiné. Votre voix sera diffusée à tous les dispositifs.
- Relâchez la touche **PUSH TO TALK** après avoir parlé.
- N'importe quel poste pourra répondre (consultez la section **Répondre à un appel PTT**).

REMARQUE

- Après avoir relâché **PUSH TO TALK**, l'appel PTT demeurera ouvert pendant une brève période. Si personne n'appuie sur la touche **PUSH TO TALK** à l'intérieur de 10 secondes, l'appel PTT se terminera automatiquement.

À l'aide du socle :

- Vous avez deux manières d'appeler plusieurs dispositifs. Lorsque le socle n'est pas utilisé :
 - Maintenez enfoncé **FLASH/PTT** jusqu'à ce que l'écran affiche **Connexion à un groupe...**
 - Appuyez sur **FLASH/PTT**. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour choisir **Group**. Appuyez sur **SEL** ou appuyez sur **FLASH/PTT** et le socle affichera **Connexion à un groupe...**
- Lorsque la connexion est effectuée, l'appelant et le combiné destinataire entendront un bip. Les haut-parleurs mains libres de tous les dispositifs s'activeront automatiquement.
- Vous devrez maintenir enfoncé **FLASH/PTT** lorsque vous désirez parler. Parlez en direction du socle. Votre voix sera diffusée sur tous les dispositifs.
 - Relâchez la touche **FLASH/PTT** après avoir parlé.
 - N'importe quel poste pourra répondre (consultez la section **Répondre à un appel PTT**).

REMARQUE

- Après avoir relâché **FLASH/PTT**, l'appel PTT demeurera ouvert pendant une brève période. Si personne n'appuie sur la touche **PUSH TO TALK** à l'intérieur de 10 secondes, l'appel PTT se terminera automatiquement.

Répondre à un appel PTT

Vous pouvez répondre à l'appel PTT, tel que décrit ci-dessous.

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Lorsque votre dispositif reçoit un appel PTT, il émettra des bips et affichera **Maintenez enfoncé [PTT] pour parler**.
- Lorsque l'interlocuteur parle, le voyant du haut-parleur mains libre est en fonction, votre dispositif affichera :
 - PTT du combiné X aux dispos: X** (le premier **X** représente le numéro du combiné original, et le second **X** représente le numéro du combiné; un maximum de quatre combinés apparaît).

-OU-

- PTT du SOCLE 0 aux dispos: X** (le **X** représente le numéro du combiné représente votre numéro de combiné; un maximum de quatre numéros de combiné apparaît).
- Lorsque le voyant du haut-parleur mains libre (l'écran affichera **Maintenez enfoncé [PTT] pour parler**), maintenez enfoncé **PUSH TO TALK** sur votre combiné ou **FLASH/PTT** sur votre socle. Vous entendrez un gazouillis. Parlez en direction du dispositif.
 - Lorsque vous parlez, votre dispositif affichera **PTT au SOCLE 0** ou **PTT au combiné X** (**X** représente le numéro du combiné destinataire ou **PTT aux dispos: X** (**X** représente le numéro du combiné d'un ou plusieurs combinés destinataires; un maximum de quatre numéros de combinés apparaîtra).
 - Votre voix sera diffusée à tous les dispositifs destinataires.

Après avoir relâché **PUSH TO TALK** de votre combiné ou **FLASH/PTT** de votre socle. Votre dispositif émettra un bip. Après le bip, si le voyant de votre haut-parleur mains libres est éteint, vous pourrez maintenir enfoncé **PUSH TO TALK** de votre combiné ou **FLASH/PTT** de votre socle et continuer à parler, ou le dispositif destinataire pourra répondre.

Changer une appel PTT d'une personne à l'autre à un appel Interphone

Vous pouvez convertir un appel d'une personne à l'autre à un appel interphone.

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Lorsque votre dispositif affiche **Maintenez enfoncé [PTT] pour parler**, appuyez sur **INTERPH**. L'écran affichera **Permuter à l'interphone?**.
- Appuyez sur **SEL**. Votre dispositif affichera **Appelle SOCLE 0** ou **Appelle combiné X**. Le dispositif affichera brièvement **Push to talk terminé** et **Combiné X appelle** ou **SOCLE 0 appelle**. Le dispositif destinataire sonnera.
- Appuyez sur  **HOME/FLASH** ou n'importe quelle touche de composition (**0-9**, ou **TONEX**) du combiné destinataire, ou appuyez sur **HOME** ou n'importe quelle touche de composition (**0-9**, ou **TONEX**) sur le socle pour répondre à l'appel interphone. Les deux dispositifs afficheront **Interphone**.
- Pour terminer l'appel interphone, appuyez sur **OFF/CANCEL** de votre combiné ou placez le combiné. près du socle ou du chargeur, ou appuyez sur **FIN** du combiné ou du socle. Les deux écrans afficheront **Fin interphone**.

Répondre à un appel entrant pendant un appel PTT

Lorsque vous recevez un appel extérieur pendant un appel PTT, vous entendrez une tonalité d'alerte.

À l'aide du combiné sans fil ou du socle :

- Pendant un appel PTT d'une personne à l'autre, appuyez sur **HOME/FLASH, CELL 1** ou **CELL 2** du combiné original ou du combiné destinataire, ou appuyez sur **HOME, CELL 1** ou **CELL 2** du socle. L'appel PTT se terminera automatiquement et l'appel extérieur sera répondu.
- Pendant un appel PTT d'une personne à un groupe, appuyez sur **HOME/FLASH, CELL 1** ou **CELL 2** du combiné original, ou appuyez sur **HOME, CELL 1** ou **CELL 2** du socle. L'appel PTT se terminera automatiquement et l'appel extérieur sera répondu.
- Pendant un appel PTT d'une personne à un groupe, appuyez sur **HOME/FLASH, CELL 1** ou **CELL 2** de n'importe quel combiné sans fil, ou appuyez sur **HOME, CELL 1** ou **CELL 2** du socle. Ce dispositif répondra à l'appel extérieur. L'appel PTT se poursuivra pour les autres participants de l'appe PTT.
- Pour quitter l'appel PTT sans répondre à l'appel entrant, appuyez sur **OFF/CANCEL** de votre combiné **CANCEL** de votre socle. Le téléphone continuera à sonner.

Faire un appel sortant pendant un appel PTT

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Pendant un appel PTT d'une personne à l'autre, appuyez sur **HOME/FLASH** de votre combiné ou appuyez sur **HOME** du socle pour obtenir une tonalité. L'appel PTT se terminera automatiquement.
- Pendant un appel d'une personne à un groupe, appuyez sur **HOME/FLASH** du combiné original ou appuyez sur **HOME** sur le socle. L'appel PTT se terminera automatiquement et vous entendrez la tonalité.
- Pendant un appel PTT d'une personne à un groupe, appuyez sur **HOME/FLASH** d'un combiné destinataire ou appuyez sur **HOME** du socle. Ce dispositif aura une tonalité. L'appel PTT se continuera pour les autres participants à l'appel PTT.

Terminer ou quitter un appel PTT

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

Pour des appels PTT d'une personne à une autre, le combiné original et destinataire peuvent terminer l'appel PTT. Pour les appels PTT à plusieurs dispositifs, le combiné original pourra terminer l'appel PTT. Si n'importe quel dispositif destinataire quitte l'appel PTT, l'appel se poursuivra jusqu'à ce que tous les dispositifs ou le dispositif qui a initié l'appel raccorde.

Appuyez sur **OFF/CANCEL** ou **FIN** du combiné, ou appuyez sur **CANCEL** ou **FIN** du socle. L'écran affichera **Push to talk terminé**.

-OU-

Déposez le combiné sur le socle ou le chargeur, le combiné retournera en mode de veille.

REMARQUE

- Après avoir appuyé sur **PUSH TO TALK** du combiné ou **FLASH/PTT** sur le socle et que la touche est relâchée, l'appel PTT demeurera ouvert pendant une brève période. Si personne n'appuie sur la touche **PUSH TO TALK** à l'intérieur de 10 secondes, l'appel PTT se terminera automatiquement **PUSH TO TALK** du combiné ou **FLASH/PTT** sur le socle within 10 seconds, l'appel PTT se terminera automatiquement.

Répertoire téléphonique

Le répertoire téléphonique personnel stocke jusqu'à 200 entrées comprenant jusqu'à 30 chiffres pour chaque numéro de téléphone et 15 caractères pour chaque nom. Chacun des répertoires téléchargés stocke jusqu'à 1 500 entrées avec jusqu'à 30 chiffres pour chaque numéro de téléphone et 15 caractères pour chaque nom.

- Les entrées du répertoire sont stockées sur le socle et partagées par tous les combinés du système. Toute modification effectuée sur un appareil s'applique à tous.
- Un seul appareil peut consulter le répertoire à la fois. Si un autre appareil tente d'entrer dans le répertoire, son écran affichera **Non disponible actuellement**.
- Lorsque vous essayez de sauvegarder un numéro déjà enregistré dans le répertoire, l'écran affichera **Numéro déjà sauvegardé**.
- Les entrées du répertoire téléphonique peuvent également être enregistrées dans la liste d'appels permis ou la liste de blocage. Voir la section **Liste permis** et **Liste blocage**.
- Lorsque le bloqueur d'appels intelligent est activé, les appels dont le numéro est enregistré dans le répertoire passeront et sonneront sur votre téléphone. Si un numéro enregistré dans le répertoire est également enregistré dans la liste de blocage, les appels provenant de ce numéro seront bloqués.

Ajouter une entrée dans le répertoire téléphonique

À l'aide d'un combiné sans fil :

1. Appuyez sur **MENU** du combiné en mode de veille pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répertoire**, appuyez sur **SÉL.**
3. Appuyez sur **OPTION** pour choisir **Maison**.
4. Appuyez sur **SÉL.** pour choisir **Ajouter contact**. L'écran affichera **Entrer numéro**.
5. Utilisez les touches de composition pour entrer un numéro de téléphone.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECUL** pour effacer un chiffre.
 - **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** pour effacer tous les chiffres.
 - **Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).

-OU-

Copier un numéro de la liste de recomposition. Appuyez sur **REDIAL/PAUSE** et appuyez successivement sur **▼ CID**, **▲** ou **REDIAL/PAUSE** pour localiser le numéro. Appuyez sur **INSER.** pour copier le numéro affiché.

6. Appuyez sur **SUIV.**

7. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance l'un des types suivants :

- **Maison**
- **Cell**
- **Travail**
- **Autre**

8. Appuyez sur **SUIV.** L'écran affichera **Entrer nom**.

9. Utilisez les touches de composition pour entrer un nom (jusqu'à 15 caractères).

- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
- Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
- Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECUL** pour effacer un caractère.
- **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** pour effacer tous les caractères.
- Appuyez sur **a>A** pour changer la prochaine lettre en majuscule ou en minuscule.

10. Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

À l'aide du socle :

1. Appuyez sur **MENU** sur le socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répertoire**, appuyez sur **SÉL.**
3. Appuyez sur **OPTION** pour choisir **Maison**.
4. Appuyez sur **SÉL.** pour choisir **Ajout contact**. L'écran affichera **ENTRER NUMÉRO**.
5. Utilisez les touches de composition pour entrer un numéro de téléphone.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite.
 - Appuyez sur **DELETE** ou **RECUL** pour effacer un chiffre.
 - **Maintenez enfoncé DELETE** pour effacer tous les chiffres.
 - **Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaît).

-OU-

Copiez un numéro de la liste de recomposition. Appuyez sur **REDIAL/PAUSE** et appuyez successivement sur **▼ CID**, **▲** ou **REDIAL/PAUSE** pour localiser le numéro. Appuyez sur **INSER.** pour copier le numéro affiché.

6. Appuyez sur **SUIV.**
7. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance l'un des types suivants :

- **Maison**
- **Cell**
- **Travail**
- **Autre**

8. Appuyez sur **SUIV.** L'écran affichera **ENTRER NOM**.

9. Utilisez les touches de composition pour entrer un nom (jusqu'à 15 caractères).

- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
- Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
- Appuyez sur **DELETE** ou **RECUL** pour effacer un caractère.
- **Maintenez enfoncé DELETE** pour effacer tous les caractères.
- Appuyez sur **a>A** pour changer la lettre suivante en majuscule ou en minuscule.

10. Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Ajouter un numéro de téléphone précomposé au répertoire téléphonique

Vous pouvez sauvegarder au numéro précomposé au répertoire téléphonique.

À l'aide d'un combiné sans fil :

1. Entrez le numéro de téléphone lorsqu'en en mode de veille, appuyez sur **SAUV** pour déplacer à l'édition du numéro et appuyez sur **SUIV.**
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance l'un des types suivants :

- **Maison**
- **Cell**
- **Travail**
- **Autre**

3. Appuyez sur **SUIV.** L'écran affichera **Entrer nom**.

4. Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.

- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
- Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECUL** pour effacer un caractère
- **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** pour effacer tous les caractères.

5. Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

À l'aide du socle :

1. Entrez le numéro de téléphone lorsqu'en mode de veille, appuyez sur **SAUV** pour vous déplacer au numéro à éditer et appuyez sur **SUIV.**

2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance l'un des types suivants :

- **Maison**
- **Cell**
- **Travail**
- **Autre**

3. Appuyez sur **SUIV.** L'écran affichera **ENTRER NOM**.

4. Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.

- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite.
- Appuyez sur **DELETE** ou **RECUL** pour effacer un caractère.
- **Maintenez enfoncé DELETE** pour effacer tous les caractères.

5. Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Réviser une entrée du répertoire téléphonique

À l'aide du combiné :

1. Appuyez sur ▲ du combiné lorsqu'en mode de veille.
2. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour mettre en surbrillance une entrée du répertoire téléphonique, appuyez sur **REVISER**.
3. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour vous déplacer.

-OU-

1. Appuyez sur **MENU** lorsqu'en mode de veille.
2. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour défiler jusqu'à **Répertoire** appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour mettre en surbrillance un répertoire, appuyez sur **REVISER**.
4. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour vous déplacer.

-OU-

1. Appuyez sur **OPTION** pendant un appel.
2. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour défiler jusqu'à **Répertoire** appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour mettre en surbrillance un répertoire, appuyez sur **REVISER**.
4. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour vous déplacer.

À l'aide du socle :

1. Appuyez sur ▲ sur le socle lorsqu'en mode de veille.
2. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour mettre en surbrillance une entrée du répertoire, appuyez sur **REVISER**.
3. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour vous déplacer.

-OU-

1. Appuyez sur **MENU** lorsqu'en mode de veille.
2. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour défiler jusqu'à **Répertoire** appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour mettre en surbrillance un répertoire, appuyez sur **REVISER**.
4. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour vous déplacer.

-OU-

1. Appuyez sur **OPTION** pendant un appel.
2. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour défiler jusqu'à **Répertoire** appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour mettre en surbrillance un répertoire, appuyez sur **REVISER**.
4. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour vous déplacer.

REMARQUE

- Lorsque l'entrée souhaitée s'affiche, appuyez sur # (dièse) du combiné ou du socle à plusieurs reprises pour afficher les différentes options de numérotation.

Recherche alphabétique à 3 caractères

Vous pouvez utiliser la recherche améliorée à 3 caractères pour trouver vos contacts rapidement et efficacement.

5. Suivez les étapes de la section **Révision d'une entrée du répertoire** ci-dessus pour entrer dans le répertoire.
6. Lorsqu'une entrée apparaît, Utilisez les touches de composition pour saisir les lettres associées au nom. Vous pouvez saisir jusqu'à 3 lettres pour la recherche. Les lettres s'affichent dans le coin supérieur gauche de l'écran. Une fois que vous avez saisi une à trois lettres, le système lance la recherche dans le répertoire. Si aucun nom ne correspond à la (aux) lettre(s) saisie(s), la correspondance la plus proche par ordre alphabétique apparaît. Si nécessaire, appuyez sur ▼ ou ▲ du combiné ou du socle pour vous déplacer.

REMARQUE

- Le curseur passe automatiquement à la position suivante 2 secondes après que vous ayez saisi une lettre. Si vous ne saisissez pas d'autre lettre dans les 2 secondes qui suivent, le système lance une recherche dans le répertoire.

Composer une entrée du répertoire téléphonique

Vous pouvez composer une entrée du répertoire sur n'importe quelle ligne.

Composer une entrée du répertoire :

1. Recherchez l'entrée désirée dans le répertoire (voir la section **Révision d'une entrée du répertoire téléphonique** et **Recherche alphabétique à 3 caractères**).
2. Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez successivement sur # (dièse) du combiné ou du socle pour afficher les différentes options de composition.
3. Lorsque le numéro affiché est dans le bon format, appuyez sur **HOME/FLASH** ou du combiné, ou appuyez sur **HOME** du socle pour utiliser la ligne résidentielle. Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** du combiné ou du socle pour utiliser la ligne cellulaire.

Édition d'une entrée du répertoire téléphonique

Vous pouvez modifier n'importe quelle entrée du répertoire. Cependant, sachez que si vous téléchargez à nouveau un répertoire à partir d'un téléphone cellulaire, celui-ci est effacé et remplacé par le répertoire actuel du téléphone cellulaire. Si vous avez modifié les entrées téléchargées sur le **IS8151/IS8251**, ces modifications sont perdues. Pour éviter de perdre les modifications apportées au répertoire téléchargé, nous vous suggérons de modifier les numéros dans votre téléphone cellulaire, puis de télécharger le répertoire.

À l'aide d'un combiné sans fil :

1. Recherche d'une entrée désirée dans le répertoire (Consultez la section **Révision d'une entrée du répertoire téléphonique** et **Recherche alphabétique à 3 caractères**).
2. Lorsqu'une entrée du répertoire apparaît, appuyez sur **ÉDITION**. L'écran affichera **Éditer numéro** ainsi que le numéro de téléphone à éditer.
3. Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.

- Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECU** pour effacer un chiffre.
- **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** pour effacer tous les chiffres.
- **Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (a p apparaîtra).
4. Appuyez sur **SUIV**.
5. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour mettre en surbrillance l'un des types suivant :
 - **Maison**
 - **Cell**
 - **Travail**
 - **Autre**
6. Appuyez sur **SUIV**. L'écran affichera **Entrer nom**.
7. Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECU** pour effacer un caractère.
 - **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** pour effacer tous les caractères.
8. Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

À l'aide du socle :

1. Recherchez l'entrée désirée dans le répertoire téléphonique (consultez la section **Révision d'une entrée du répertoire téléphonique** et **Recherche alphabétique à 3 caractères**).
2. Lorsqu'une entrée du répertoire apparaît, appuyez sur **ÉDITION**. L'écran affichera **ÉDITER NUMÉRO** ainsi que le numéro de téléphone à éditer.
3. Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **DELETE** ou **RECU** pour effacer un chiffre.
 - **Maintenez enfoncé DELETE** pour effacer tous les chiffres.
 - **Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un p apparaîtra).
4. Appuyez sur **SUIV**.
5. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour mettre en surbrillance l'un des types suivants :
 - **Maison**
 - **Cell**
 - **Travail**
 - **Autre**
6. Appuyez sur **SUIV**. L'écran affichera **ÉDITER NOM**.

7. Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **DELETE** ou **RECU** pour effacer un caractère.
 - **Maintenez enfoncé DELETE** pour effacer tous les caractères.
8. Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Édition du type d'entrée du répertoire téléphonique

Si vous désirez éditer le type d'entrée du répertoire téléphonique :

1. Recherchez l'entrée désirée du répertoire téléphonique (consultez la section **Révision d'une entrée du répertoire téléphonique** et **Recherche alphabétique à 3 caractères**).
2. Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **ÉTIQUET**. Entrez la touche de raccourci correspondante affichée à l'écran.

-OU-

Appuyez sur **ANNULER** pour effacer une étiquette assignée.

Supprimer une entrée du répertoire du répertoire

Supprimer une entrée :

1. Recherchez l'entrée désirée du répertoire téléphonique (consultez la section **Révision d'une entrée du répertoire téléphonique** et **Recherche alphabétique à 3 caractères**).
2. Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle. L'écran affichera **Effacer contact?** et le nom de l'entrée. Appuyez sur **OUI** pour confirmer.
3. L'écran affichera **Contact effacer** et la prochaine entrée dans l'ordre alphabétique dans le répertoire. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE

- Lorsqu'une entrée du répertoire téléphonique est effacée, elle ne pourra être récupérée.

Suppression d'un répertoire téléchargé

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

1. Recherchez l'entrée désirée du répertoire téléphonique (consultez la section **Révision d'une entrée du répertoire téléphonique** et **Recherche alphabétique à 3 caractères**).
2. Lorsque le répertoire téléphonique désiré apparaît, appuyez sur **OPTION**, appuyez sur ▼ **CID** ou ▲ pour mettre en surbrillance **Retirer rép**.
3. Appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **Répertoire cell X sera effacé (Cell X** représente le nom du dispositif de votre téléphone cellulaire).
4. Appuyez sur **OUI** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Afficheur des données de l'appelant

Si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant, les informations sur chaque appelant apparaissent après la première ou la deuxième sonnerie. Si vous répondez à un appel avant que les informations sur l'appelant n'apparaissent à l'écran, l'appel ne sera pas enregistré dans le répertoire des données de l'afficheur.

Le journal des appels peut contenir jusqu'à 30 entrées. Chaque entrée comporte jusqu'à 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 15 caractères pour le nom.

Si le numéro de téléphone comporte plus de 15 chiffres, seuls les 15 derniers chiffres apparaissent.

Si le nom comporte plus de 15 caractères, seuls les 15 premiers caractères sont affichés et enregistrés dans le répertoire des données de l'afficheur.

Les entrées apparaissent dans l'ordre chronologique inverse. Lorsque le journal des appels est plein, l'entrée la plus ancienne est supprimée pour faire de la place aux nouvelles informations sur les appels entrants.

Les entrées du journal de l'identification de l'appelant sont partagées par tous les combinés du système (uniquement pour les modèles à combinés multiples). Toute suppression effectuée sur un combiné est répercutée sur tous les autres combinés.

REMARQUE

- Ce produit ne peut fournir des informations que si vous et l'appelant vous trouvez dans des zones offrant un service d'identification de l'appelant et si les deux fournisseurs de services téléphoniques utilisent un équipement compatible. L'heure et la date sont envoyées par votre fournisseur de services téléphoniques avec l'affiche des données de l'appelant.

Révision d'une entrée du répertoire de l'afficheur

Réviser le répertoire des données de l'appelant pour savoir qui vous a appelé, retourner l'appel, ou copier le nom et le numéro de l'appelant dans votre répertoire téléphonique.

Répertoire afficheur vide apparaîtra s'il n'y a aucune donnée dans le répertoire de l'afficheur.

- Lorsque le combiné ou le socle est en mode de veille, appuyez sur **▼ CID** du combiné ou du socle pour réviser le répertoire des données du répertoire de l'afficheur dans l'ordre inversé en commençant par le plus récent.
-OU-
Réviser le répertoire de l'afficheur en appuyant sur **MENU**. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Rép. afficheur**, appuyez deux fois sur **SEL** pour sélectionner **Révision**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour défiler à travers la liste.

REMARQUE

- Un seul combiné ou le socle peut consulter le répertoire des données de l'afficheur à la fois. Si un autre dispositif tente d'entrer dans le répertoire ou le répertoire des données de l'afficheur, il affichera **Non disponible actuellement**.

Correspondance de mémoire

Lorsque le numéro de téléphone entrant correspond aux sept derniers chiffres d'un numéro de téléphone de votre répertoire, l'écran affiche le nom enregistré de l'entrée du répertoire.

Par exemple, si Linda Jones appelle, son nom s'affiche sous la forme **Linda** si c'est ainsi que vous l'avez entré dans votre répertoire.

REMARQUE

- Le numéro affiché dans le répertoire de l'afficheur est dans le format envoyé par le fournisseur de services téléphoniques. Celui-ci délivre généralement des numéros de téléphone à 10 chiffres (indicatif régional plus numéro de téléphone). Si les sept derniers chiffres du numéro de téléphone entrant ne correspondent pas à un numéro de votre répertoire, le nom apparaît tel qu'il est livré par le fournisseur de services téléphoniques.

Voyant d'appel manqué

Lorsqu'il y a des appels qui n'ont pas été révisés dans le répertoire de l'afficheur, le combiné affichera **XX app manqués**.

Chaque entrée du répertoire de l'afficheur que vous réviser qui affichera **NOUV**, le nombre diminuera d'un à la fois.

Lorsque vous avez passé en revue tous les appels manqués, l'indicateur d'appel manqué ne s'affiche plus.

Si vous ne désirez pas réviser les appels manqués un à la fois, mais désirez quand même les conserver dans le répertoire de l'afficheur, vous pouvez **maintenir enfoncé OFF/CANCEL** du combiné pendant quatre secondes lorsque le combiné est en mode de veille ou **maintenir enfoncé CANCEL** du socle pendant quatre secondes lorsque le socle est en mode de veille. Vous entendrez une tonalité de confirmation. Toutes les entrées du répertoire téléphonique deviendront anciennes (déjà révisées) et le voyant d'appel manqué s'éteindra.

Visionnement des options de composition

Même si le répertoire de l'afficheur des données de l'appelant comporte 10 chiffres (l'indicatif régional plus le numéro à sept chiffres), dans certaines régions, vous pouvez composer uniquement les sept chiffres, ou un 1 plus les sept chiffres, ou un 1 plus l'indicatif régional plus les sept chiffres. Vous pouvez modifier le nombre de chiffres que vous composez de ou entrez dans le répertoire.

Lorsque vous consultez le répertoire de l'afficheur des données de l'appelant, appuyez sur # (dièse) à plusieurs reprises pour afficher différentes options de composition pour les numéros locaux et interurbains avant de composer ou de sauvegarder le numéro de téléphone dans le répertoire.

Appuyez sur 1 à plusieurs reprises si vous devez ajouter ou enlever le 1 devant le numéro de téléphone avant de le composer ou de le sauvegarder dans le répertoire.

→ Appuyez sur #	→ 1-800-595-9511
→ Appuyez sur #	→ 595-9511
→ Appuyez sur #	→ 1-595-9511
→ Appuyez sur #	→ 800-595-9511
-OU-	
→ Appuyez sur 1	→ 1-800-595-9511
→ Appuyez sur 1	→ 800-595-9511

REMARQUE

- Si vous avez programmé l'indicatif régional de votre résidence, seuls les sept derniers chiffres des numéros de téléphone entrants de cet indicatif régional seront affichés lors de la consultation du répertoire des données de l'afficheur des données de l'appelant. Appuyez successivement sur # pour afficher toutes les options de composition.

Composition d'une entrée de composition

- Lorsque dans le répertoire des données de l'appelant, appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour vous déplacer.
- Appuyez sur **HOME/FLASH** ou **📞** du combiné, ou **HOME** du socle pour composer l'entrée affichée à l'aide de la ligne résidentielle.

-OU-

Appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** du combiné ou du socle pour composer l'entrée affichée à l'aide de la ligne cellulaire.

Sauvegarder une entrée du répertoire de l'afficheur dans le répertoire téléphonique

Les entrées du répertoire de des données de l'appelant peuvent uniquement être sauvegardées dans le répertoire résidentiel.

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Lorsque dans le répertoire des données de l'appelant (voir la section **Révision du répertoire de l'afficheur**).
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SAUV**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Répertoire**. L'écran affichera **Éditer numéro**.
- Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECU** pour effacer un chiffre.
 - Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** pour effacer tous les chiffres.
 - Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (a p apparaîtra).
- Appuyez sur **SUIV**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance l'un des types suivants :
 - Maison**
 - Cell**
 - Travail**
 - Autre**
- Appuyez sur **SUIV**. L'écran affichera **Éditer nom**.

* Comprend la technologie GalTel^{MC} sous licence.
GalTel^{MC} est une marque de commerce de Truecall Group Limited.

- Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECU** pour effacer un caractère.
 - Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur # (dièse) pour déplacer le dernier mot au début. Par exemple, **Johnson Charlie** deviendra **Charlie Johnson** lorsque vous appuyez sur # (dièse).
- Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

À l'aide du socle :

- Lorsque dans le répertoire des données de l'appelant (voir la section **Révision du répertoire de l'afficheur**).
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SAUV**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Répertoire**. Le socle affichera **ÉDITER NUMÉRO**.
- Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **DELETE** ou **RECU** pour effacer un chiffre.
 - Maintenez enfoncé DELETE** pour effacer tous les chiffres.
 - Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un p apparaîtra).
- Appuyez sur **SUIV**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance l'un des types suivants :
 - Maison**
 - Cell**
 - Travail**
 - Autre**
- Appuyez sur **SUIV**. Le socle affichera **ÉDITER NOM**.
- Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **DELETE** ou **RECU** pour effacer un caractère.
 - Maintenez enfoncé DELETE** pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur # (dièse) pour déplacer le dernier mot au début. Par exemple, **Johnson Charlie** deviendra **Charlie Johnson** lorsque vous appuyez sur # (dièse).
- Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUES

- ISI le nom de l'appelant que vous avez reçu du fournisseur de services téléphoniques est tout en majuscules, la première lettre de chaque mot reste une majuscule, tandis que les autres lettres deviennent des minuscules. Cependant, la lettre qui suit le préfixe "Mac", "Mc", "D", "C" ou "O", reste une majuscule. Par exemple, le "D" de "MacDonald" est conservé comme une majuscule. Une autre exception est que "VAN DER" sera changé en "Van der".

- Si le numéro de téléphone provenant des du répertoire des données de l'appelant a déjà été enregistré dans le répertoire sous un autre nom, le nouveau nom écrasera l'ancien.
- Si vous sauvegardez dans le répertoire un numéro bloqué figurant dans le répertoire des données de l'appelant, le nom original figurant dans les répertoires des données de l'appelant sera sauvegardé.

Saugarder une entrée du répertoire des données de l'appelant dans la liste d'appels permis

À l'aide d'un combiné sans fil :

1. Sélectionnez l'entrée désirée du répertoire des données de l'afficheur (consultez la section **Révision d'une entrée du répertoire des données de l'afficheur**).
2. Lorsque l'entrée désiré apparaît, appuyez sur **SAUV**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste permis**, et appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **Éditer numéro**.
4. Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECU** pour effacer un chiffre.
 - **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** pour effacer tous les chiffres.
 - **Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).
5. Appuyez sur **SUIV**. L'écran affichera **Éditer nom**.
6. Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECU** pour effacer un caractère.
 - **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur **#** (dièse) pour déplacer le dernier mot au début. Par exemple, **Johnson Charlie** deviendra **Charlie Johnson** lorsque vous appuyez sur **#** (dièse).
7. Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation. L'écran affichera **Sauvegardé à liste d'appels permis**.

À l'aide du socle :

1. Sélectionnez l'entrée désirée du répertoire des données de l'afficheur (consultez la section **Révision d'une entrée du répertoire des données de l'afficheur**).
2. Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SAUV**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste permis**, et appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **ÉDITER NUMÉRO**.
4. Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **DELETE** ou **RECU** pour effacer un chiffre.
 - **Maintenez enfoncé DELETE** pour effacer tous les chiffres.

- **Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).
5. Appuyez sur **SUIV**. Le socle affichera **ÉDITER NOM**.
 6. Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **DELETE** ou **RECU** pour effacer un caractère.
 - Appuyez sur **#** (dièse) pour déplacer le dernier mot au début. Par exemple, **Johnson Charlie** deviendra **Charlie Johnson** lorsque vous appuyez sur **#** (dièse).
 7. Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Le socle affichera **Sauvegardé dans la liste d'appels permis**.

Sauvegarder une entrée du répertoire de l'afficheur dans la liste d'appels bloqués

à l'aide du combiné sans fil :

1. Sélectionnez l'entrée désirée du répertoire des données de l'afficheur (consultez la section **Révision d'une entrée du répertoire des données de l'afficheur**).
2. Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SAUV**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste blocage**, et appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **Éditer numéro**.
4. Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECU** pour effacer un chiffre.
 - **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** pour effacer tous les chiffres.
 - **Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).
5. Appuyez sur **SUIV**. L'écran affichera **Éditer nom**.
6. Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** ou **RECU** pour effacer un caractère.
 - **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur **#** (dièse) pour déplacer le dernier mot au début. Par exemple, **Johnson Charlie** deviendra **Charlie Johnson** lorsque vous appuyez sur **#** (dièse).
7. Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. L'écran affichera **Sauvegardé à la liste d'appels bloqués**.

À l'aide du socle :

1. Sélectionnez l'entrée désirée du répertoire des données de l'afficheur (consultez la section **Révision d'une entrée du répertoire des données de l'afficheur**).
2. Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SAUV**.

3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste blocage**, et appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **ÉDITER NUMÉRO**.
4. Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **DELETE** ou **RECU** pour effacer un chiffre.
 - **Maintenez enfoncé DELETE** pour effacer tous les chiffres.
 - **Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).
5. Appuyez sur **SUIV**. Le socle affichera **ÉDITER NOM**.
6. Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **DELETE** ou **RECU** pour effacer un caractère.
 - **Maintenez enfoncé DELETE** pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur **#** (dièse) pour déplacer le dernier mot au début. Par exemple, **Johnson Charlie** deviendra **Charlie Johnson** lorsque vous appuyez sur **#** (dièse).
7. Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. Le socle affichera **Sauvegardé à la liste d'appels bloqués**.

Sauvegarder une entrée du répertoire des données de l'appelant dans la liste des noms Étoiles

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

1. Sélectionnez l'entrée désirée du répertoire des données de l'afficheur (consultez la section **Révision d'une entrée du répertoire des données de l'afficheur**).
2. Lorsque l'entrée désiré apparaîtra, appuyez sur **SAUV**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste nom étoile**, et appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **Liste nom étoile?** et le nom de l'appelant.
4. Appuyez sur **SEL** pour confirmer. L'écran affichera **Sauvegardé à la liste des noms étoile**.

Supprimer les entrées du répertoire des données de l'appelant

Effacer une entrée :

Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer l'entrée affichée.

Effacer toutes les entrées :

1. Appuyez sur **MENU** lorsqu'en mode de veille.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Rép. afficheur**, appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Eff ts app**, appuyez sur **SEL**.
4. Lorsque l'écran affichera **Effacer tous les appels?**, appuyez sur **OUI** pour confirmer. Vous entendrez une tonalité de confirmation et l'écran retournera au menu précédent.

À propos du bloqueur d'appels intelligent*

Si vous avez souscrit au service des données de l'appelant, vous pouvez utiliser le bloqueur d'appels intelligent pour filtrer les appels robotisés, les appels de télémarketing et les appels indésirables, tout en permettant aux appels bienvenus de passer. †

† La fonction de filtrage du bloqueur d'appels intelligent est applicable aux appels résidentiels uniquement. Tous les appels cellulaires entrants passeront et sonneront.

Vous pouvez configurer vos listes d'appelants bienvenus et d'appelants indésirables. Le bloqueur d'appels intelligent permet aux appels de vos appelants bienvenus de passer, et il bloque les appels de vos appelants indésirables.

Pour les autres appels inconnus du domicile, vous pouvez autoriser ces appels, les bloquer ou les renvoyer vers le répondeur.

Avec quelques configurations simples, vous pouvez paramétrer pour filtrer uniquement les appels la ligne résidentielle en demandant aux appelants d'appuyer sur la touche dièse (#) avant que les appels vous soient transmis.

Vous pouvez également configurer le bloqueur d'appels intelligent pour filtrer les appels entrants sur la ligne résidentielle en demandant aux appelants d'enregistrer leur nom et d'appuyer sur la touche dièse (#). Une fois que votre interlocuteur a complété la demande, votre téléphone sonne et annonce le nom de l'appelant. Vous pouvez alors choisir de bloquer l'appel ou d'y répondre, ou encore de le transférer au système de réponse. Si l'appelant ne répond pas ou n'enregistre pas son nom, l'appel est bloqué. Lorsque vous ajoutez vos appelants bienvenus à votre liste d'appels permis, ils évitent tout filtrage et sonneront directement sur vos combinés.

REMARQUES

- Le bloqueur d'appel intelligent est activé, une fois que vous avez installé votre téléphone. Il permet à tous les appels entrants de passer et de sonner par défaut. Vous pouvez modifier les paramètres du bloqueur d'appels intelligent pour filtrer les appels entrants à domicile. Pour plus de détails, consultez la section **Contrôle des appels résidentiels des appels sans numéros et Contrôle des appels résidentiels non catégorisés**.
- Lorsque le filtrage d'appels est actif, le bloqueur d'appels intelligent filtre les appels entrants provenant de numéros ou de noms qui ne sont pas encore enregistrés dans votre répertoire, votre liste d'appels permis, votre liste de blocage ou votre liste de noms vedettes. Vous pouvez facilement ajouter des numéros de téléphone entrants à vos listes d'autorisation et de blocage. Cela vous permet de constituer vos listes de numéros autorisés et bloqués, et le bloqueur d'appel saura comment traiter ces appels lorsqu'ils reviendront.
- Pour désactiver le bloqueur d'appels intelligent, consultez la section **Réglage de la mise en/hors fonction du bloqueur d'appels intelligent**.

Catégories d'appels

Les appels sont classifiés en quatre catégories :

Les appels bienvenus

Par appels Les appels bienvenus comprennent également les appels dont le nom de l'appelant est enregistré dans votre liste de noms étoiles.

REMARQUES

- Tous les appels entrants sur vos lignes cellulaires sonneront et sonneront, sauf si les numéros des appelants sont enregistrés dans votre liste d'appels bloqués. Si vous voulez bloquer un appel sur une ligne cellulaire, ajoutez le numéro à la liste d'appels bloqués. Voir la section **Liste de blocage d'appels**.
- De nombreuses organisations, comme les écoles, les bureaux de médecins et les pharmacies, utilisent les appels automatiques pour vous communiquer des informations importantes. Les appels robotisés utilisent un composeur automatique pour délivrer des messages préenregistrés. En entrant le nom des organisations dans la liste des noms étoiles, vous vous assurez que ces appels seront transmis alors que vous ne connaissez que le nom des appelants, mais pas leur numéro.

Appels indésirables

Les appels importuns sont des appels avec des numéros de téléphone enregistrés dans votre liste d'appels bloqués, et vous voulez bloquer leurs appels.

Appels sans numéros (pour les appels résidentiels seulement)

Les appels sans numéro sont des appels "hors zone" ou dont le numéro est réglé sur "Confidentiels".

Appels non catégorisés (pour les appels résidentiels seulement)

Les appels non catégorisés comprennent les appels dont le numéro des données de l'appelant est absent, les appels dont le numéro ne figure pas dans votre répertoire, votre liste d'appels permis, votre liste d'appels bloqués, ou les appels dont le nom de l'appelant ne figure pas dans votre liste de noms étoiles.

REMARQUE

- La liste des numéros permis peut contenir jusqu'à 200 entrées, la liste de blocage d'appels peut contenir jusqu'à 1 000 entrées et la liste des noms étoiles peut contenir jusqu'à 10 noms.

Contrôle d'appels

- Le blocage d'appel intelligent est activé, ce qui permet d'autoriser tous les appels entrants par défaut. Lorsque le blocage d'appel intelligent est activé, la première sonnerie de tous les appels entrants est coupée.
- Si votre répertoire, votre liste d'appels permis, votre liste de noms étoiles et votre liste de blocage sont vides lorsque le blocage d'appel intelligent est activé, et si vous avez choisi de filtrer les appels, le téléphone filtrera tous les appels domestiques entrants et demandera aux appelants d'annoncer leur nom ou appuyez sur la touche dièse (#).
- Si le blocage d'appel intelligent est désactivé, tous les appels entrants sonnent, y compris les numéros enregistrés dans la liste de blocage.
- Si le mode **SILENCE** est activé, et le blocage d'appel intelligent est activé et en mode filtrage, tous les appels domestiques filtrés seront envoyés au système de réponse après filtrage.

Le bloqueur d'appels gère les appels de la manière suivante :

Catégorie d'appels	Contrôle des appels
Appels bienvenus	Permis Le téléphone sonne lorsqu'il y a un appel entrant dont le numéro est enregistré dans votre liste d'appels permis ou répertoire, mais pas dans votre liste d'appels bloqués. Les appels robotisés dont le nom de l'appelant est enregistré dans votre liste de noms étoiles sonneront également.
Appels indésirables	Bloqué Le téléphone ne sonne pas lorsqu'il y a un appel entrant avec un numéro enregistré dans votre liste d'appel bloqué, et l'appel sera rejeté.

Catégorie d'appels	Contrôle des appels
Appels sans numéros (pour les appels résidentiels seulement) <ul style="list-style-type: none">Vous pouvez choisir de filtrer, permettre ou de bloquer tous les appels de cette catégorie, ou de renvoyer ces appels vers le répondeur. Permettre est le réglage par défaut. Pour chaner le réglage, consultez la section Contrôle des appels résidentiels sans numéros.	Filtrage d'appels avec le nom de l'appelant Si vous avez choisi cette option, le téléphone diffuse l'annonce de filtrage, puis demande à l'appelant de dire son nom avant que l'appel ne sonne sur votre téléphone. Vous entendrez alors le nom de l'appelant annoncé si vous avez activé la fonction d'annonce de l'identité de l'appelant. Vous pouvez ensuite décider d'accepter ou de rejeter l'appel, ou de le transférer au répondeur. Filtrage sans nom de l'appelant Si vous avez choisi cette option, le téléphone diffusera l'annonce de filtrage, puis demandera à l'appelant d'appuyer sur la touche dièse (#) avant que l'appel ne sonne sur votre téléphone. Vous pourrez alors répondre à l'appel. Permettre (réglage par défaut) Le téléphone permet aux appels de passer et de sonner. Le numéro de l'appelant ne sera pas enregistré dans la liste des appels permis. Répondeur Si vous avez sélectionné cette option, le téléphone renverra les appels au répondeur sans sonner. Blocage Si vous avez sélectionné cette option, le téléphone rejettera les appels sans message de blocage d'appels sans que ces appels sonnent. Le numéro de l'appelant ne sera pas auvegardé à la liste d'appels bloqués.
Appels non catégorisés (pour les appels résidentiels seulement) <ul style="list-style-type: none">Vous pouvez régler l'écran, permettre ou bloquer tous les appels de cette catégorie ou renvoyer ces appels vers le répondeur. Permettre est le réglage par défaut. Pour chaner le réglage, consultez la section Contrôle des appels résidentiels sans numéros.	

REMARQUE

- Vous pouvez choisir de filtrer, de permettre ou de bloquer tous les appels résidentiels inconnus sans numéro ou les appels domestiques inconnus dont le numéro n'est pas enregistré dans votre répertoire, votre liste d'appels permis ou votre liste de noms étoiles. Vous pouvez également envoyer ces appels vers le répondeur. **Permettre inconnu** est le réglage du profil par défaut. Pour modifier ce réglage, voir **Réglage du profil**

Mise en ou hors fonction du bloqueur d'appels intelligent

La fonction du bloqueur d'appels intelligent est réglé à en fonction par défaut.

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

1. Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Bloc appl intel**, appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez à nouveau sur **SEL** pour choisir **BAI E/H fonc**.
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **E/F** ou **H/F**, et appuyez sur **SEL**.

Contrôle des appels résidentiels sans numéros

Utilisez ce paramètre pour contrôler les appels domestiques "hors zone" ou "confidentiels". Vous pouvez choisir d'autoriser ou de rejeter ces appels directement. Vous pouvez également choisir de les filtrer avec ou sans connaître le nom des appelants avant de décider de répondre ou de rejeter ces appels. De plus, vous pouvez renvoyer ces appels vers le répondeur.

Changer le réglage :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

1. Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Bloc appl intel**, appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Calls w/o num**, appuyez sur **SEL**.
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à l'une des options suivantes, et appuyez sur **SEL**.
 - **Filtrage** - Demandez à votre interlocuteur d'appuyer sur la touche dièse (#) ou de dire son nom avant que l'appel ne sonne sur votre téléphone.
 - **Permettre** - Permettre aux appels de passer et sonner.
 - **Répondeur** - Transférer les appels vers le répondeur sans sonnerie.
 - **Bloquer** - Rejeter les appels à l'aide du message d'annonce de blocage d'appels.
5. Si vous sélectionnez **Filtrage**, appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir l'une des options suivantes, appuyez sur **SEL**.
 - **a/nom appelant** - Demander à l'appelant de dire son nom avant que l'appel ne sonne sur votre téléphone. Vous entendrez alors le nom de l'appelant annoncé si vous avez activé la fonction d'annonce de l'identité de l'appelant. Ensuite, vous pouvez décider de répondre ou de rejeter l'appel, ou de le transférer au répondeur.
 - **s/ nom appelant** - Demander à l'appelant d'appuyer sur la touche dièse (#) avant que l'appel ne sonne sur votre téléphone. Vous pouvez alors répondre à l'appel.

Contrôle des appels résidentiels non catégorisés

Utilisez ce réglage pour contrôler les appels résidentiels avec des numéros qui ne figurent pas dans votre répertoire, votre liste d'appels permis ou votre liste d'appels bloqués, ou qui n'affichent pas le numéro de l'appelant. Vous pouvez choisir d'autoriser ou de rejeter ces appels directement. Vous pouvez également choisir de les filtrer avec ou sans connaître le nom des appelants avant de décider de répondre ou de rejeter ces appels. De plus, vous pouvez renvoyer ces appels vers le répondeur.

Changer le réglage :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

1. Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Bloc appl intel**, appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Non catégorisé**, appuyez sur **SEL**.
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à l'une des options suivantes, et appuyez sur **SEL**.
 - **Filtrage** - Demandez à votre interlocuteur d'appuyer sur la touche dièse (#) ou de dire son nom avant que l'appel ne sonne sur votre téléphone.
 - **Permettre** - Permettre aux appels de passer et sonner.
 - **Répondeur** - Transférer les appels vers le répondeur sans sonnerie.
 - **Bloquer** - Rejeter les appels à l'aide du message d'annonce de blocage d'appels.
5. Si vous sélectionnez **Filtrage**, appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir l'une des options suivantes, appuyez sur **SEL**.
 - **a/nom appelant** - Demander à l'appelant de dire son nom avant que l'appel ne sonne sur votre téléphone. Vous entendrez alors le nom de l'appelant annoncé si vous avez activé la fonction d'annonce de l'identité de l'appelant. Ensuite, vous pouvez décider de répondre ou de rejeter l'appel, ou de le transférer au répondeur.
 - **s/ nom appelant** - Demander à l'appelant d'appuyer sur la touche dièse (#) avant que l'appel ne sonne sur votre téléphone. Vous pouvez alors répondre à l'appel.

REMARQUE

- Les appels robotisés seront classés comme des appels non catégorisés. Si vous sélectionnez **Filtrage**, le téléphone filtre ces appels. Il demande à l'appelant d'appuyer sur la touche dièse (#) ou annonce son nom avant de vous passer l'appel. Il peut y avoir des appels robotisés que vous ne voulez pas manquer. Par exemple, les appels robotisés contenant des annonces ou des avis d'écoles ou de pharmacies. Vous pouvez configurer votre liste de noms étoiles avec ces noms d'appelants pour permettre à leurs appels de vous parvenir. Voir **Liste des noms étoiles**.

Liste d'appels bloqués

Ajoutez les numéros dont vous voulez empêcher de sonner. La liste d'appels bloqués peut contenir jusqu'à 1 000 entrées.

REMARQUE

- Les appels résidentiels ou cellulaires avec des numéros qui ont été ajoutés à votre liste d'appels bloqués seront bloqués.

Ajouter une entrée de la liste d'appels bloqués :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

1. Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Bloc appl intel**, appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste bloc**, et appuyez sur **SEL**.
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Aj nouv entrée**, et appuyez sur **SEL**.
5. Lorsque l'écran affiche **Entrer numéro**, utilisez les touches de composition pour entrer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer un chiffre.
 - **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les chiffres.
 - **Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).
- OU-
- Copier un numéro de la liste de recomposition en appuyant sur **REDIAL/PAUSE**. Appuyez successivement sur **▼ CID**, **▲** ou **REDIAL/PAUSE** pour localiser le numéro. Appuyez sur **INSER** pour copier le numéro.
6. Appuyez sur **SUIV** pour vous déplacer au nom ou au numéro.
7. Lorsque l'écran affichera **Entrer nom**, utilisez les touches de composition pour entrer un nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer un caractère.
 - **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur **TONE** pour changer la prochaine lettre en majuscule ou en minuscule.
8. Appuyez sur **SAUV** pour entrer dans votre liste d'appels bloqués.

REMARQUES

- Les numéros enregistrés dans votre répertoire téléphonique peuvent également être enregistrés dans la liste d'appels bloqués.
- Si vous enregistrez une entrée d'appel bloqué qui a déjà été enregistrée dans la liste d'appels permis, l'entrée de la liste d'appels permis sera supprimée.

Révision de la liste d'appels bloqués :

À l'aide du combiné sans fil ou du socle :

1. Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Bloc appl intel**, appuyez sur **SEL**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste blocage**, et appuyez sur **SEL**.
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour vous déplacer à travers la liste d'appels bloqués.

Sauvegarder l'entrée du répertoire des données de l'appelant dans la liste d'appels bloqués :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

1. Sélectionnez l'entrée désirée du répertoire des données de l'afficheur (consultez la section **Révision d'une entrée du répertoire des données de l'afficheur**).
2. Lorsque l'entrée désirée apparaîtra, appuyez sur **SUIV**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **List blocage**, et appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **Éditer numéro**.
4. Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle, ou appuyez sur **RECU** pour effacer un chiffre.
 - **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les chiffres.
 - **Maintenez enfoncé REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).
5. Appuyez sur **SUIV**. L'écran affichera **Éditer nom**.
6. Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle, ou appuyez sur **RECU** pour effacer un caractère.
 - **Maintenez enfoncé MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur **#** (dièse) pour déplacer le dernier mot au début. Par exemple, **Johnson Charlie** deviendra **Charlie Johnson** lorsque vous appuyez sur **#** (dièse).
7. Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. L'écran affichera **Sauvegardé à la liste d'appels bloqués**.

Édition d'une entrée de la liste d'appels bloqués :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Sélectionnez l'entrée désirée dans la liste d'appels bloqués (consultez la section **Révision de la liste d'appels bloqués**).
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **ÉDITER**. L'écran affichera **Éditer numéro** ainsi que le numéro de téléphone à éditer. Si vous désirez uniquement éditer le nom, passez à l'étape 4.
- Pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle, ou appuyez sur **RECU** pour effacer un chiffre.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les chiffres.
 - Maintenez enfoncé **REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).
- Appuyez sur **SUIV** pour vous déplacer au nom. L'écran affichera **Éditer le nom** ainsi que le nom à éditer.
- Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle, ou appuyez sur **RECU** pour effacer un caractère.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur **TONE*** pour changer la lettre suivante en majuscule ou en minuscule.
- Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. L'écran affichera **Sauvegardé à la liste d'appels bloqués**.

Supprimer une entrée de la liste d'appels bloqués :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Sélectionnez l'entrée désirée dans la liste d'appels bloqués (consultez la section **Révision de la liste d'appels bloqués**).
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle. L'écran affichera **Effacer entrée?**.
- Appuyez sur **OUI** pour confirmer. L'écran affichera **Entrée effacée**, et la prochaine entrée apparaîtra. Vous ne pourrez effacer une entrée supprimée.

REMARQUE

- Si la liste d'appels bloqués est vide après qu'une entrée ait été supprimée, l'écran affichera **Liste ap bloqués est vide..**

Supprimer toutes les entrées de la liste d'appels bloqués :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Bloc app intel**, appuyez sur **SÉL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Liste blocage**, et appuyez sur **SÉL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Effacer tout**, et appuyez sur **SÉL**. L'écran affichera **Effacer tout de la liste bloc?**.
- Appuyez sur **OUI** pour confirmer. L'écran affichera **Effacé**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Liste d'appels permis

Ajoutez des numéros que vous désirez afin de permettre ces appels de vous parvenir. La liste d'appels permis contient jusqu'à 200 entrées.

Ajouter une entrée à la liste d'appels permis :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **SBloc ap intel**, appuyez sur **SÉL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste permis**, et appuyez sur **SÉL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Aj nouv entrée**, et appuyez sur **SÉL**.
- Lorsque l'écran affichera **Entrer numéro**, utilisez les touches de composition pour entrer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer un chiffre.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les chiffres.
 - Maintenez enfoncé **REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).

-OU-

- Copiez un numéro de la liste de recomposition en appuyant sur **REDIAL/PAUSE**. Appuyez successivement sur **▼ CID**, **▲** ou **REDIAL/PAUSE** pour localiser le numéro désiré. Appuyez sur **INSER** pour copier le numéro.
- Appuyez sur **SUIV** pour vous déplacer au nom.
 - Lorsque l'écran affichera **Entrer nom**, utilisez les touches de composition pour entrer le nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer un caractère.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur **TONE*** pour changer la lettre suivante en majuscule ou en minuscule.
 - Appuyez sur **SAUV** pour entrer le numéro à la liste d'appels permis.

REMARQUES

- Les numéros enregistrés dans votre répertoire téléphonique peuvent également être enregistrés dans la liste d'appels bloqués.
- Si vous enregistrez une entrée d'appel bloqué qui a déjà été enregistrée dans la liste d'appels permis, l'entrée de la liste d'appels permis sera supprimée.

Révision de la liste d'appels permis :

À l'aide du combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Bloc app intel**, appuyez sur **SÉL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste permis**, et appuyez sur **SÉL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné ou du socle pour défiler à travers la liste d'entrées permises.

Sauvegarder à travers le répertoire des données de l'appelant et de la liste d'appels permis :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Sélectionnez l'entrée désirée du répertoire des données de l'appelant (consultez la section **Révision du répertoire des données de l'appelant**).
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SAUV**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **Liste permis**, et appuyez sur **SÉL**. L'écran affichera **Éditer numéro**.
- Utilisez les touches de composition pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle, ou appuyez sur **RECU** pour effacer un chiffre.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les chiffres.
 - Maintenez enfoncé **REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).
- Appuyez sur **SUIV**. L'écran affichera **Éditer nom**.
- Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour afficher un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle, ou appuyez sur **RECU** pour effacer un caractère.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur **#** (dièse) pour déplacer le dernier mot au début. Par exemple, **Johnson Charlie** deviendra **Charlie Johnson** lorsque vous appuyez sur **#** (dièse).
- Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. L'écran affichera **Sauvegardé à la liste d'appels permis..**

Éditer une entrée de la liste d'appels permis :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Recherchez l'entrée désirée dans la liste d'appels permis (consultez la section **Révision de la liste d'appels permis**).
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **ÉDITION**. L'écran affichera **Éditer numéro** ainsi que le numéro de téléphone à éditer. Si vous désirez éditer que le nom, passez à l'étape 4.
- Pour éditer le numéro.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.

- Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle, ou appuyez sur **RECU** pour effacer un chiffre.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les chiffres.
 - Maintenez enfoncé **REDIAL/PAUSE** pour insérer une pause dans la séquence de composition (un **p** apparaîtra).
- Appuyez sur **SUIV** pour vous déplacer au nom. L'écran affichera **Éditer nom** ainsi que le nom à éditer.
 - Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle, ou appuyez sur **RECU** pour effacer un caractère.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur **TONE*** pour changer la prochaine lettre en majuscule ou en minuscule.
 - Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. L'écran affichera **Sauvegardé à la d'appels permis..**

Supprimer une entrée de la liste d'appels permis :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Recherchez l'entrée désirée dans la liste d'appels permis (consultez la section **Révision de la liste d'appels permis**).
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle. L'écran affichera **Effacer entrée?**.
- Appuyez sur **OUI** pour confirmer. L'écran affichera **Entrée effacée**, et l'entrée suivante apparaîtra. Vous ne pourrez récupérer une entrée effacée.

REMARQUE

- Si la liste d'appels permis est vide après qu'une entrée aura été effacée, l'écran affichera **Liste d'appel permis vide**.

Supprimer toutes les entrées de la liste d'appels permis :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Bloc app intel**, appuyez sur **SÉL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Liste permis**, et appuyez sur **SÉL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Effacer tout**, et appuyez sur **SÉL**. L'écran affichera **Effacer tous dans liste permis?**.
- Appuyez sur **OUI** pour confirmer. L'écran affichera **Effacé**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Liste de noms étoiles

De nombreuses organisations, comme les écoles, les bureaux de médecins et les pharmacies, utilisent les appels automatiques pour vous communiquer des informations importantes. Les appels robotisés utilisent un composeur automatique pour délivrer des messages préenregistrés. En entrant le nom des organisations dans la liste des noms étoiles, on s'assure que ces appels sonneront lorsque vous ne connaissez que les noms des appelants, mais pas leurs numéros.

Si les 15 premiers caractères du nom de l'appelant correspondent à un nom enregistré dans votre liste de noms étoiles, l'appel sera transmis et sonnera. La liste des noms étoiles peut contenir jusqu'à 10 noms.

Ajouter une entrée à la liste de noms étoiles :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour défiler jusqu'à **Bloc app intel**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour mettre en surbrillance **Liste noms étoiles**, et appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour mettre en surbrillance **Aj nouv entrée**, et appuyez sur **SEL**.
- Lorsque l'écran affichera **Entrer nom**, utilisez les touches de composition enter un nom. Appuyez successivement sur une touche jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Le premier caractère de la lettre sera en majuscules.
 - Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer un caractère.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur **TONEX** pour changer la lettre suivante en majuscule ou un minuscule.
- Appuyez sur **SAUV** pour entrer dans la liste de noms étoiles.

Révision de la liste de noms étoiles :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour défiler jusqu'à **Bloc app intel**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour mettre en surbrillance **Liste nom étoile**, et appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler à travers les entrées de noms étoiles.

Sauvegarder une entrée du répertoire des données de l'appelant dans la liste de noms étoiles :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Sélectionnez une entrée désirée du répertoire des données de l'appelant (consultez la section **Révision du répertoire des données de l'afficheur**).
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SAUV**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour mettre en surbrillance **Liste noms étoiles**, et appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **Étoile au nom?** et le nom de l'appelant.
- Appuyez sur **SEL** pour confirmer. L'écran affichera **Sauvegarder à la liste d'appels permis**.

Édition d'une entrée de la liste de noms étoiles :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Recherchez l'entrée désirée dans la liste de noms étoiles (consultez la section **Révision de la liste de noms étoiles**).
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **ÉDITION**. L'écran affichera **Éditer nom** ainsi que le nom à éditer.
- Utilisez les touches de composition pour éditer le nom.
 - Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur **0** pour ajouter un espace.
 - Appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle, ou appuyez sur **RECU** pour effacer un caractère.
 - Maintenez enfoncé **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle pour effacer tous les caractères.
 - Appuyez sur **TONEX** pour changer la lettre suivante en majuscule ou en minuscule.
- Appuyez sur **SAUV** pour confirmer. L'écran affichera **Sauvegarder à la liste de noms étoiles**.

Supprimer une entrée de la liste de noms étoiles :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Recherchez l'entrée désirée dans la liste de noms étoiles (consultez la section **Révision de la liste de noms étoiles**).
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné ou **DELETE** du socle. L'écran affichera **Effacer entrée?**.
- Appuyez sur **OUI** pour confirmer. L'écran affichera **Entrée effacée**, et la prochaine entrée apparaîtra. Vous ne pourrez récupérer une entrée effacée.

Supprimer toutes les entrées de noms étoiles :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour défiler jusqu'à **Bloc app intel**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour défiler jusqu'à **Liste noms étoiles**, et appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour défiler jusqu'à **Effacer tout**, et appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **Effacer tous ds liste noms étoiles?**.
- Appuyez sur **OUI** pour confirmer. L'écran affichera **Effacé**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Annonce de filtrage

Si vous avez choisi de filtrer les appels résidentiels sans numéro et/ou de filtrer les appels résidentiels non catégorisés, les appelants de l'une ou de toutes les catégories d'appels entrants suivantes entendront une annonce de filtrage.

- Les appels résidentiels qui sont "hors zone" ou dont le numéro est réglé sur "Confidentiels".
- Appels résidentiels avec des numéros qui ne sont pas dans votre répertoire, votre liste d'appels permis, votre liste d'appels bloqués ou avec des données de l'appelant absent.
- Appels résidentiels avec des noms de données de l'appelant qui ne sont pas dans votre liste de noms étoiles..

Le téléphone est doté de deux options de filtrage, et chaque option est dotée de sa propre option d'annonce de filtrage.

Filtrage avec annonce du nom de l'appelant - "Bonjour. Les appels à ce numéro sont filtrés par le bloqueur d'appels intelligent. Veuillez dire votre nom après la tonalité, appuyez dièse."

-OU-

Filtrage sans annonce du nom de l'appelant - "Bonjour. Les appels à ce numéro sont filtrés par le bloqueur d'appels intelligent. Si vous êtes un membre de la famille, un ami ou un appelant invité, veuillez appuyer sur le bouton pour être connecté. Si vous effectuez de la sollicitation, veuillez raccrocher maintenant."

Vous pouvez utiliser ces messages d'annonce, ou en enregistrer un personnel pour remplacer "ce numéro" dans les deux messages d'annonce.

Lecture de votre message d'annonce de filtrage du nom de l'appelant actuel :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Bloc app intel**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Filtr. annonce**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Lect annonce**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **a/ nom appelant**, appuyez sur **SEL**.

Lecture de votre message d'annonce de filtrage sans nom d'appelant actuel :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Bloc app intel**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Filtr. annonce**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Lect annonce**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **s/ nom appelant**, appuyez sur **SEL**.

Enregistrement de votre nom pour toutes les annonces de filtrage :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Bloc app intel**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Filtr. annonce**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Enr votre nom**, appuyez sur **SEL**. Le système annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur arrêt lorsque vous avez terminé."
- Parlez en direction du combiné et enregistrez votre nom, si vous utilisez le combiné, parlez en direction du socle pour enregistrer votre nom, si vous utilisez le socle. Appuyez sur **ARRÊT** pour terminer l'enregistrement.

Pour écouter le message d'annonce avec l'enregistrement de votre nom, défiler jusqu'à **Lect annonce** et appuyez sur **SEL**.

Réinitialisation de vos messages d'annonce de filtrage d'appels :

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **MENU** du combiné ou du socle en mode de veille pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Bloc app intel**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Filtr annonce**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné ou du socle pour défiler jusqu'à **Réini mess ann**, appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **Mess ann réini rég par défaut?**. Appuyez sur **OUI** pour confirmer. L'écran affichera **Mess ann réini rég par défaut** avant de retourner au menu précédent.

-OU-

Pendant la lecture du message d'annonce, appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné, ou appuyez sur **DELETE** du socle. L'écran affichera **Annonce effacée** avant de retourner au menu précédent.

Votre nom sera effacé de tous les messages d'annonce de filtrage, et le téléphone utilisera le message de filtrage d'annonce par défaut. Consultez la section **Annonces de filtrage**.

Guide vocal du bloqueur d'appels intelligent

Cette fonction est un moyen simple et alternatif pour vous d'effectuer la configuration de base du bloqueur d'appels intelligent. Vous pouvez suivre le guide vocal pour configurer votre système téléphonique de manière à ce que vous puissiez filtrer tous les appels entrants résidentiels, ou filtrer les appels résidentiels qui n'afficheront pas de numéro de téléphone.

Cette fonction est disponible que sur le socle.

1. Lorsque le socle est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour défiler jusqu'à **Bloc app intel**.
3. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour défiler jusqu'à **Guide vocal**, appuyez sur **SEL**. Vous entendrez l'invitation vocale suivante, "Bonjour! Ce guide vocal vous aidera à configurer le bloqueur d'appels intelligent..."
4. Réglez votre bloqueur d'appels intelligent en entrant les numéros suivants, tel que demandé dans le guide vocal.
 - Appuyez sur **1** si vous voulez filtrer les appels résidentiels dont les numéros de téléphone ne sont pas enregistrés dans votre répertoire, votre liste d'appels permis ou votre liste de noms étoiles;
 - Appuyez sur **2** si vous ne voulez pas filtrer les appels, et voulez permettre à tous les appels entrants de passer.

REMARQUES

- La fonction de filtrage du bloqueur d'appels intelligent est applicable aux appels résidentiels uniquement. Tous les appels cellulaires entrants passeront et sonneront. Si vous voulez bloquer un appel cellulaire, ajoutez le numéro à la liste d'appels bloqués. Consultez la section **Liste d'appels bloqués**.
- Vous pouvez appuyer sur **CANCEL** du socle pour quitter le guide vocal en tout temps.
- Après une panne de courant, le système vous invite à régler la date et l'heure. Une fois le réglage de la date et de l'heure effectué ou sauté, le système vous demandera alors si vous souhaitez configurer le blocage d'appel intelligent via le guide vocal. Appuyez sur **OUI** pour commencer le réglage.

Appels permis

Si le bloqueur d'appels intelligent est activé, les types d'appels entrants suivants peuvent vous parvenir et sonner sur votre système téléphonique :

- Appels résidentiels avec des numéros enregistrés dans votre liste d'appels permis.
- Les appels résidentiels dont les numéros sont enregistrés dans votre répertoire, mais pas dans votre liste d'appels bloqués.
- Appels résidentiels avec des noms d'appelants enregistrés dans votre liste de noms étoiles.
- Les appels cellulaires dont les numéros ne sont pas enregistrés dans votre liste d'appels bloqués.

REMARQUES

- Lorsque le bloqueur d'appels intelligent est désactivé, tous les appels entrants sonnent sur votre système téléphonique, y compris les appels dont le numéro est enregistré dans la liste d'appels bloqués
- **Permettre inconnu** est le réglage par défaut du profil. Si vous n'avez pas sélectionné un autre profil, tous les appels inconnus résidentiels sonneront. Toutefois, les numéros de l'appelant, s'ils sont disponibles, ne seront pas enregistrés dans la liste des appels permis. Si vous souhaitez enregistrer le numéro de l'appelant dans votre liste d'appels permis ou liste d'appels bloqués, vous pouvez récupérer le numéro dans le répertoire des données de l'appelant et l'enregistrer dans la liste d'appels permis ou de blocage d'appels.

Appels bloqués

Si le blocage d'appel intelligent est activé, les appels entrants provenant de votre résidence ou de votre cellulaire et dont le numéro est enregistré dans votre liste d'appels bloqués ne sonneront pas. Le téléphone diffusera l'annonce de blocage suivante : "Les appels vers ce numéro sont filtrés par le bloqueur d'appels intelligent. Le numéro que vous appelez n'accepte pas votre appel. Veuillez raccrocher." à l'appelant, et l'appel sera terminé".

REMARQUES

- Lorsque le bloqueur d'appels intelligent est désactivé, tous les appels entrants provenant de votre résidence ou de votre téléphone cellulaire sonneront sur votre système téléphonique, y compris les appels dont le numéro est enregistré dans la liste d'appels bloqués.
- Si vous avez réglé votre profil à **Blocage inconnu**, tous les appels résidentiels inconnus seront rejetés. Cependant, le numéro de l'appelant, si disponible ne sera pas sauvegardé dans la liste d'appels bloqués. Si vous désirez sauvegarder le numéro de l'appelant à la liste d'appels bloqués, vous pourrez récupérer le numéro sur la liste des données de l'appelant et le sauvegarder à la liste d'appels bloqués. Consultez la section **Sauvegarder l'entrée du répertoire des données de l'appelant à la liste d'appels bloqués**. Vous pourrez également récupérer le numéro et le sauvegarder à la liste d'appels permis. Consultez la section **Sauvegarder une entrée du répertoire des données de l'appelant dans la liste d'appels permis**. Si vous désirez récupérer le nom de la liste des données de l'appelant et la sauvegarder dans la liste de noms étoiles. Consultez **Sauvegarder une entrée du répertoire des données de l'appelant dans la liste de noms étoiles**.
- Le téléphone peut répondre au code d'accès à distance pendant la lecture du message de blocage. Ceci vous permet d'accéder au répondeur à distance à partir d'un numéro inconnu. Consultez la section **Code d'accès à distance**.

Filtrage d'appels résidentiels sans numéros

Si le blocage d'appel intelligent est activé et que vous avez configuré le profil pour filtrer les appels domestiques inconnus, le téléphone diffuse une annonce de filtrage à l'appelant lorsqu'il reçoit les appels domestiques entrants suivants. Il demande à l'appelant de répondre avant de vous transférer l'appel.

- Les appels entrants résidentiels avec des numéros qui sont "hors zone" ou avec des numéros réglés sur "Confidentiel";
- Les appels entrants résidentiels dont les numéros des données de l'appelant sont absentes;
- les appels entrants résidentiels dont les numéros ne figurent pas dans votre répertoire, votre liste d'appels permis ou votre liste d'appels bloqués; ou
- Les appels entrants résidentiels dont les noms ne figurent pas dans votre liste de noms étoiles.

Filtrage des appels et demande du nom de l'appelant

Lors du filtrage d'un appel résidentiel, le téléphone annoncera à l'appelant : "Bonjour. Les appels à ce numéro sont filtrés par le bloqueur d'appels intelligent. Veuillez dire votre nom après la tonalité, puis appuyez sur dièse." Une fois que l'appelant a terminé sa demande, le téléphone annoncera à l'appelant "Veuillez patienter un moment pendant que votre appel est connecté". Le téléphone commencera à sonner et affichera **Appel filtré**. Après avoir répondu à l'appel, le téléphone annoncera le nom de l'appelant, puis vous demandera si vous voulez répondre à l'appel, le rejeter ou le transférer au répondeur.

REMARQUES

- Vous pouvez configurer le bloquer d'appels intelligent pour filtrer tous les appels résidentiels inconnus. Vous pouvez facilement ajouter des numéros de téléphone entrants à votre liste d'appels permis et à votre liste d'appels bloqués. Cela vous permettra de bâtir vos listes d'appels permis et d'appels bloqués, et le bloqueur d'appels intelligent saura comment traiter ces appels lorsqu'ils reviendront.
- Le téléphone annonce à l'appelant : "Bonjour. Les appels à ce numéro sont filtrés par le bloqueur d'appels intelligent..." Si vous avez enregistré votre nom dans les annonces de filtrage, votre nom enregistré remplacera "ce numéro" dans les annonces. Consultez la section **Annonces de filtrage**.
- La fonction de filtrage du bloqueur d'appels intelligent est applicable aux appels résidentiels uniquement.
- Si l'appelant raccroche avant que l'appel ne soit filtré, ou sans laisser son nom pendant que l'appel est filtré, l'appel sera enregistré comme un appel manqué dans le répertoire des données de l'appelant.
- Pendant qu'un appel est filtré, vous pourrez appuyer sur **RÉPONDRE**,  **HOME/FLASH** ou  pour arrêter le filtrage et répondre à l'appel.
- Après que le téléphone ait filtré un appel, et qu'il sonne et annonce et annonce le nom de l'appelant, vous pouvez appuyer sur **OFF/CANCEL** ou **SILENCE** pour mettre la sonnerie en sourdine, ou appuyer sur **BLOQUER** pour rejeter l'appel directement.
- Après avoir répondu à l'appel filtré et que le téléphone ait annoncé les options de filtrage, vous pouvez appuyer sur **OFF/CANCEL** pour raccrocher l'appel.
- Si le bloqueur d'appels intelligent est activé et que vous recevez un appel en attente résidentiel :
 - Le bloqueur d'appels intelligent ne filtrera pas les appels en attente de la ligne résidentielle sans numéro pendant un appel.

Vous pourrez appuyer sur **RÉPONDR**, **HOME/FLASH** ou  répondre au nouvel appel.

- Après avoir pris un appel résidentiel filtré, le téléphone vérifie si le numéro d'appel en attente figure dans le répertoire, la liste de blocage ou la liste d'appels permis. Il vérifie également si le nom de l'appelant figure dans la liste des noms étoiles. Ensuite, le téléphone affiche les informations des données de l'appelant ou "Appel bloqué" en conséquence. Vous pouvez appuyer sur **RÉPONDR**, **HOME/FLASH** ou  répondre au nouvel appel, ou appuyez sur **CALL BLOCK** pour le bloquer.
- Si le téléphone est en train de filtrer un appel résidentiel, le nouvel appel sera ignoré et enregistré comme un appel manqué dans le répertoire des données de l'appelant.

- Les appels robotisés sont incapables de répondre à l'annonce de filtrage, et par conséquent, ne passeront pas et sonneront. Si vous voulez permettre à certains appels robotisés de passer, enregistrez leurs noms dans la liste des noms étoiles. Consultez la section **Liste de noms étoiles**.
- Le téléphone peut répondre au code d'accès à distance pendant qu'il diffusera l'annonce de filtrage. Cela vous permettra d'accéder à distance à votre répondeur à partir d'un numéro inconnu. Consultez la section **Accès à distance**.

Options de filtrage d'appels

Après que le téléphone a filtré un appel résidentiel et qu'il commencera à sonner, le combiné affichera **Appel filtré**. Appuyez sur **HOME/FLASH** ou  pour répondre à l'appel.

Après que vous aurez répondu à l'appel, le téléphone annoncera " Appel de... " et le nom de l'appelant, puis annoncera : " Pour répondre à l'appel, appuyez sur 1. Pour répondre et toujours autoriser ce numéro, appuyez sur 2. Pour bloquer ce numéro, appuyez sur 3. Pour envoyer cet appel au système de réponse, appuyez sur 4. Pour répéter ces options, appuyez sur *."

Permettre cet appel une fois :

- Appuyez sur **1** pour répondre à l'appel. Le numéro de téléphone ne sera pas ajouté à votre liste d'appels permis.

Toujours permettre cet appel :

- Appuyez sur **2** pour répondre à l'appel. Le numéro de téléphone sera ajouté à votre liste d'appels permis.

Bloquer cet appel :

- Appuyez sur **3** ou **CALL BLOCK** pour bloquer l'appel. Le téléphone jouera l'annonce de blocage "Le numéro que vous appelez n'accepte pas votre appel. Veuillez raccrocher." à l'appelant. Le numéro de téléphone sera ajouté à votre liste d'appels bloqués.

Envoyer cet appel au répondeur :

- Appuyez sur **4** pour envoyer l'appel au répondeur.

Terminer cet appel :

- Si vous ne désirez pas répondre à l'appel, appuyez sur **OFF/CANCEL** du combiné ou appuyez sur **CANCEL** du socle pour terminer l'appel.

REMARQUES

- Pour les appels résidentiels qui sont "hors zone", "confidentiels" ou sans données de l'appelant, seules les options **1** et **4** seront disponibles. Le téléphone annonce "Pour répondre à l'appel, appuyez sur 1. Pour envoyer cet appel au répondeur, appuyez sur 4. Pour répéter ces options, appuyez sur *".
- Si vous sélectionnez l'option **4** pour envoyer l'appel au répondeur, l'appelant peut laisser un message même si le répondeur est désactivé.
- Lorsque le téléphone sonnera, vous pourrez appuyer sur **MUTE/DELETE** sur le combiné ou sur **DELETE** du socle pour mettre la sonnerie temporairement en sourdine.

Filtrage d'appels robotisés

Si le bloqueur d'appels intelligent est activé et que vous avez configuré le profil pour filtrer les appels robotisés, le téléphone diffusera une annonce de filtrage à l'appelant lorsqu'il recevra les appels résidentiels entrants suivants. Il demandera à l'appelant d'appuyer sur la touche dièse (#) avant de vous transférer l'appel.

- Les appels entrants résidentiels avec des numéros qui sont "hors zone" ou avec des numéros réglés sur "Confidentiel";
- Les appels entrants résidentiels dont les numéros des données de l'appelant sont absentes;
- les appels entrants résidentiels dont les numéros ne figurent pas dans votre répertoire, votre liste d'appels permis ou votre liste d'appels bloqués; ou
- Les appels entrants résidentiels dont les noms ne figurent pas dans votre liste de noms étoiles.

Filtrage des appels sans demande du nom de l'appelant

Lors du filtrage d'un appel résidentiel, le téléphone annoncera à l'appelant : "Bonjour. Les appels à ce numéro sont filtrés par le bloqueur d'appels intelligent. Si vous êtes un membre de la famille, un ami ou une personne invitée à appeler, veuillez appuyer sur la touche dièse pour être connecté. Si vous êtes un solliciteur, veuillez raccrocher maintenant." Après que l'appelant a appuyé sur la touche dièse (#), le téléphone annonce à l'appelant "Veuillez patienter un moment pendant que votre appel est connecté". Le téléphone commencera à sonner, et vous pourrez répondre à l'appel.

Cette option vous permet de filtrer les appels qui utilisent des composeurs automatiques pour délivrer des messages préenregistrés, par exemple, les appels robotisés et les appels de télémarketing.

REMARQUES

- Le téléphone annoncera à l'appelant : "Bonjour. Les appels à ce numéro sont filtrés par le bloqueur d'appels intelligent..." Si vous avez enregistré votre nom dans les annonces de filtrage, votre nom enregistré remplacera "ce numéro" dans les annonces. Consultez la section **Annonces de filtrage**.
- La fonction de filtrage du bloqueur d'appels intelligent est applicable aux appels résidentiels seulement.
- Si l'appelant raccroche avant que l'appel résidentiel soit filtré, ou sans qu'il ait laissé son nom pendant que le filtrage de l'appel, l'appel sera enregistré en tant qu'appel manqué dans le répertoire des données de l'appelant.
- Pendant le filtrage d'un appel résidentiel, vous pouvez appuyer sur **RÉPONDR**, **HOME/FLASH** ou  pour arrêter le filtrage et répondre à l'appel.
- Si le bloqueur d'appels intelligent est en fonction et que vous recevez un appel en attente l:
 - Le bloqueur d'appels intelligent ne filtrera pas un appel en attente sur la ligne résidentielle sans numéro pendant un appel. Vous pourrez appuyer sur **RÉPONDR**, **HOME/FLASH** ou  pour répondre au nouvel appel.
 - Après avoir pris un appel résidentiel filtré, le téléphone vérifie si le numéro d'appel en attente figure dans le répertoire, la liste de blocage ou la liste d'appels permis. Il vérifie également si le nom de l'appelant figure dans la liste des noms étoiles. Ensuite, le téléphone affichera les données de l'appelant ou "Appel bloqué" selon le cas. Vous pourrez appuyer sur **RÉPONDR**, **HOME/FLASH** ou  pour répondre au nouvel appel, ou appuyer sur **CALL BLOCK** pour le bloquer.

- Pendant que le téléphone filtre un appel résidentiel, le nouvel appel sera ignoré et enregistré en tant qu'appel manqué dans le répertoire des données de l'appelant.
- Les appels robotisés sont incapables de répondre à l'annonce de filtrage, et par conséquent, ne passeront pas et sonneront. Si vous voulez permettre à certains appels robotisés de passer, enregistrez leurs noms dans la liste des noms étoiles. Consultez la section **Liste de noms étoiles**.
- Le téléphone peut répondre au code d'accès à distance pendant qu'il diffusera l'annonce de filtrage. Cela vous permettra d'accéder à distance à votre répondeur à partir d'un numéro inconnu. Consultez la section **Accès à distance**.

Options pendant un appel

Lorsque vous êtes en cours d'appel sur la ligne résidentielle ou cellulaire et parlez à l'appelant, et que vous ne désirez pas poursuivre l'appel, vous pouvez appuyer sur **BLOQUER** pour terminer l'appel. Le téléphone jouera l'annonce de blocage "Le numéro que vous appelez n'accepte pas votre appel. Veuillez raccrocher." à l'appelant, l'appel sera terminé. Le numéro de l'appelant, si disponible, sera ajouté à votre liste d'appels bloqués.

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

- Appuyez sur **BLOQUER**. L'écran affichera **Bloquer et fin?** et le numéro de l'appelant, si disponible. Appuyez sur **OUI** pour terminer l'appel.

REMARQUES

- Le numéro de l'appelant, si disponible, sera sauvegardé à la liste d'appels bloqués. Si l'écran affiche **Ajouté à la liste d'appels bloqués** après avoir appuyé sur **OUI**. Si le numéro de l'appelant n'est pas disponible, l'écran affichera **Aucun numéro à bloquer..**
- Vous pouvez appuyer sur **BLOQUER** pour terminer l'appel même si le bloqueur d'appels intelligent est désactivé.

À propos du répondeur intégré et de la messagerie vocale

Pour l'enregistrement des messages, votre téléphone dispose d'un répondeur intégré, et il prend également en charge le service de messagerie vocale proposé par votre fournisseur de services téléphoniques (un abonnement est nécessaire, et des frais peuvent s'appliquer).

Les principales différences entre ces appareils sont les suivantes :

	Répondeur intégré	Service de la messagerie vocale
SUPPORTÉ PAR	Système téléphonique	Fournisseur de services téléphoniques
ABONNEMENT	Non	Oui
FRAIS	Non	Peuvent s'appliquer
RÉPONDRE AUX APPELS ENTRANTS	<ul style="list-style-type: none">Après 3 sonneries, par défaut.Il peut être changé sur le menu du combiné ou du socle.	<ul style="list-style-type: none">Après 2 sonneries.Il peut être changé en contactant votre fournisseur de services téléphoniques.
STOCKAGE	Socle	Serveur ou Système
AFFICHAGE DES NOUVEAUX MESSAGES	<ul style="list-style-type: none">Combiné - XX nouv messagesTSocle - XX nouv messages	<ul style="list-style-type: none">Combiné - et Nouv mess vocalSocle -
RÉCUPÉRATION DES MESSAGES	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur PLAY / STOP du socle; ORAppuyez sur MENU, et sélectionnez Lect messages du combiné; OUAccédez à distance à l'aide du code d'accès.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur du clavier et entrez le numéro d'accès à votre fournisseur de services téléphoniques.

Réglage du répondeur intégré

Le répondeur peut enregistrer et stocker jusqu'à 99 messages. Chaque message peut avoir une durée maximale de trois minutes. La capacité totale de stockage de l'annonce, des messages et des mémos est d'environ 22 minutes. La durée réelle d'enregistrement dépend des caractéristiques de chaque message.

Votre répondeur vous permet de régler votre annonce, pour sauvegarder et effacer des messages, d'activer le filtrage des appels, de régler le nombre de sonneries avant décrochage, d'accéder à distance, et de contrôler la durée d'enregistrement.

Mise en ou hors fonction du répondeur

Le répondeur doit être allumé pour répondre aux messages et les enregistrer.

Lorsque le répondeur est en fonction, le voyant **ANS ON** sur le socle s'allume et **ANS ON** s'affiche sur le combiné.

Mise en ou hors fonction du socle :

- Appuyez sur **ANS ON** pour activer ou désactiver le répondeur intégré. Lorsque le répondeur est activé, il annoncera "Les appels seront pris". Lorsque le répondeur est désactivé, il annonce "Pas de réponse aux appels".

-OU-

- Lorsque le socle est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Répondeur**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur e/h fonct**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **E/F** ou **H/F**, appuyez sur **SEL** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE

- Si le répondeur est hors fonction et qu'il y a un appel entrant, le système répond après dix sonneries et annonce "Veuillez entrer votre code d'accès à distance". Consultez la section **Accès à distance**.

Mise en ou hors fonction sans le combiné :

- Lorsque le combiné est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur E/H fonct**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour mettre en surbrillance **E/F** ou **H/F**, appuyez sur **SEL** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Lorsque le répondeur est en fonction, le combiné affichera **ANS ON**.

Message d'annonce par défaut

Le téléphone est préréglé avec une annonce qui répondra aux appels par "Bonjour, veuillez laisser un message après la tonalité". Vous pouvez utiliser cette annonce prédéfinie ou la remplacer par votre propre message.

Enregistrement de votre message d'annonce personnel

Le message d'annonce peut durer jusqu'à 90 secondes.

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **Répondeur** appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Annonce**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Enr accueil**. Le système annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur **ARRÊT** lorsque vous avez terminé."
- Parlez en direction du combiné pour enregistrer votre message d'annonce personnel. Appuyez sur **ARRÊT** pour terminer. Votre message d'annonce enregistré sera entendu.

Pour écouter le message d'enregistrement à nouveau, défiler jusqu'à **Écouter ann** et appuyez sur **SEL**.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Répondeur**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Annonce**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Enr accueil**. Le système annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur **ARRÊT** lorsque vous avez terminé."
- Parlez en direction du socle pour enregistrer votre message d'annonce. Appuyez sur **ARRÊT** pour terminer l'enregistrement. Votre message d'annonce enregistré sera entendu.

Pour écouter le message enregistré à nouveau, défiler jusqu'à **Écouter ann** et appuyez sur **SEL**.

REMARQUE

- Les messages d'annonce de moins de 2 secondes ne seront pas enregistrés.

Lecture du message d'annonce

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **Répondeur**, et appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Annonce**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour sélectionner **Écouter ann**, et appuyez sur **SEL**.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Répondeur**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Annonce**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour sélectionner **Écouter ann**, et appuyez sur **SEL**.

Options pendant la lecture :

- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** du combiné, ou appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** du socle pour régler le volume d'écoute.
- Appuyez sur **5** ou **OFF** pour arrêter en tout temps.

Supprimer le message d'annonce

À l'aide d'un combiné sans fil :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **Répondeur**, et appuyez sur **SEL**.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Annonce**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour sélectionner **Écouter ann**, et appuyez sur **SEL**.
- Pendant la lecture du message d'annonce, appuyez sur **MUTE/DELETE** pour effacer le message d'annonce. Le système annoncera "Annonce effacée".

-OU-


- Lorsque le combiné est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur**, appuyez sur **SEL**.
- Appuyez à nouveau sur **SEL** pour sélectionner **Annonce**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Réini mess ann**, appuyez sur **SEL**. L'écran affichera **Mess ann réinit par défaut?**
- Appuyez sur **OUI** pour confirmer. L'écran affichera **Mess ann réinit par défaut**.

À l'aide du socle :

- Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Appuyez sur **SEL** pour sélectionner **Répondeur**.
- Appuyez à nouveau sur **SEL** pour sélectionner **Annonce**.
- Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour sélectionner **Écouter ann**, et appuyez sur **SEL**.
- Pendant la lecture du message d'annonce, appuyez sur **DELETE** pour effacer le message d'annonce. Le système annoncera "Annonce effacée".

-OU-

Panneau des commandes du socle :

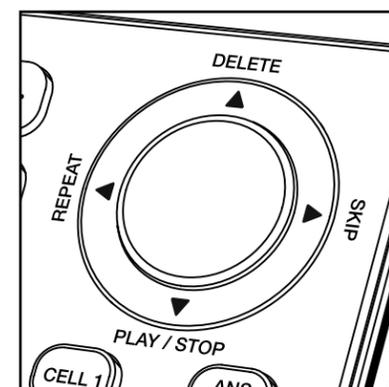

1. Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **SÉL.** pour sélectionner **Répondeur**.
3. Appuyez à nouveau sur **SÉL.** pour sélectionner **Annonce**.
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Réini mess an**, appuyez sur **SÉL.** L'écran affichera **Mess ann réinit par défaut?**
5. Appuyez sur **OUI** pour confirmer. L'écran affichera **Mess ann réinit par défaut**.

Lorsque votre message d'annonce est effacé, le système répondra avec le message d'annonce par défaut consultez la section **Message d'annonce par défaut**). Vous ne pourrez effacer le message d'annonce par défaut.

Guide vocal du répondeur

Cette fonction est un moyen alternatif pour vous d'effectuer la configuration de base du répondeur. Vous pouvez suivre le guide vocal pour enregistrer votre propre message d'annonce, régler le nombre de sonneries, et régler la tonalité d'alerte du message.

À l'aide d'un combiné sans fil ou du socle :

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **Répondeur**, et appuyez sur **SÉL.**
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **Guide vocal**, et appuyez sur **SÉL.** Vous entendrez une invitation vocale, "Ce guide vocal vous assistera dans la configuration de base de votre répondeur."
4. Réglez votre répondeur en entrant les numéros désignés, tel que spécifié dans le guide vocal.

REMARQUES

- Vous pouvez appuyer sur **OFF/CANCEL** du combiné ou appuyez sur **CANCEL** du socle pour quitter le guide vocal en tout temps.
- Si le système ne reçoit aucune entrée, il diffuse un message d'alerte. S'il n'y a toujours pas d'entrée, il annonce "Désolé, je n'ai toujours pas reçu d'entrée. Si vous souhaitez redémarrer le guide vocal, veuillez entrer dans le menu et sélectionner Guide vocal sous Répondeur. Au revoir".
- Après une coupure de courant, le système vous invite à régler la date et l'heure, et le bloqueur d'appels intelligent. Ensuite, le système vous demande si vous souhaitez configurer le répondeur via le guide vocal. Appuyez sur **OUI** pour commencer le réglage.

Réglage du nombre de sonneries

Vous pouvez régler le répondeur pour qu'il réponde à un appel entrant après deux, trois, quatre, cinq ou six sonneries. Vous pouvez également sélectionner l'économie d'interurbain. Si cette option est sélectionnée, le répondeur répondra à un appel après deux sonneries lorsque vous avez de nouveaux messages, et après quatre sonneries lorsqu'il n'y a pas de nouveaux messages. Cette fonction vous permet de vérifier la présence de nouveaux messages et d'éviter de payer des frais d'interurbain lorsque vous appelez de l'extérieur de votre région. Par défaut, le répondeur répondra à un appel entrant après quatre sonneries.

Réglage du nombre de sonneries :

À l'aide d'un combiné à cordon :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur**, appuyez sur **SÉL.**
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Rég. répondeur**, appuyez sur **SÉL.**
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **No sonnerie**, appuyez sur **SÉL.**
5. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir entre **2, 3, 4, 5, 6** ou **Écon. inter**.
6. Appuyez sur **SÉL.** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

À l'aide du socle :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **SÉL.** pour sélectionner **Répondeur**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Rég. répondeur**, appuyez sur **SÉL.**
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **No sonnerie**, appuyez sur **SÉL.**
5. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir entre **2, 3, 4, 5, 6** ou **Écon. inter**.
6. Appuyez sur **SÉL.** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUES

- Si vous réglez le nombre de sonneries du répondeur à 2 ou 3 sonneries, la fonction d'annonce des données de l'appelant peut ne pas avoir le temps d'annoncer les informations complètes de l'appelant.
- Si le bloqueur d'appels intelligent est activé, la première sonnerie de tous les appels entrants sera en sourdine.

Réglage de la durée d'enregistrement

Vous pouvez définir la durée d'enregistrement autorisée pour les messages entrants. La durée du message est de trois minutes par défaut.

Changer le réglage :

À l'aide d'un combiné sans fil :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur**, appuyez sur **SÉL.**
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Rég répondeur**, appuyez sur **SÉL.**
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Durée d'enreg**, appuyez sur **SÉL.**
5. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **3 minutes, 2 minutes** ou **1 minute**, appuyez sur **SÉL.** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

À l'aide du socle :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **SÉL.** pour sélectionner **Répondeur**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Rég répondeur**, appuyez sur **SÉL.**
4. Appuyez sur **SÉL.** pour sélectionner **Durée enreg**.
5. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **3 minutes, 2 minutes** ou **1 minute**, appuyez sur **SÉL.** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Mise en ou hors fonction du filtrage d'appels

Cette fonction permet de choisir si les messages entrants peuvent être entendus par le haut-parleur lors de leur enregistrement. Si vous activez le filtrage des appels, vous entendez le message entrant. Pendant la surveillance d'un message entrant, vous pouvez répondre à l'appel en appuyant sur **HOME/FLASH** du combiné, ou **HOME** du socle.

Changer le réglage :

À l'aide d'un combiné sans fil :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur**, appuyez sur **SEL.**
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Rég répondeur**, appuyez sur **SEL.**
4. Appuyez sur **SEL.** pour sélectionner **Filtr. d'appel**.
5. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **E/F** ou **H/F**, appuyez sur **SEL.**
6. Appuyez sur **SEL.** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

À l'aide du socle :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **SEL.** pour sélectionner **Répondeur**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Rég. répondeur**, appuyez sur **SEL.**
4. Appuyez sur **SEL.** pour sélectionner **Filtr. d'appel**.
5. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **E/F** ou **H/F**, appuyez sur **SEL.**
6. Appuyez sur **SEL.** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE

- Pour plus de détails relativement au filtrage d'appels, consultez la section **Filtrage d'appels**.

Mise en ou hors fonction de la tonalité d'alerte de messages

Lorsque la tonalité d'alerte de message est réglée à en fonction, et qu'il y a au moins un nouveau message, le socle émettra un bip toutes les dix secondes. À moins que vous ne le changiez, la tonalité d'alerte de message est désactivée.

Il n'y a pas d'alerte sonore au niveau du combiné.

Changer le réglage :

À l'aide d'un combiné sans fil :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur**, appuyez sur **SEL.**
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Rég répondeur**, appuyez sur **SEL.**
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Ton alerte mes**, appuyez sur **SEL.**
5. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **E/F** ou **H/F**.
6. Appuyez sur **SEL.** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

À l'aide du socle :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **SEL.** pour sélectionner **Répondeur**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Rég répondeur**, appuyez sur **SEL.**
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Ton alerte mes**, appuyez sur **SEL.**
5. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour choisir **E/F** ou **H/F**.
6. Appuyez sur **SEL.** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUES

- La tonalité d'alerte du message ne retentit que si toutes les conditions suivantes sont réunies:
 - Le répondeur est en fonction.
 - La tonalité d'alerte de message est en fonction.
 - Vous avez des nouveaux messages.
- Appuyez sur n'imprte quelle touche (excepté la touche **FIND HS**) pour mettre temporairement la tonalité d'alerte de message en sourdine.

Voyants du répondeur et de la messagerie vocale

Votre téléphone est doté d'indicateurs distincts pour deux types de messages vocaux : ceux laissés sur son répondeur numérique intégré et ceux laissés sur la boîte vocale de votre fournisseur de services téléphoniques (des frais peuvent s'appliquer). Les messages du répondeur numérique intégré et les messages de la boîte vocale de votre téléphone sont distincts. Chacun vous avertit des nouveaux messages de façon différente.

- Si le voyant **OO** et **XX nouv. mes.** apparaissent à l'écran du combiné et **XX nouv. mes.** apparaît sur le socle, il y a de nouveaux messages dans le répondeur intégré. Pour écouter les messages enregistrés sur votre répondeur numérique, appuyez sur **PLAY/STOP** du socle.
- Si **msg** et **Nouv msg vocal** sur le combiné et le socle, votre fournisseur de services téléphoniques vous indique qu'il a un nouveau message vocal pour vous. Pour écouter votre boîte vocale, composez un numéro d'accès fourni par votre fournisseur de services téléphoniques, suivi d'un code de sécurité ou NIP.

Certains fournisseurs de services téléphoniques regroupent ou combinent plusieurs services comme la messagerie vocale et l'appel en attente, de sorte que vous ne savez peut-être pas que vous avez une messagerie vocale. Pour vérifier quels services vous avez et comment y accéder, contactez votre fournisseur de services téléphoniques.

Pour utiliser votre service de messagerie vocale plutôt que le répondeur, éteignez le répondeur. Pour utiliser le répondeur plutôt que votre service de messagerie vocale, contactez votre fournisseur de services téléphoniques pour désactiver le service de messagerie vocale.

Utilisation du répondeur simultanément avec la messagerie vocale

Vous pouvez également utiliser conjointement votre répondeur téléphonique et la messagerie vocale en configurant votre répondeur intégré pour qu'il réponde avant la messagerie vocale, comme décrit ci-dessous. Pour savoir comment programmer vos paramètres de messagerie vocale, contactez votre fournisseur de services téléphoniques. Si vous êtes en communication, ou si le répondeur est occupé à enregistrer un message et que vous recevez un autre appel, le deuxième appelant peut laisser un message sur la messagerie vocale.

Réglez le répondeur pour qu'il réponde aux appels au moins deux sonneries avant la date à laquelle votre boîte vocale est réglée pour répondre. Par exemple, si votre boîte vocale répond après six sonneries, réglez le système de réponse pour qu'il réponde après quatre sonneries. Certains fournisseurs de messagerie vocale peuvent programmer le délai avant de répondre aux appels en secondes plutôt qu'en sonneries. Dans ce cas, prévoyez six secondes par sonnerie pour déterminer le réglage approprié.

Capacité des messages

Le répondeur peut enregistrer jusqu'à 99 messages, selon la longueur de chaque message. Les messages individuels peuvent durer jusqu'à trois minutes (voir **Réglage de la durée d'enregistrement**), et la durée maximale d'enregistrement est d'environ 22 minutes. La durée réelle d'enregistrement dépend des caractéristiques de chaque message. Les messages restent disponibles pour la lecture jusqu'à ce que vous les supprimiez.

Lorsqu'il y a de nouveaux messages (y compris des mémos) sur le répondeur, le nombre de messages enregistrés s'affiche dans le compteur de messages.

S'il reste moins de trois minutes d'enregistrement au répondeur, il annonce "*Moins de trois minutes d'enregistrement résiduel*" avant la lecture du message sur le combiné ou le socle. **Mem enr faible** apparaîtra à l'écran de l'appareil en mode de veille. Lorsque vous mettez le répondeur en marche sur le socle, il annonce "*Les appels seront répondus. Moins de trois minutes d'enregistrement résiduel*".

Si la mémoire est pleine, le répondeur annoncera "*Mémoire pleine*" avant la lecture du message. L'écran de l'appareil affichera **Mem enr faible** en mode de veille. Lorsque la mémoire est pleine, vous ne pouvez pas remettre le répondeur en fonction s'il est hors fonction, ni enregistrer de nouveaux messages tant que les anciens n'ont pas été effacés. Le message **Mémoire pleine** s'affichera si vous voulez activer le répondeur sur le combiné, mais qu'il n'y a plus de mémoire.

Guide vocal

Le système offre des invitations vocales pour vous guider dans les procédures de configuration de la base téléphonique, la lecture des messages, l'accès à distance et l'enregistrement des messages d'annonce sortants.

Filtrage d'appel

Filtrage d'un appel sur le socle :

Si le répondeur et le filtrage des appels sont en fonction (voir **Mise en fonction hors fonction du filtrage des appels**), l'annonce et le message d'accueil diffusés sur le socle lorsqu'un appel est répondu par le répondeur.

Options pendant l'enregistrement d'un message :

- Appuyez sur **+ VOL** - du socle pour régler le volume du filtrage d'appels.
- Appuyez sur **PLAY/STOP** ou **SILENCE** pour mettre temporairement la sonnerie en sourdine pendant le filtrage d'un appel.
- Appuyez sur **PLAY/STOP** ou **ECRAN** pour mettre temporairement le filtrage d'appel hors fonction.
- Appuyez sur **MAISON** pour répondre à l'appel.

Filtrage d'un appel sur le combiné :

Si le répondeur est en fonction et qu'il enregistre un message, appuyez sur **ECRAN** pour filtrer l'appel sur le combiné et l'écran affichera les données de l'appelant. Si vous n'êtes pas abonné au service de l'affichage des données de l'appelant, votre combiné affichera **Appel entrant**.

Options pendant l'enregistrement d'un message :

- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  du combiné pour régler le volume du filtrage d'appels.
- Appuyez sur **OFF/CANCEL** ou **SILENCE** pour mettre temporairement le filtrage d'appel en sourdine.
- Appuyez sur **ÉCRAN** pour mettre temporairement le filtrage d'appel en fonction s'il est réglé à hors fonction.
- Appuyez sur  pour mettre le haut-parleur mains libres hors fonction et filtrer l'appel à l'aide de l'écouteur du combiné.

Interception d'appel

Pendant le filtrage d'un appel, vous pourrez arrêter l'enregistrement et parler à l'appelant en appuyant sur  **HOME/FLASH** du combiné, ou appuyez sur **MAISON** du socle.

Mise hors fonction temporaire de la tonalité d'alerte de messages

Si la tonalité d'alerte de message est activée, le socle du téléphone émet un bip toutes les dix secondes lorsqu'il y a de nouveaux messages. Appuyez sur n'importe quelle touche du socle du téléphone (à l'exception de la touche **FIND HS**) pour mettre temporairement la tonalité d'alerte de messages en sourdine.

Si vous appuyez sur **DELETE** lorsqu'en mode de veille pour mettre temporairement la tonalité d'alerte de messages hors fonction, une invitation vocale vous dirigera à appuyer à nouveau sur **DELETE** pour effacer tous les anciens messages. La tonalité d'alerte de messages sera temporairement hors fonction. Appuyez uniquement une seconde fois sur **DELETE** si vous désirez effacer tous les anciens messages de votre répondeur.

La tonalité d'alerte de messages reprendra lorsque vous recevez un autre message.

Lecture des messages

Si vous avez à la fois des nouveaux et des anciens messages, vous pouvez écouter les nouveaux ou les anciens messages. L'information sur les données de l'appelant s'affichera sur les écrans lorsque vous écoutez des messages et vous pouvez rappeler l'appelant.

Au début de l'écoute, l'écran du combiné et l'écran du socle affichent l'état du message, l'information sur les données de l'appelant, l'heure et la date du message enregistré. Vous entendez le nombre total de messages, suivi du jour et de l'heure du message. Après le dernier message, le téléphone annonce : "*Fin des messages*" et l'écran affichera :

Fin des messages.

REMAQUE

- assurez-vous d'avoir réglé la date et l'heure correctement. Consultez la section **Réglage de la date et de l'heure** à la section **Réglage de votre téléphone** pour plus de détails.

Écouter les messages sur le socle :

Appuyez sur **PLAY/STOP** du socle pour écouter les messages.

- Si vous avez des anciens et nouveaux messages, appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour sélectionner **Écou nouv mess** ou **Écou anciens**, appuyez sur **SÉL.** ou **PLAY/STOP**.
- Si vous n'avez que des nouveaux ou des anciens messages, ils seront lus automatiquement.

Lorsque le combiné est en cours de lecture d'un message, son écran affichera **[2]-Info app** et le nom ou le numéro de l'appelant. Si l'information de l'appelant n'est pas disponible, le combiné affiche **Pas inf appel**.

Le système annoncer le nombre de messages, puis commence la lecture. La séquence des messages est indiquée sur le socle. S'il n'y a aucun message enregistré, le socle du téléphone affiche **Aucun message** et vous entendez, "*Vous n'avez pas de message*".

Écouter les messages sur un combiné sans fil :

1. Lorsque le combiné est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **SÉL.** pour sélectionner **Lect messages**.
 - Si vous avez des nouveaux et des anciens messages, appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour sélectionner **Écou nouv mess** ou **Écou anciens**, appuyez sur **SÉL.**
 - Si vous n'avez que des nouveaux ou des anciens messages, ils seront lus automatiquement.

Le système annoncera le nombre de messages, et commencera la lecture. La séquence des messages est indiquée sur le combiné. S'il n'y a aucune message, le combiné affichera **Aucun message** et vous entendez, "*Vous n'avez pas de message*".

Options pendant la lecture :

Lorsqu'un message est en cours de lecture, vous pourrez régler le volume de la lecture, le sauter, le répéter, le mettre en pause ou l'effacer.

Pendant la lecture des messages sur le socle :

- Appuyez sur + **VOL** - pour régler le volume d'écoute.
- Appuyez sur **SKIP** ou **SAUTER** pour sauter au message suivant.
- Appuyez sur **REPEAT** ou **RÉPÉTER** pour répéter la lecture du message. Appuyez deux fois sur **REPEAT** ou **RÉPÉTER** pour écouter le message précédent.
- Appuyez sur **DELETE** pour effacer le message en cours de lecture. Le socle annoncera, "*Message effacé,*" et avancera au message suivant.
- Appuyez sur **2** pour effectuer une pause dans la lecture et afficher les données de l'appelant.
 - Appuyez sur **HOME** ou **APPEL** pour utiliser la ligne résidentielle, ou appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** pour utiliser les lignes cellulaires pour rappeler l'appelant. Si nécessaire, appuyez sur # (le dièse) ou **1** pour afficher les différentes options de composition.
 - Appuyez sur **CANCEL** ou **ARR.** pour redémarrer la lecture. Si vous ne rappelez pas à l'intérieur de 10 secondes, la lecture des messages reprendra.
- Appuyez sur **PLAY/STOP** ou **CANCEL** pour arrêter la lecture.

Pendant la lecture d'un message sur le combiné :

- Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour régler le volume d'écoute.
- Appuyez sur **SAUT** pour sauter au message suivant.
- Appuyez sur **RÉPÉTER** pour répéter la lecture du message. Appuyez deux fois sur **RÉPÉTER** pour réécouter le message précédent.
- Appuyez sur **MUTE/DELETE** pour effacer le message en cours de lecture.
- Appuyez sur **2** pour effectuer une pause dans la lecture et afficher les données de l'appelant.
 - Appuyez sur  **HOME/FLASH**, **APPEL** ou  pour utiliser la ligne résidentielle ou appuyez sur **CELL 1** ou **CELL 2** pour utiliser la ligne cellulaire pour rappeler l'appelant. Si nécessaire, appuyez sur # (dièse) ou **1** pour afficher les différentes options de composition.
 - Appuyez sur **OFF/CANCEL** ou **ARR.** redémarrer la lecture. Si vous ne rappelez pas à l'intérieur de 10 secondes, la lecture des messages reprendra.
- Appuyez sur **OFF/CANCEL** pour arrêter la lecture.

REMARQUES

- Un seul combiné ou le socle peut accéder au répondeur à la fois.
- Pendant la lecture d'un message, si un appel entrant ou un autre combiné fait un appel, la lecture du message sera interrompue.

Effacer tous les anciens messages

Vous pouvez uniquement supprimer les anciens messages (révisés). Vous ne pouvez pas supprimer les nouveaux messages tant que vous ne les avez pas révisés. Vous ne pouvez pas récupérer les messages supprimés.

Effacer tous les anciens messages sur le socle :

1. Lorsque le téléphone est en veille, appuyez sur **DELETE**. Le système annoncera, "*Pour supprimer tous les anciens messages, appuyez de nouveau sur DELETE.*"
2. Appuyez à nouveau sur **DELETE**. Le système annoncera, "*Tous les anciens messages sont effacés!*"

-OU-

1. Appuyez sur **MENU** lorsqu'en mode de veille pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner **Répondeur**.
3. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour mettre en surbrillance **Eff ts anc**, appuyez sur **SÉL.** L'écran affichera **Effacer tous anciens messages**.
4. Appuyez sur **OU** pour confirmer. L'écran affichera **Effacement... et Tous anciens messages effacés!**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Effacer tous les anciens messages à l'aide du combiné :

1. Appuyez sur **MENU** lorsqu'en en mode de veille pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour défiler jusqu'à **Répondeur**. Appuyez sur **SÉL.**
3. Appuyez sur ▼ **CID** ou ▲  pour mettre en surbrillance **Eff ts anc**, appuyez sur **SÉL.** L'écran affichera **Effacer tous anciens messages?**.
4. Appuyez sur **OU** pour confirmer. L'écran affichera **Effacement... et Tous anciens messages effacés!**. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Enregistrement et lecture des mémos

Les mémos sont vos propres messages enregistrés utilisés comme rappels pour vous-même ou pour d'autres personnes utilisant le même répondeur. Vous pouvez enregistrer vos propres mémos à l'aide d'un combiné système ou du socle. Vous pouvez les écouter et les supprimer de la même manière que les messages entrants.

Enregistrement d'un mémo

À l'aide d'un combiné sans fil :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur**, appuyez sur **SEL.**
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Eng mémo**, appuyez sur **SEL.** Le système annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur **ARRÊT** lorsque vous avez terminé."
4. Parlez en direction du combiné pour l'enregistrement d'un mémo.
5. Appuyez sur **ARRÊT** pour arrêter l'enregistrement. Le système annoncera, "Enregistré." et retournera au menu précédent.

À l'aide du socle :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **SEL.** pour sélectionner **Répondeur**.
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Enr mémo**, appuyez sur **SEL.** Le système annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur **ARRÊT** lorsque vous avez terminé."
4. Parlez en direction du socle pour l'enregistrement d'un mémo.
5. Appuyez sur **ARRÊT** pour arrêter l'enregistrement. Le système annoncera, "Enregistré." et retournera au menu précédent.

REMARQUES

- Le système annoncera "Mémoire pleine" si vous tentez d'enregistrer un mémo alors que la mémoire est pleine.
- Chaque mémo peut durer jusqu'à quatre minutes.
- Les mémos de moins de deux secondes ne sont pas enregistrés.

Accès à distance

Un code de sécurité à deux chiffres est nécessaire pour accéder au répondeur à distance à partir de n'importe quel téléphone Touch-Tone. Le code prédéfini est **19**. Vous pouvez utiliser ce code prédéfini ou définir votre propre code de sécurité.

1. Composez votre numéro de téléphone à partir de n'importe quel téléphone Touch-Tone.
2. Lorsque le système diffusera votre message d'annonce, entrez le code de sécurité à deux chiffres.
3. Entrez l'une des commandes à distance suivantes.

Commande	Description
1	Lecture de tous les messages.
2	Lecture des nouveaux messages seulement.
3	Effacer le message actuel (pendant la lecture).
33	Effacer tous les anciens messages.
4	Répéter le message actuel (pendant la lecture).
5	Arrêter
*5	Écouter la liste des commandes à distance.
6	Sauter au message suivant (pendant la lecture).
*7	Enregistrer un nouveau message d'annonce.
8	Terminer l'appel.
0	Mettre le répondeur en ou hors fonction.

4. Raccrochez ou appuyez sur **8** pour terminer l'appel.

REMARQUES

- Si vous n'appuyez sur aucune touche après avoir entré le code d'accès à distance, tous les nouveaux messages sont diffusés. S'il n'y a pas de nouveaux messages, tous les anciens messages sont diffusés.
- Une fois les nouveaux messages écoutés, le téléphone annonce les options du menu d'aide. Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 20 secondes, l'appel d'accès à distance est automatiquement interrompu.
- Lorsque le répondeur est désactivé, le téléphone répond après 10 sonneries, et annonce "Veuillez entrer votre code d'accès à distance".
- Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur répond aux appels entrants après 10 sonneries et annonce "La mémoire est pleine. Entrez votre code d'accès à distance."
- Le téléphone peut répondre au code d'accès à distance pendant qu'il diffuse l'annonce de filtrage ou l'annonce de blocage. Ceci vous permet d'accéder à distance à votre répondeur à partir d'un numéro inconnu,

Réglage du code d'accès à distance

Pour accéder à votre répondeur à distance à partir de n'importe quel téléphone Touch-Tone, vous devez entrer un numéro à deux chiffres (00-99).

Changer le code d'accès à distance :

À l'aide d'un combiné sans fil :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur**, appuyez sur **SEL.**
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Rég répondeur**, appuyez sur **SEL.**
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Code d'accès**, appuyez sur **SEL.**
5. Utilisez les touches de composition pour entrer un numéro à deux chiffres. Appuyez sur **MUTE/DELETE** pour reculer et effacer un chiffre.
6. Appuyez sur **SEL.** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

À l'aide du socle :

1. Lorsque le téléphone est en mode de veille, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Répondeur**, appuyez sur **SEL.**
3. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Rég répondeur**, appuyez sur **SEL.**
4. Appuyez sur **▼ CID** ou **▲** pour défiler jusqu'à **Code d'accès**, appuyez sur **SEL.**
5. Utilisez les touches de composition pour entrer un numéro à deux chiffres. Appuyez sur **DELETE** pour reculer et effacer un chiffre.
6. Appuyez sur **SEL.** pour sauvegarder le réglage. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Filtrage d'appels

Si le répondeur et le filtrage des appels sont activés, l'annonce et le message entrant sont diffusés sur le socle pendant que l'appel est répondu par le répondeur.

Options pendant l'enregistrement d'un message :

- Appuyez sur **▼/VOLUME** ou **▲/VOLUME** pour régler le volume d'écoute.
- Appuyez sur **▶/STOP** pour mettre temporairement le filtrage d'appel hors fonction.
- Appuyez sur **▶/PLAY** ou **▲/VOLUME** pour mettre temporairement le filtrage d'appel en fonction lorsqu'il est hors fonction.

Interception d'appels

Si vous désirez parler à la personne qui vous laisse un message pendant l'enregistrement, appuyez sur **☎** du combiné.

Enregistrement, lecture ou suppression d'un mémo

Les mémos sont vos propres messages enregistrés utilisés comme rappels pour vous-même ou pour d'autres personnes utilisant le même système de réponse. Vous pouvez enregistrer vos propres mémos à l'aide d'un combiné système. Vous pouvez les lire et les supprimer de la même manière que les messages entrants.

1. Appuyez sur **MENU** lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
2. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour choisir **Répondeur** et appuyez sur **SELECT.**
3. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour choisir **Enr mémo** et appuyez sur **SELECT.** Le combiné affichera **Enr en 5 sec** (compte à rebours) et **Enregistrement... Arrêt [5]** et annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur 5 lorsque vous avez terminé."
4. Parlez en direction du microphone du combiné. Appuyez sur **5** ou **OFF** lorsque vous avez terminé l'enregistrement. Le combiné affichera "Enregistré."

REMARQUES

- Si vous enregistrez un mémo alors que la mémoire du répondeur est pleine, le système annoncera "Mémoire pleine".
- Chaque mémo peut durer jusqu'à trois minutes. Les mémos de moins de deux secondes ne sont pas enregistrés.
- Lorsqu'il reste moins de trois minutes de temps d'enregistrement au répondeur, le combiné annoncera "Moins de trois minutes d'enregistrement résiduel", et affichera **Mem end faible**.

Initialisation d'un combiné

Lorsque votre combiné n'est plus initialisé au socle, suivez les étapes ci-dessous pour l'initialiser au socle.

Méthode 1 :

1. Avant de commencer l'enregistrement, assurez-vous que le combiné est hors du socle ou du chargeur et montrera **To register HS, see manual.**
2. Dépoez le combiné que vous désirez initialisé sur le socle.
3. Le combiné affichera **Registering... Please wait.** Si l'initialisation est réussie, les écrans du combiné et le socle affichent tous deux **Combiné X initialisé (Combiné représente le nom du combiné, X représente le numéro du combiné).** Les combinés et le socle émettront un bip. Le combiné et maintenant intialisé au socle.

Si l'initialisation échoue, le système essaiera automatiquement de l'initialisé à nouveau. Si l'initialisation échoue après la troisième tentative, **Registration failed** apparaîtra sur les deux écrans. Le combiné affichera **To register HS, see manual.** et le socle retournera en mode de veille. Cela peut prendre jusqu'à cinq minutes pour se produire. Veuillez recommencer à partir de l'étape 1.

Méthode 2 :

1. Maintenez enfoncé **FIND HS** sur le socle pendant quatre secondes jusqu'à ce qu'il affiche **Registering... Please wait.**
2. Appuyez sur **QUIET #** du combiné. Le combiné affichera **Registering... Please wait.** Si l'initialisation est réussie, les écrans du combiné et le socle affichent tous deux **Combiné X initialisé (Combiné représente le nom du combiné, X représente le numéro du combiné).** Les combinés et le socle émettront un bip. Le combiné et maintenant intialisé au socle.

Si l'initialisation échoue, **Registration failed** apparaîtra sur les deux écrans. Le combiné affichera **To register HS, see manual.** et le socle retournera en mode de veille. Cela peut prendre jusqu'à cinq minutes pour se produire. Veuillez recommencer à partir de l'étape 1.

Messages affichés à l'écran

Ajouté à liste permis	Le téléphone vient d'ajouter une entrée à la liste d'appels permis.
Ajouté à liste blocage	Le téléphone vient d'ajouter une entrée à la liste d'appels bloqués.
Ajouté à liste nom étoile	Le téléphone vient d'ajouter une entrée à la liste des noms étoiles.
Activation comm vocale à distance...	Le téléphone active la commande vocale à distance.
SOCLE 0 appelle	Le socle est en train d'appeler.
BASE 0 is calling all	Le socle appelle tous les dispositifs (pour les appels interphone).
Call bloc list est vide	Il n'y a pas d'entrées de blocage d'appel.
Appel bloqué	Un appel entrant a été bloqué.
Blocage appel...	La fonction de blocage d'appel intelligent du téléphone rejette un appel avec annonce de blocage.
Sys. Bluetooth occupé	Vous essayez de passer un appel cellulaire ou d'accéder au menu Bluetooth alors que la liaison Bluetooth est déjà utilisée.
Appel transféré	Vous avez transféré un appel extérieur vers un autre dispositif.
Rép afficheur vide	Il n'y a aucune entrée dans le répertoire des données de l'afficheur.
Appelle SOCLE 0	Le combiné est en train d'appeler le socle (pour les appels interphone).
Appelle combiné X	Le combiné ou le socle appelle un autre combiné (pour les appels interphone). Le socle transfère un appel extérieur à un combiné.
Cell	La ligne cellulaire est en cours d'appel.
Appel cell en attente	Un appel sur la ligne cellulaire a été mis en attente.
Ligne cell utilisée	Un autre combiné du système utilise la ligne cellulaire.
Alerte cell 1/2 : XXX	Le téléphone Android que vous avez couplé avec ce téléphone a reçu une notification de mobile.
Pile faib cell 1/2	Message reçu du gestionnaire d'alertes Alerts manager indiquant que la pile de votre téléphone cellulaire est faible.

Connexion échouée	Un dispositif Bluetooth n'a pas réussi à établir une connexion avec votre système téléphonique.
Délai connexion SUP vérifier status cell.	Le téléphone n'a pas réussi à activer la commande vocale à distance.
Contact effacé	Une entrée du répertoire est supprimée.
Répertoire vide	Il n'y a aucune entrée de répertoire.
Répertoire plein	Le répertoire est plein. Vous ne pouvez pas enregistrer de nouvelles entrées à moins que vous ne supprimez pas certaines entrées actuelles.
Téléchargement...	Le système télécharge un répertoire à partir d'un téléphone cellulaire.
Coupé	Vous venez de terminer un appel.
COMBINÉ X appel	Un autre combiné du système est en train d'appeler.
COMBINÉ X appelle tous	Tous les combinés du système appellent.
Maison	La ligne résidentielle est en cours d'appel.
Appel maison en attente	La ligne résidentielle est en attente.
Appels rés et cell en attente	Les appels sur les lignes résidentielle et cellulaire ont été mis en attente.
Lignes rés et cell en cours d'appel	Les appels sur la ligne résidentielle et la ligne cellulaire sont en cours d'utilisation.
Ligne rés utilisée	Un combiné du système ou un autre téléphone sur la même ligne est en cours d'utilisation.
Appel entrant	Il y a un appel entrant.
Interphone	L'appareil est en communication intercom.
Interphone fin	L'appel intercom vient de se terminer.
Ligne utilisée	Un poste téléphonique ou l'un des appareils est en cours d'utilisation.
Pile faible	La pile est faible. Vous devez recharger la pile.
Microphone E/F	La sourdine est désactivée pour que l'autre partie puisse entendre votre voix.
Muet	Le microphone est éteint. Le correspondant ne peut pas vous entendre.

Nouv msg vocal	Il y a de nouveaux messages vocaux provenant de votre fournisseur de services téléphoniques.
Pas réponse. Essayez encore.	Le(s) appareil(s) auquel(s) vous essayez de transférer un appel est(sont) hors de portée, décroché(s) ou n'est(sont) pas alimenté(s).
Aucune pile	Le combiné dans le chargeur n'a pas de pile installée.
Aucun dispo Bluetooth prêt pour connexion	Il n'y a pas de dispositif Bluetooth jumelé au système téléphonique lorsque vous appuyez sur CELL 1/CELL 2 sur le socle ou handset.
Pas inf appel	Les informations sur l'appelant ne sont pas disponibles.
Pas ligne rés	Il n'y a pas de connexion à la ligne téléphonique.
Aucune entrée trouvée. Téléchargement SIM seulement?	Aucune entrée n'est trouvée lorsque vous téléchargez un répertoire de téléphone cellulaire à partir de votre carte SIM.
Aucune entrée trouvée. Téléchargement du tél seul?	Aucune entrée n'est trouvée lorsque vous téléchargez un répertoire de téléphone cellulaire à partir de la mémoire du téléphone.
Pas messages	Il n'y a aucun message dans le répondeur.
Pas PTT entr	La fonction PTT entrant est désactivée. Le combiné ne pourra pas.
Pas signal. appel terminé.	Le téléphone a perdu la connexion avec le socle ou n'a pas eu un signal assez fort et l'appel téléphonique a pris fin.
Non disponible actuellement	Le téléphone a perdu la connexion avec le socle ou n'a pas eu un signal assez fort et l'appel téléphonique a pris fin.
Numéro déjà sauvegardé	Le numéro de téléphone que vous avez entré se trouve déjà dans le répertoire, la liste d'appels permis ou la liste d'appels bloqués.
Hors de portée OU aucune alim au socle	Le socle est hors tension ou le combiné est hors de portée.
** Télé-signal **	Le combiné sans fil est envoi un télé-signal au socle.
Télé-signal à tous les dispos	Le socle envoi un télé-signal à tous les dispositifs.
Mettre sur chargeur	Le combiné sans fil est bipé par le socle.

PTT au COMBINÉ % aux dispos: %	Un combiné a lancé une session PTT vers un autre combiné et le socle.
PTT du COMBINÉ %	Un combiné a lancé une session PTT vers un autre combiné.
PTT au SOCLE 0	Un combiné a lancé une session PTT vers le socle.
Microphone terminé	La session PTT est terminée.
Mode silence E/F	Le mode SILENCIEUX est activé.
Mode silence H/F	Le mode SILENCIEUX est désactivé.
Mem enr. pleine	La durée d'enregistrement du système est pleine.
Mem enr. faible	La durée d'enregistrement du système est faible.
Initialisation... S.D.P. attendre	Le combiné est en train de s'enregistrer sur le socle.
Fentes initial sont pleines	Un maximum de 12 combinés sont enregistrés sur la base téléphonique.
Initialisation échouée	L'initialisation du combiné n'a pas été effectué avec succès.
Commande voc dist terminée.	L'opération de commande vocale à distance est terminée.
Sonnerie H/F	La sonnerie est désactivée.
Sonn. sourdine	La sonnerie est en sourdine
Savegardé au rép.	L'entrée a été sauvegardée dans le répertoire.
Appel filtré	La fonction de blocage d'appel intelligent du téléphone a filtré un appel et vous le transmet.
Réglage du répondeur...	Le téléphone joue le guide vocal.
Filtrage bloc app intel...	La fonction de blocage d'appel intelligent du téléphone filtre un appel et diffuse l'annonce de filtrage à l'appelant.
Pour initial comb, voir guide.	Affichage de l'écran avant l'initialisation du combiné.
Appel impossible. Essayez encore	Vous essayez de joindre un appel alors que quatre combinés sont déjà en cours d'appel. Vous essayez d'effectuer un appel extérieur lorsqu'un autre appareil transfère un appel avec la fonction interphone.

Démarrer guide vocal pour régl bloqueur appel intellig maint?	Après avoir installé votre téléphone ou après une panne de courant, le téléphone vous demandera de régler la date et l'heure. Une fois le réglage de la date et de l'heure effectué ou sauté, le téléphone vous demandera si vous souhaitez configurer la fonction de blocage d'appel intelligent via le guide vocal.
%% app. manqués	Il y a de nouveaux appels dans le répertoire des données de l'appelant.
%% nouv mess	S'affiche sur l'écran du combiné lorsque vous avez de nouveaux messages dans le système de réponse.
%% nouv messages	S'affiche sur l'écran du socle lorsque vous avez de nouveaux messages dans le répondeur.

Soin général du produit

Prenez soin de votre téléphone

Votre téléphone sans fil contient des pièces électroniques sophistiquées; vous devez donc le manipuler avec soin.

Évitez de le manipuler rudement

Déposez le combiné doucement. Conservez les matériaux d'emballage originaux afin de protéger votre téléphone si vous devez l'expédier.

Évitez l'eau

Vous pouvez endommager votre téléphone s'il est exposé à une source d'humidité. N'utilisez pas le combiné à l'extérieur lorsqu'il pleut ou ne le manipulez pas si vous avez les mains mouillées. N'installez pas votre socle près d'un évier, baignoire ou douche.

Orages

Les orages peuvent parfois causer des surcharges de tension qui peuvent nuire aux composants électroniques internes de l'appareil. Pour votre sécurité, soyez prudent(e) lorsque vous utilisez l'appareil pendant un orage.

Nettoyage de votre téléphone

Votre téléphone possède un boîtier de plastique durable; il devrait conserver son fini brillant pendant de nombreuses années. Ne le nettoyez qu'avec un chiffon doux légèrement humecté d'eau ou de solution savonneuse légère. N'appliquez pas une quantité excessive d'eau ni aucun type de dissolvant.

Questions fréquemment demandées

Vous trouverez ci-dessous les questions les plus fréquemment posées sur le téléphone sans fil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, consultez notre site web au phones.vtechcanada.com ou composez le **1-800-267-7377**.

Je ne peux jumeler mon téléphone cellulaire au socle.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'avoir une couverture cellulaire. Assurez-vous que votre téléphone cellulaire est compatible avec votre système téléphonique. Consultez la liste des compatibilités Bluetooth à l'adresse suivante phone.vtechcanada.com. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone portable est activée. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre téléphone portable pour plus d'informations. Assurez-vous que vous avez configuré votre téléphone cellulaire pour qu'il recherche des appareils. Si le système téléphonique figure dans la liste de l'historique des appareils de votre téléphone cellulaire, supprimez-le et essayez de le jumeler à nouveau. Suivez attentivement les instructions de jumelage de la section Ajouter un téléphone cellulaire et assurez-vous que votre téléphone cellulaire n'est pas connecté à un autre appareil Bluetooth. Éteignez votre téléphone cellulaire, puis rallumez-le. Réinitialisez le socle du téléphone. Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-le. Répétez les suggestions mentionnées ci-dessus.
Je ne peux jumeler mon oreillette Bluetooth au socle.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre oreillette Bluetooth est en mode découverte lors du couplage avec le socle. Consultez le manuel d'utilisation de votre oreillette pour plus d'informations sur la manière de la mettre en mode découverte. Assurez-vous que votre oreillette est compatible avec votre système téléphonique. Consultez la liste de compatibilité Bluetooth à l'adresse phone.vtechcanada.com. Suivez attentivement les instructions d'appairage de la section Ajouter une oreillette et assurez-vous que votre oreillette n'est pas connectée à un autre appareil Bluetooth. Réinitialisez le socle. Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-le. Répétez les suggestions mentionnées ci-dessus.

Je ne peux connecter mon téléphone cellulaire au socle.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone cellulaire est activée. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre téléphone portable pour plus d'informations. Assurez-vous que votre téléphone cellulaire Bluetooth n'est pas connecté à un autre appareil Bluetooth. Éteignez votre téléphone cellulaire, puis rallumez-le. Assurez-vous que votre téléphone cellulaire figure dans la liste des périphériques actifs. Pour certains téléphones cellulaires, vous devez autoriser l'appareil IS8151/IS8251 dans la fonction Bluetooth de votre téléphone cellulaire. Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone cellulaire pour plus d'informations. Connectez manuellement votre téléphone cellulaire à votre système téléphonique. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone cellulaire pour plus d'informations.
Je ne peux connecter mon oreillette Bluetooth au socle.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre oreillette Bluetooth n'est pas connectée à un autre dispositif Bluetooth. Assurez-vous que votre oreillette figure dans la liste des dispositifs actifs.
Je ne peux mettre mon oreillette en mode découvrable.	<ul style="list-style-type: none"> Veillez vous référer au guide d'utilisation de votre oreillette pour savoir comment la configurer en mode découvrable. Assurez-vous que l'oreillette n'est pas connectée à un autre appareil Bluetooth afin de pouvoir le jumeler et la connecter à le socle. Suivez attentivement le processus de jumelage dans la section Ajouter une oreillette. Réinitialisez le socle. Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil. Attendez environ 15 secondes, puis rebranchez-le. Répétez les suggestions mentionnées ci-dessus.
Je ne sais pas comment rechercher ou ajouter des nouveaux dispositifs à mon téléphone cellulaire.	<ul style="list-style-type: none"> La plupart des téléphones cellulaires disposent de la fonction Bluetooth dans les menus de connexion ou de configuration. Veillez vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone cellulaire. En général, appuyez sur la touche menu de votre téléphone cellulaire, puis recherchez le menu Bluetooth dans le menu de configuration ou de connexion. Dans le menu Bluetooth, sélectionnez l'option de recherche ou d'ajout de nouveaux appareils.
Mon téléphone cellulaire se déconnecte du socle.	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez votre téléphone cellulaire, puis rallumez-le. Assurez-vous que vous n'utilisez pas votre téléphone cellulaire lorsque vous êtes en communication.
Mon téléphone cellulaire est connecté au socle, mais ne peut faire un appel cellulaire	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre téléphone cellulaire n'est pas utilisé lorsque vous essayez de faire un appel cellulaire. Pour certains téléphones intelligents, assurez-vous que la fonction cellulaire est activée.

"Système Bluetooth occupé" apparaît à l'affichage.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre téléphone cellulaire n'est pas utilisé lorsqu'il est connecté et qu'il figure dans la liste des dispositifs actifs. Assurez-vous que votre téléphone cellulaire ou votre casque d'écoute n'est pas connecté à aucun autre dispositif Bluetooth. Votre système téléphonique ne peut utiliser qu'un seul dispositif Bluetooth à la fois.
Je ne peux entendre le son sur le système téléphonique pendant un appel cellulaire.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le volume de votre téléphone cellulaire n'est pas trop faible ou en sourdine. Réinitialiser le socle. Débrancher l'alimentation électrique du dispositif. Attendez environ 15 secondes et rebranchez-le. Mettez votre téléphone cellulaire hors fonction et en fonction à nouveau.
Le volume d'écoute de mes appels cellulaires est trop fort ou trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> Pendant un appel cellulaire, si le volume d'écoute est trop fort ou trop faible, essayez de changer le volume de votre téléphone cellulaire. Sur certains téléphones cellulaires, le fait de changer le volume du téléphone cellulaire a une incidence sur le volume de vos appels sur le IS8151/IS8251.
Je ne peux pas télécharger les contacts de mon téléphone cellulaire pour mon IS8151/IS8251.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre téléphone cellulaire est jumelé et connecté au socle. Assurez-vous de placer votre téléphone cellulaire à côté du socle pendant le téléchargement. Si votre téléphone cellulaire ne prend pas en charge le téléchargement, vous pouvez envoyer le répertoire à partir de votre téléphone cellulaire. Le système peut recevoir le répertoire automatiquement. Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone cellulaire pour plus d'informations.
Je vois des entrées dupliquées dans mon répertoire téléchargé.	<ul style="list-style-type: none"> Si vous voyez des entrées de répertoire en double, vous pouvez les supprimer manuellement. Une autre option est de télécharger à nouveau soit votre carte SIM, soit la mémoire de votre téléphone, mais pas les deux.
Certains contacts de mon téléphone cellulaire n'ont pas été importés sur mon IS8151/IS8251.	<ul style="list-style-type: none"> Essayez de copier les contacts de votre carte SIM, versez d'abord la mémoire de votre téléphone cellulaire, et téléchargez à partir de la mémoire de votre téléphone. Si cela ne fonctionne pas, essayez de copier les contacts de la mémoire de votre téléphone cellulaire sur votre carte SIM, et téléchargez à partir de votre carte SIM. Pour plus d'informations sur la façon de transférer les contacts entre votre carte SIM et la mémoire de votre téléphone, reportez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone cellulaire.
Le IS8151/IS8251 peut-il aider la mauvaise réception du téléphone cellulaire dans ma maison?	<ul style="list-style-type: none"> Si votre téléphone cellulaire a une mauvaise réception à la maison, le IS8151/IS8251 ne peut pas améliorer la réception. Cependant, si vous avez un endroit dans votre maison où la réception est meilleure, vous pouvez laisser votre téléphone cellulaire à cet endroit pendant que vous utilisez la ligne cellulaire IS8151/IS8251. Pour ce faire, le téléphone cellulaire doit être à moins de 30 pieds du socle du téléphone pour une performance optimale.

Mon téléphone ne fonctionne pas du tout.	Assurez-vous que le socle est installé correctement, et que la pile est installée et chargée correctement. Pour une performance quotidienne optimale, remplacez le combiné sur le socle ou le chargeur après utilisation.
L'écran affiche Aucune ligne . Je ne peux obtenir la tonalité.	Débranchez le cordon de la ligne téléphonique de votre téléphone et branchez-le à un autre téléphone. S'il n'y a pas non plus de tonalité sur cet autre téléphone, le cordon téléphonique est peut-être défectueux. Essayez d'installer un nouveau cordon de ligne téléphonique. Si le changement de cordon téléphonique n'aide pas, la prise murale (ou le câblage de cette prise murale) peut être défectueuse. Contactez votre fournisseur de services téléphoniques. Vous utilisez peut-être un nouveau service par câble ou VoIP, les prises téléphoniques existantes dans votre maison ne fonctionnent peut-être plus. Contactez votre fournisseur de services pour trouver des solutions.
Je ne peux composer.	Assurez-vous qu'il y a une tonalité avant de composer le numéro. Il est normal que le combiné mette une ou deux secondes à se synchroniser avec le socle avant de produire une tonalité. Attendez une seconde de plus avant de composer le numéro. Éliminez tout bruit de fond. Mettez le combiné en sourdine avant de composer le numéro, ou composez depuis une autre pièce de votre maison avec moins de bruit de fond.
L'affichage indique To register HS, See manual . Le combiné ne fonctionne pas du tout.	Le combiné n'est plus initialisé au socle. Suivez les étapes de la section Initialiser un combiné pour initialiser le combiné avec le socle.
L'écran affiche Pile faible .	Déposez le combiné sur le socle ou le chargeur.
La pile ne se charge pas dans le combiné ou la pile du combiné n'accepte pas la charge.	Assurez-vous que le combiné est correctement placé dans le socle ou le chargeur du téléphone. Si la pile est complètement déchargée, chargez-la pendant au moins 30 minutes avant de l'utiliser. Vous pourriez avoir à acheter une nouvelle pile.
Le téléphone ne sonne pas lorsqu'il y a un appel entrant.	Assurez-vous que le volume n'est pas désactivé. Le combiné est peut-être trop éloigné du socle. Rapprochez-le du socle.
Mon combiné émet des bips et ne fonctionne pas normalement.	Rapprochez le combiné du socle. Il se peut qu'il soit hors de portée.
J'entends du bruit sur le combiné sans fil et les touches ne fonctionnent pas.	Assurez-vous que le cordon de la ligne téléphonique est bien branché.
J'entends d'autres appels lorsque j'utilise le téléphone.	Débranchez le socle de la prise téléphonique murale. Branchez un autre téléphone. Si vous entendez toujours d'autres appels, le problème se situe probablement au niveau du câblage ou du service téléphonique. Contactez votre fournisseur de services téléphoniques.

Il y a des interférences pendant une conversation téléphonique. Mes appels sont coupés lorsque j'utilise le combiné sans fil.	Le combiné est peut-être hors de portée. Rapprochez-le du socle.
	Si vous êtes abonné à un service Internet à haute vitesse (DSL - digital subscriber line) par l'intermédiaire de votre ligne téléphonique, vous devez installer un filtre DSL entre le cordon de la ligne téléphonique et la prise téléphonique murale. Le filtre empêche le bruit et les problèmes d'identification de l'appelant causés par les interférences DSL. Contactez votre fournisseur de services DSL pour plus d'informations sur les filtres DSL.
	Les appareils ou autres téléphones sans fil branchés sur le même circuit que la base téléphonique peuvent causer des interférences. Essayez de déplacer l'appareil ou le socle vers une autre prise.
Le téléphone ne reçoit pas les données de l'appelant ou le téléphone n'affiche pas les données de l'appelant pendant l'appel en attente.	L'emplacement de votre socle peut avoir un impact sur la performance de votre téléphone sans fil. Pour une meilleure réception, installez le socle dans un endroit central de votre maison ou de votre bureau, loin des murs ou autres obstructions. Dans de nombreux environnements, le fait de surélever le socle améliore les performances générales.
	Les données de l'appelant est un service sur abonnement. Vous devez vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services téléphoniques pour que cette fonction fonctionne sur votre téléphone.
	Votre fournisseur de services téléphoniques et celui de l'appelant doivent tous deux utiliser un équipement compatible avec le service des données de l'appelant.
L'affichage indique Hors de portée ou Pas alim. au socle .	L'appelant n'appelle peut-être pas d'une zone qui prend en charge les données de l'appelant.
	L'information sur les données de l'appelant s'affiche après la première ou la deuxième sonnerie.
	Le combiné est peut-être hors de portée. Rapprochez-le du socle..
Je n'entends aucune instruction du combiné lorsque j'essaie d'enregistrer, de lire ou de supprimer ma propre annonce.	Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans le socle. Utilisez une prise électrique en état de marche, non contrôlée par un interrupteur mural.
	Le combiné n'est pas équipé d'un haut-parleur. Lors de l'enregistrement, de la lecture ou de l'effacement de votre propre annonce, les instructions sont annoncées par le récepteur du combiné. Veillez à placer le récepteur du combiné près de votre oreille.
Le message d'annonce n'est pas clair.	Lorsque vous enregistrez le message d'annonce, veillez à parler sur un ton normal en direction du microphone du combiné. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bruit de fond lors de l'enregistrement.

Le répondeur n'enregistre pas les messages.	Assurez-vous que le répondeur est en marche. Lorsque le répondeur est en fonction, ANS ON devrait s'afficher sur le combiné et le socle. Lorsque la mémoire du répondeur est pleine, il n'enregistre pas de nouveaux messages jusqu'à ce que certains anciens messages soient effacés. Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocale, modifiez le nombre de sonneries afin que votre répondeur réponde avant votre service de messagerie vocale. Pour savoir combien de sonneries activent votre service de messagerie vocale, contactez votre fournisseur de services téléphoniques.
Les messages du répondeur sont très difficiles à entendre.	Appuyez sur VOL+ du socle ou VOLA du combiné pour augmenter le volume d'écoute.
Le répondeur n'annonce pas la bonne journée de la semaine pour l'horodatage des messages enregistrés.	Assurez-vous d'avoir réglé la date et l'heure. Consultez la section Réglage de votre téléphone .
Les messages du répondeur sont incomplets.	Si un appelant laisse un très long message, une partie de celui-ci peut être perdue lorsque le répondeur coupe l'appel après la durée d'enregistrement programmée. Si la mémoire du répondeur devient pleine pendant un message, le répondeur arrête d'enregistrer et déconnecte l'appel. Si la voix de l'appelant est très faible, le répondeur peut arrêter l'enregistrement et déconnecter l'appel.
Le répondeur ne répond pas aux commandes à distance.	Assurez-vous de saisir le bon code d'accès à distance. Assurez-vous que vous appelez depuis un téléphone Touch-Tone. Lorsque vous composez un numéro, il devrait y avoir des tonalités. Si vous entendez des clics, il ne s'agit pas d'un téléphone à touches et vous ne pouvez pas activer le répondeur. Il se peut que le répondeur ne détecte pas le code d'accès à distance lorsque votre annonce est diffusée. Attendez la fin de l'annonce avant de saisir le code.
Je suis abonné à un service téléphonique non traditionnel qui utilise mon ordinateur pour établir des connexions, et mon téléphone ne fonctionne pas.	Assurez-vous que votre ordinateur est sous tension, et que votre Internet fonctionne correctement. Veillez à brancher votre adaptateur téléphonique USB sur un port USB dédié de votre ordinateur. Ne vous branchez pas sur un hub USB à plusieurs ports (répartiteur USB) qui n'est pas alimenté. Dans de rares cas, le port USB de votre ordinateur peut ne pas être suffisamment alimenté. Dans ce cas, essayez d'utiliser un concentrateur USB doté de sa propre alimentation externe. Si vous utilisez un pare-feu, celui-ci peut empêcher l'accès à votre service téléphonique non traditionnel. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

J'ai accidentellement réglé la langue de mon écran ACL sur l'espagnol ou le français, et je ne sais pas comment le remettre en anglais.	Lorsque le combiné n'est pas utilis., appuyez sur MENU et entrez 364# pour changer le langage ACL à nouveau à l'anglais.
---	--

Le sceau RBRC

Le sceau RBRC sur la pile à l'hydrure métallique de nickel indique que VTech Communications, Inc. participe volontairement à un programme industriel de collecte et de recyclage de ces piles à la fin de leur vie utile, lorsqu'elles sont mises hors service aux États-Unis et au Canada.

Le programme offre une alternative pratique à la mise à la poubelle ou aux déchets municipaux des piles l'hydrure métallique de nickel usagées, ce qui peut être illégal dans votre région.

Grâce à la participation de VTech, il est facile pour vous de déposer la pile usagée chez les détaillants locaux participant au programme ou dans les centres de service autorisés des produits VTech. Veuillez appeler

1 (800) 8 BATTERY^{MD} pour obtenir des informations sur les interdictions/restrictions de recyclage et d'élimination des piles Ni-MH dans votre région. La participation de VTech à ce programme fait partie de son engagement à protéger notre environnement et à conserver les ressources naturelles.

Le sceau RBRC et 1 (800) 8 BATTERY^{MD} sont des marques de déposées de Call2recycle, Inc.



Règlements de la FCC, ACTA et Industrie Canada

Article 15 de la FCC

- **REMARQUE :** Cet équipement a été testé et jugé conforme aux exigences applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces exigences sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
 - Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cet équipement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. La confidentialité des communications peut ne pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC/ISED a établi des critères concernant la quantité d'énergie de radiofréquence qui peut être absorbée en toute sécurité par un utilisateur ou un spectateur selon l'utilisation prévue du produit. Ce produit a été testé et jugé conforme aux critères de la FCC/ISED. Le combiné peut être tenu en toute sécurité contre l'oreille de l'utilisateur. Le socle doit être installée et utilisée de manière à ce que les parties du corps de l'utilisateur autres que les mains soient maintenues à une distance d'environ 20 cm (8 pouces) ou plus.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences canadiennes :

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Article 68 de la FCC et d'ACTA

Cet équipement est conforme à la partie 68 des règles de la FCC et aux exigences techniques adoptées par le Conseil administratif pour les équipements terminaux (ACTA). L'étiquette au dos ou au bas de cet équipement contient, entre autres, un identificateur de produit au format

US:AAAEQ##TXXXX. Cet identificateur doit être fourni à votre fournisseur de services téléphoniques sur demande.

La fiche et la prise utilisées pour connecter cet équipement au câblage des locaux et au réseau téléphonique doivent être conformes aux règles applicables de la partie 68 et aux exigences techniques adoptées par l'ACTA. Un cordon téléphonique et une fiche modulaire conformes sont fournis avec ce produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible qui est également conforme. Une prise RJ11 doit normalement être utilisée pour le raccordement à une seule ligne. Voir les instructions d'installation dans le manuel de l'utilisateur.

Le numéro d'équivalence de sonnerie (REN) est utilisé pour déterminer combien d'appareils vous pouvez connecter à votre ligne téléphonique et les faire sonner quand vous êtes appelé. Le REN de ce produit est codé comme les 6e et 7e caractères suivant le US : dans l'identifiant du produit (par exemple, si ## est 03, le REN est 0,3). Dans la plupart des domaines, mais pas tous, la somme de tous les REN doit être égale ou inférieure à cinq (5,0). Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services téléphoniques.

Cet équipement ne doit pas être utilisé avec les lignes partagées. Si vous avez un équipement de composition d'alarme spécialement câblé connecté à votre ligne téléphonique, assurez-vous que la connexion de cet équipement ne désactive pas votre équipement d'alarme. Si vous avez des questions sur ce qui peut désactiver le matériel d'alarme, consultez votre fournisseur de services téléphoniques ou un installateur qualifié.

Si cet équipement fonctionne mal, il doit être débranché de la prise modulaire jusqu'à ce que le problème ait été corrigé. Les réparations de cet équipement téléphonique ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou ses agents agréés. Pour les procédures de réparation, suivez les instructions décrites dans le cadre de la garantie limitée.

Si cet équipement cause des dommages au réseau téléphonique, le fournisseur de services téléphoniques peut interrompre temporairement votre service téléphonique. Le fournisseur de services téléphoniques est tenu de vous informer avant d'interrompre le service. Si un préavis n'est pas possible, vous serez averti dès que possible. Vous aurez la possibilité de corriger le problème et le fournisseur de services téléphoniques est tenu de vous informer de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC. Votre fournisseur de services téléphoniques peut apporter des modifications à ses installations, ses équipements, son fonctionnement ou ses procédures qui pourraient affecter le bon fonctionnement de ce produit. Le fournisseur de services téléphoniques est tenu de vous informer si de tels changements sont prévus.

Si ce produit est équipé d'un combiné filaire ou sans fil, il est compatible avec les appareils auditifs.

Si ce produit possède des emplacements de numérotation en mémoire, vous pouvez choisir d'y stocker les numéros de téléphone d'urgence (par exemple, police, pompiers, médical). Si vous stockez ou testez les numéros d'urgence, veuillez le faire : Restez en ligne et expliquez brièvement la raison de l'appel avant de raccrocher. Effectuez ces activités en dehors des heures de pointe, par exemple tôt le matin ou tard le soir.

Industrie Canada

Ce dispositif contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences. (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré du dispositif.

La confidentialité des communications peut ne pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le terme "IC : " précédant le numéro de certification/enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Le numéro d'équivalence de sonnerie (REN) pour cet équipement terminal est 1.0. Le REN indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en toute combinaison de dispositifs, sous réserve seulement que la somme des REN de tous les dispositifs ne dépasse pas cinq.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables du ministère de l'Innovation, de la Science et du Développement économique du Canada.

Garantie limitée

Que couvre cette garantie limitée?

Le fabricant de ce produit VTech garantit au détenteur d'une preuve d'achat valide ("consommateur" ou "vous") que le produit et tous les accessoires fournis dans l'emballage de vente ("produit") sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, conformément aux conditions générales suivantes, lorsqu'ils sont installés et utilisés normalement et conformément aux instructions d'utilisation du produit. Cette garantie limitée s'applique uniquement au consommateur pour les produits achetés et utilisés aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Que fera VTech si le produit n'est pas exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant la période de garantie limitée ("Produit matériellement défectueux")?

Pendant la période de garantie limitée, le représentant de service autorisé de VTech réparera ou remplacera, au choix de VTech, sans frais, un produit matériellement défectueux. Si nous réparons le produit, nous pouvons utiliser des pièces de rechange neuves ou remises à neuf. Si nous choisissons de remplacer le produit, nous pouvons le remplacer par un produit neuf ou remis à neuf de conception identique ou similaire. Nous conserverons les pièces, modules ou équipements défectueux. La réparation ou le remplacement du produit, au choix de VTech, est votre seul recours. VTech vous renverra les produits réparés ou de remplacement en état de fonctionnement. Vous devez vous attendre à ce que la réparation ou le remplacement prenne environ 30 jours.

Quelle est la durée de la période de garantie limitée?

La période de garantie limitée du produit s'étend sur UN (1) AN à compter de la date d'achat. Si VTech répare ou remplace un produit matériellement défectueux selon les termes de cette garantie limitée, cette garantie limitée s'applique également au produit réparé ou de remplacement pour une période de (a) 90 jours à compter de la date d'expédition du produit réparé ou de remplacement ou (b) la durée restante de la garantie originale d'un an; la plus longue des deux périodes étant retenue.

(Garantie limitée de 90 jours sur les produits achetés comme étant remis à neuf*). La durée la plus longue est retenue.

*Les produits remis à neuf achetés sur notre boutique en ligne bénéficient d'une garantie de remplacement de 90 jours.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée?

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Produit qui a été soumis à une mauvaise utilisation, un accident, un transport ou d'autres dommages physiques, une installation incorrecte, un fonctionnement ou une manipulation anormaux, une négligence, une inondation, un incendie, une intrusion d'eau ou d'autres liquides, ou
- Le produit a été endommagé à la suite d'une réparation, d'une altération ou d'une modification par toute personne autre qu'un représentant de service autorisé de VTech; ou
- Produit dans la mesure où le problème rencontré est dû aux conditions de signal, à la fiabilité du réseau, aux systèmes de câble ou d'antenne; ou
- Produit dans la mesure où le problème est causé par l'utilisation d'accessoires électriques non VTech; ou

- Produit dont les autocollants de garantie/qualité, les plaques de numéro de série du produit ou les numéros de série électroniques ont été enlevés, altérés ou rendus illisibles; ou
- Produit acheté, utilisé, entretenu ou expédié pour réparation depuis l'extérieur des États-Unis, ou utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris, mais sans s'y limiter, les produits utilisés à des fins de location) ; ou
- Produit retourné sans preuve d'achat valide (voir 2 ci-dessus); ou
- Les frais d'installation ou de réglage, d'ajustement des commandes du client, et d'installation ou de réparation de systèmes extérieurs à l'unité.

Comment obtenir un service de garantie?

Pour obtenir un service de garantie au Canada, allez sur phones.vtechcanada.com ou composez le 1-800-267-7377.

REMARQUE : Avant d'appeler le service, veuillez consulter le guide d'utilisation - une vérification des contrôles et des caractéristiques du produit peut vous éviter un appel de service.

Sauf dans les cas prévus par la législation applicable, vous assumez le risque de perte ou de dommage pendant le transit et le transport et êtes responsable des frais de livraison ou de manutention encourus lors du transport du ou des produits vers le lieu de service. VTech vous retournera le produit réparé ou remplacé dans le cadre de cette garantie limitée. Les frais de transport, de livraison ou de manutention sont prépayés. VTech n'assume aucun risque de dommage ou de perte du produit pendant le transport. Si la défaillance du produit n'est pas couverte par la présente garantie limitée, ou si la preuve d'achat ne répond pas aux conditions de la présente garantie limitée, VTech vous en informera et vous demandera d'autoriser le coût de la réparation avant toute autre activité de réparation. Vous devez payer le coût de la réparation et les frais de retour pour la réparation des produits qui ne sont pas couverts par la présente garantie limitée.

Que devez-vous retourner avec le produit pour bénéficier du service de garantie?

- Retournez le contenu et l'emballage original, y compris le produit, au centre de service VTech, avec une description du dysfonctionnement ou de la difficulté.
- Inclure une "preuve d'achat valable" (reçu de caisse) identifiant le produit acheté (modèle de produit) et la date d'achat ou de réception; et
- Indiquez votre nom, votre adresse postale complète et correcte, et votre numéro de téléphone.

Autres limitations

Cette garantie constitue l'accord complet et exclusif entre vous et VTech. Elle remplace toutes les autres communications écrites ou orales relatives à ce produit. VTech ne fournit aucune autre garantie pour ce produit. La garantie décrit exclusivement toutes les responsabilités de VTech concernant le produit. Il n'y a pas d'autres garanties expresses. Personne n'est autorisé à apporter des modifications à cette garantie limitée et vous ne devez pas vous fier à de telles modifications.

Droits de la loi de l'État ou de la province : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Limitations : Les garanties implicites, y compris celles d'aptitude à un usage particulier et de qualité marchande (une garantie non écrite que le produit est apte à un usage ordinaire) sont limitées à un an à compter de la date d'achat. Certains États ou provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. En aucun cas, VTech ne peut être tenu responsable de tout dommage indirect, spécial, accessoire, consécutif ou similaire (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits ou de revenus, l'incapacité d'utiliser le produit ou tout autre équipement associé, le coût d'un équipement de remplacement et les réclamations de tiers) résultant de l'utilisation de ce produit. Certains états/provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Veuillez conserver votre reçu de caisse original en tant que preuve d'achat.

Spécifications techniques

Contrôle des fréquences	Synthétiseur double à boucle de verrouillage de phase contrôlé par cristal
Fréquences de transmission	1921.536-1928.448 MHz
Canaux	5
Portée nominale efficace	Puissance maximale permise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel américain "FCC" et d'Industrie Canada. La portée réelle peut varier selon les conditions de l'environnement au moment de l'utilisation.
Alimentation requise	Combiné : 2,4 V CC, 2 blocs-piles AAA, Ni-MH Socle : 6 V CC @ 600 mA Chargeur: 6 V CC @ 400 mA
Mémoire	Répertoire téléphonique : 200 adresses mémoire; jusqu'à 30 chiffres et 15 caractères Répertoire des données de l'afficheur : 50 adresses mémoire; jusqu'à 24 chiffres et 15 caractères



L'intégration parfaite dans votre maison et
dans votre vie.

VTech Technologies Canada Ltd.
Un membre de THE VTECH GROUP OF COMPANIES.
VTech est une marque déposée de VTech Holdings Limited.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
© 2021 VTech Technologies Canada Ltd.
Tous droits réservés. 07/21. IS8151-X_IS8251-X_WEBCIB_V2.0

