

Guide de départ rapide

LS6195/LS6195-13/LS6195-15/LS6195-16/
LS6195-17

Introduction

Ce **guide de départ rapide** vous offre des instructions d'installation de base. Les fonctions sont décrites sous forme abrégée.

Veuillez consulter le **guide d'utilisation abrégé** inclus avec le produit pour les instructions d'installation et d'utilisation, ou consulter le **guide d'utilisation** en ligne au www.vtechcanada.com pour les instructions d'installation et de fonctionnement complètes.

Installation du socle et du chargeur

Installez le socle et le chargeur tel que démontré ci-dessous.

Prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur.


Adaptateur du socle

Prise téléphonique

Un filtre DSL (non inclus) est nécessaire si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse. Un filtre DSL doit être branché à la prise téléphonique.

Fil téléphonique

Socle du téléphone

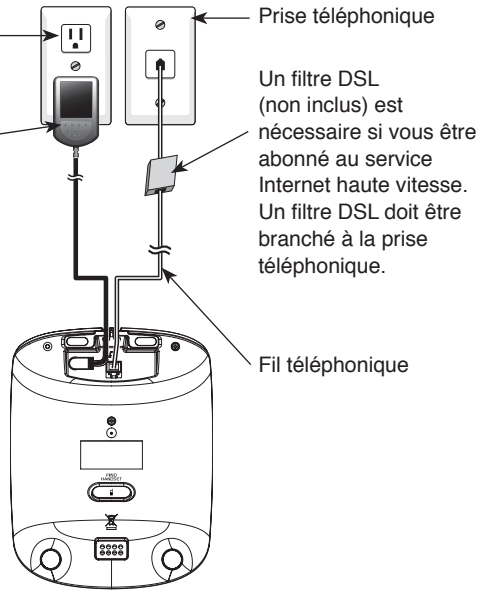



note

- N'utilisez que les adaptateurs et les piles inclus avec ce produit.
- Si vous êtes abonné au service téléphonique auprès d'une compagnie de téléphone par câble ou VoIP, contactez votre fournisseur de services téléphoniques par câble ou VoIP pour plus de détails.


Installation et charge de la pile

Installez la pile tel que démontré ci-dessous.

1. Branchez les connecteurs de la pile dans la prise.
2. Installez la pile en plaçant l'étiquette **THIS SIDE UP** vers l'avant et les fils à l'intérieur du compartiment.

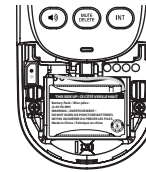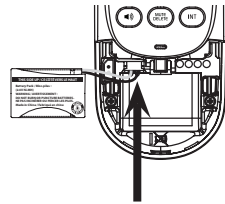

3. Glissez le couvercle des piles vers le centre du combiné jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
4. Déposez le combiné sur le socle ou le socle ou le chargeur afin de le recharger.

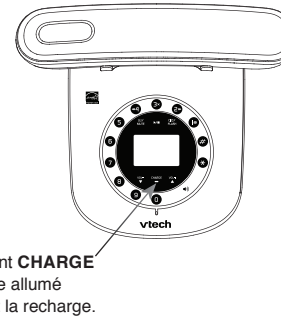

Le voyant **CHARGE** demeure allumé pendant la recharge.

IMPORTANT :

Vérifiez la tonalité en appuyant sur **TALK** ou **📞**. L'installation a été effectuée correctement si vous entendez la tonalité.

Si vous n'entendez pas la tonalité :

- Assurez-vous que les procédures d'installation mentionnées ci-dessus ont été effectuées correctement.
- Il pourrait y avoir un problème avec le filage. Si vous avez changé de service téléphonique pour un service numérique offert par un fournisseur de services par câble ou VoIP, la ligne téléphonique peut nécessiter un nouveau filage afin de permettre aux prises téléphoniques existantes de fonctionner. Contactez votre fournisseur de services téléphoniques par câble ou VoIP pour plus de détails.

Accéder au menu du combiné

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Appuyez sur **▼** ou **▲** jusqu'à ce que l'écran affiche l'option désirée du menu.
3. Appuyez sur **SELECT**.
 - Pour retourner au menu précédent, appuyez sur **CANCEL**.
 - Pour retourner en mode d'attente, maintenez enfoncée la touche **CANCEL**.

Réglage de la date et de l'heure

Si vous êtes abonné aux services de l'afficheur, la journée, le mois et l'heure seront réglés automatiquement à chaque appel entrant. Vous pouvez également les régler manuellement.

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Défilez jusqu'à l'option **Rég. date/heure**, et appuyez sur **SELECT**.
3. Utilisez les touches numériques (**0-9**) pour entrer le mois, la date et l'année et appuyez sur **SELECT**.
4. Utilisez les touches numériques (**0-9**) pour entrer l'heure et les minutes.
5. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour choisir **AM** ou **PM**, et appuyez sur **SELECT**.

Réglage du nombre de sonneries

Vous pouvez régler le répondeur afin qu'il réponde après 2, 3, 4, 5 ou 6 sonneries; ou l'économie d'interurbain. Lorsque l'économie d'interurbain est sélectionnée, le système répondra après 2 sonneries lorsque vous avez des nouveaux messages, ou après 4 sonneries lorsque vous n'avez aucun nouveau message.

1. Après **MENU**.
2. Défilez jusqu'à l'option **Répondeur**, et appuyez sur **SELECT**.
3. Défilez jusqu'à l'option **Rég. Répondeur**, et appuyez sur **SELECT**.
4. Défilez jusqu'à l'option **No. sonnerie**, et appuyez sur **SELECT**.
5. Appuyez sur **▼CID** ou **▲📧** pour choisir **6, 5, 4, 3, 2** ou **Écono. Inter.**, et appuyez sur **SELECT**.

Enregistrez votre propre message d'annonce

Vous pouvez utiliser le message préenregistré pour répondre aux appels, ou vous pouvez le remplacer avec votre propre message d'annonce. Le message d'annonce peut durer jusqu'à 90 secondes.

1. Appuyez sur **MENU**.
2. Défilez jusqu'à l'option **Répondeur**, et appuyez deux fois sur **SELECT**.
3. Le combiné annoncera, "Pour écouter, appuyez sur 2. Pour enregistrer, appuyez sur 7." Appuyez sur **7** pour enregistrer.
4. Parlez en direction du microphone du combiné dès que le répondeur annoncera, "Enregistrez après la tonalité. Appuyez sur 5 lorsque vous aurez terminé."
5. Appuyez sur **5** lorsque vous avez terminé.

IMPORTANT!

Consultez le guide d'utilisation en ligne pour la description détaillée des instructions d'installation et de fonctionnement. Visitez notre site Web au www.vtechcanada.com ou composez le **1-800-267-7377** afin de télécharger le guide d'utilisation ou contacter le département de soutien à la clientèle.

Copyright © 2013 pour VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.
Tous droits réservés. Imprimé en Chine.