


Allez à phones.vtechcanada.com pour les nouvelles relatives aux nouveaux produits Vtech.

CS6224
CS6224-2
CS6224-11
CS6224-21

Téléphone sans fil DECT 6,0

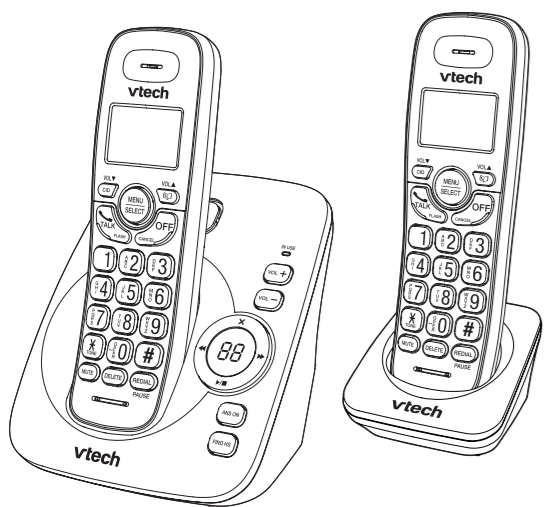

Pour plus d'informations sur le soutien



vtech®

Guide de départ rapide
(version canadienne)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, y compris :
- Lisez et comprenez toutes les instructions.
 - Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.
 - Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
 - MISE EN GARDE** : Ne pas installer le socle téléphonique à une hauteur supérieure à 2 mètres.
 - N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'une cuvette, d'un évier de cuisine, d'une cuve de lavage ou d'une piscine, ni dans un sous-sol ou une douche humide.
 - Ne placez pas ce produit sur une table, une étagère, un support ou toute autre surface instable.
 - Évitez de placer le système téléphonique dans des endroits où la température est extrême, où la lumière du soleil est directe ou dans des endroits où se trouvent d'autres appareils électriques. Protégez votre téléphone contre l'humidité, la poussière, les liquides et les vapeurs corrosifs.
 - Des fentes et des ouvertures à l'arrière ou au bas de la base du téléphone et du combiné sont prévues pour la ventilation. Pour les protéger de la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées en plaçant l'appareil sur une surface souple comme un lit, un canapé ou un tapis. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chaleur. Ce produit ne doit pas être placé dans un endroit où une ventilation adéquate n'est pas assurée.
 - Ce produit ne doit être utilisé qu'à partir du type de source d'énergie indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile ou de votre bureau, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
 - Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. N'installez pas ce produit à un endroit où l'on peut marcher sur le cordon.
 - N'introduisez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les fentes de la base téléphonique ou du combiné, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou créer un court-circuit. Ne renversez jamais de liquide de quelque nature que ce soit sur l'appareil.
 - Pour réduire le risque d'électrocution, ne démontez pas ce produit, mais confiez-le à un service après-vente agréé. Ouvrir ou retirer des parties de la base du téléphone ou du combiné autres que les portes d'accès spécifiées peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Un remontage incorrect peut provoquer une électrocution lors de l'utilisation ultérieure du produit.
 - Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges.
 - Débranchez ce produit de la prise murale et confiez l'entretien à un centre de service agréé dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou effiloché.
 - Si du liquide a été renversé sur le produit.
 - Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
 - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Réglez uniquement les commandes qui sont couvertes par le mode d'emploi. Un mauvais réglage des autres commandes peut entraîner des dommages et nécessite souvent un travail important de la part d'un technicien autorisé pour remettre le produit en état de marche.
 - Si le produit est tombé et que la base du téléphone et/ou le combiné ont été endommagés.
 - Si le produit présente un changement distinct de performance.
 - Évitez d'utiliser un téléphone (autre que sans fil) pendant un orage électrique. Il existe un risque d'électrocution dû à la foudre.
 - N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite. Dans certaines circonstances, une étincelle peut se produire lorsque l'adaptateur est branché dans la prise de courant, ou lorsque le combiné est réplacé dans son socle. Il s'agit d'un événement courant associé à la prise de courant électrique. L'utilisateur ne doit pas brancher le socle du téléphone sans fil près ou au-dessus d'un combiné chargé dans son socle, si le téléphone est situé dans un environnement contenant des concentrations de gaz inflammables ou propices aux flammes, à moins qu'il n'y ait une ventilation adéquate. Une étincelle dans un tel environnement pourrait créer un incendie ou une explosion. Ces environnements peuvent comprendre : l'utilisation médicale de l'oxygène sans ventilation adéquate; les gaz industriels (solvants de nettoyage; vapeurs d'essence; etc.); une fuite de gaz naturel; etc.
 - Ne placez le combiné de votre téléphone près de votre oreille que lorsqu'il est en mode de conversation normal.

Pile

- MISE EN GARDE** : Utilisez uniquement la pile fournie.
- Ne jetez pas la pile au feu. Consultez les codes locaux de gestion des déchets pour connaître les instructions spéciales d'élimination.
- N'ouvrez pas et ne mutiliez pas la pile. L'électrolyte libéré est corrosif et peut causer des brûlures ou des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte peut être toxique s'il est avalé.
- Faites attention à la manipulation des piles afin de ne pas créer un court-circuit avec des matériaux conducteurs.
- Chargez la pile fournie avec ce produit uniquement en respectant les instructions et les limites spécifiées dans ce guide.

Précautions pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques implantés

- Stimulateurs cardiaques (s'applique uniquement aux téléphones numériques sans fil) : Wireless Technology Research, LLC (WTR), une entité de recherche indépendante, a mené une évaluation multidisciplinaire des interférences entre les téléphones portables sans fil et les stimulateurs cardiaques implantés. Soutenu par la Food and Drug Administration américaine, WTR recommande aux médecins :
- Patients porteurs de stimulateurs cardiaques**
- Il faut garder les téléphones sans fil à au moins 15 cm du stimulateur cardiaque.
 - NE PAS placer les téléphones sans fil directement sur le stimulateur cardiaque, par exemple dans une poche de poitrine, lorsqu'il est en fonction.
 - Vous devez utiliser le téléphone sans fil à l'oreille opposée au stimulateur cardiaque.
- L'évaluation de WTR n'a pas identifié de risque pour les passants avec des stimulateurs cardiaques de la part d'autres personnes utilisant des téléphones sans fil.

À PROPOS DES TÉLÉPHONES SANS FIL

- Confidentialité** : Les mêmes caractéristiques qui rendent un téléphone sans fil pratique créent certaines limites. Les appels téléphoniques sont transmis entre la base téléphonique et le combiné sans fil par des ondes radio, il est donc possible que les conversations téléphoniques sans fil soient interceptées par un équipement de réception radio à portée du combiné sans fil. C'est pourquoi il ne faut pas considérer les conversations téléphoniques sans fil comme étant aussi privées que celles des téléphones filaires.
- Alimentation électrique** : Le socle de ce téléphone sans fil doit être raccordé à une prise électrique en état de fonctionnement. La prise électrique ne doit pas être contrôlée par un interrupteur mural. Les appels ne peuvent pas être effectués à partir du combiné sans fil si le socle est débranché, hors fonction ou si l'alimentation électrique est interrompue.
- Interférence potentielle du téléviseur** : Certains téléphones sans fil fonctionnent à des fréquences qui peuvent provoquer des interférences avec les téléviseurs et les magnétoscopes. Pour minimiser ou prévenir de telles interférences, ne placez pas le socle du téléphone sans fil près ou au-dessus d'un téléviseur ou d'un magnétoscope. En cas d'interférence, le fait d'éloigner le téléphone sans fil du téléviseur ou du magnétoscope réduit ou élimine souvent l'interférence.
- Recharge des piles** : Faites attention à la manipulation des piles afin de ne pas créer un court-circuit avec des matériaux conducteurs tels que des bagues, des bracelets et des clés. La pile ou le conducteur peut surchauffer et causer des dommages. Respectez la bonne polarité entre la pile et le chargeur de piles.
- Piles à l'hydruure métallique de nickel rechargeables** : Éliminez ces piles en toute sécurité. Ne pas brûler ou percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, si elles sont brûlées ou percées, elles peuvent libérer une substance caustique qui peut causer des blessures.

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

1 ensemble pour le CS6224/
CS6224-11

2 ensembles pour le CS6224-2/
CS6224-21

1 ensemble pour le CS6224-2/
CS6224-21

BRANCHEMENT ET ACTIVATION

- Branchement du socle**
Si vous vous abonnez au service Internet à haut débit par ligne d'abonné numérique (DSL) via votre ligne téléphonique, assurez-vous de brancher un filtre DSL (non inclus) à la prise téléphonique murale.
- Installation de la pile**
1. Appuyez sur le couvercle de la pile.
2. Insérez la pile.
3. Appuyez sur le couvercle de la pile.
- Branchement du chargeur**
1. Branchez le chargeur dans une prise murale.
2. Branchez le combiné dans le chargeur.
- Recharge de la pile**
1. Placez le combiné dans le chargeur.
2. Attendez que la pile soit rechargée (indiqué par un pictogramme de batterie pleine).

Affichage

	La pile est faible et doit être rechargée.
	La pile est en cours de recharge.
	La pile est complètement chargée.
	Il y a des nouveaux messages dans le répertoire intégré.
	Nouveau message vocal reçu de votre fournisseur de services téléphoniques.
	Il y a de nouvelles entrées dans le répertoire de l'afficheur des données de l'appelant.
	Le répondeur est en fonction.
	Le compteur de message affiche le numéro du message en cours de lecture.

Les spécifications peuvent changer sans préavis. © 2021 Vtech Technologies Canada Ltd. Tous droits réservés. 03/21_CS6224-X_CA_QSG_V1.1

Le programme ENERGY STAR™ (www.energystar.gov) reconnaît l'utilisation de produits qui économisent l'énergie et contribuent à la protection de l'environnement. Nous sommes fiers d'ajouter le logo ENERGY STAR™ sur ce produit, indiquant ainsi qu'il répond aux normes de rendement énergétique les plus récentes.

Électroniques de consommation Vtech

RÉGLAGES

Après l'installation du téléphone ou le retour du courant à la suite d'une panne de courant et de l'épuisement de la pile, le combiné vous demandera de régler la date et l'heure.

Date et heure
Suivez les étapes ci-dessous pour fixer la date et l'heure. Par exemple, si la date est le 25 décembre 2021 et l'heure est 10:59 AM :

Lorsque le combiné et le socle du téléphone vous invitent à régler la date et l'heure

1 Entrez la date.

2 Appuyez sur **SELECT**.

3 Entrez l'heure.

4 Appuyez sur **SELECT**.

Remarque : Si vous avez sauté l'invitation, vous pourrez procéder au réglage à nouveau en appuyant sur **MENU** pour accéder à **Rég. date/heure**, et suivez les étapes ci-dessus.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Faire un appel

1 Appuyez sur **TALK**.

2 Entrez le numéro de téléphone.

Répondre à un appel

Appuyez sur **TALK** - OU - Appuyez sur **FLASH**.

RÉPERTOIRE

Répertoire
Le répertoire peut stocker jusqu'à 30 entrées, qui sont partagées par tous les combinés. Chaque entrée peut comporter un numéro de téléphone de 30 chiffres au maximum et un nom de 15 caractères au maximum.

Ajouter une entrée dans le répertoire

1 Entrez le numéro de téléphone.

2 Appuyez sur **MENU**.

3 Appuyez sur **SELECT**.

4 Entrez le nom.

5 Appuyez sur **SELECT**.

Révision des entrées du répertoire

1 Appuyez sur **SELECT**.

2 Défilez à travers les entrées.

Suppression d'une entrée du répertoire

Lorsque l'entrée désirée du répertoire apparaît à l'écran du combiné

1 Appuyez sur **DELETE**.

2 Appuyez sur **SELECT**.

AFFICHEUR DES DONNÉES DE L'APPELANT

Afficheur des données de l'appelant
Si vous êtes abonné au service d'identification des appelants, les informations concernant chaque appelant apparaissent après la première ou la deuxième sonnerie. Le répertoire des données de l'appelant contient jusqu'à 30 entrées. Chaque entrée comporte jusqu'à 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 15 caractères pour le nom.

Révision des entrées du répertoire de l'afficheur

1 Appuyez sur **CID**.

2 Défilez à travers les entrées.

Composition d'une entrée du répertoire de l'afficheur

Lorsque l'entrée du répertoire de l'afficheur désirée apparaît à l'écran du combiné

1 Appuyez sur **TALK**.

Sauvegarde d'une entrée du répertoire de l'afficheur dans le répertoire

Lorsque l'entrée du répertoire de l'afficheur désirée apparaît à l'écran du combiné

1 Appuyez sur **SELECT**.

2 Éditez le numéro de téléphone si désiré.

3 Appuyez sur **SELECT**.

4 Éditez le nom si désiré, et appuyez sur **SELECT**.

Supprimer une entrée du répertoire de l'afficheur

Lorsque l'entrée du répertoire de l'afficheur désirée apparaît à l'écran du combiné

Appuyez sur **DELETE** pour effacer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Canada 5

Contrôle des Fréquences cristallin

Fréquences de transmission

Fréquences de réception

Combiné : 1921,536MHz - 1928,448 MHz

Socle : 1921,536MHz - 1928,448 MHz

Portée nominale américaine et d'Industrie Canada. La portée réelle peut varier selon les conditions de l'environnement au moment de l'utilisation.

Alimentation

Combiné : Pile au Ni-MH de 2,4 V.

Socle : 6 V CC @ 400 mA

Requise

Chargeur : 6 V CC @ 400 mA

Mémoire

Répertoire : 30 adresses mémoire; jusqu'à 30 chiffres et 15 caractères

Répertoire de l'afficheur : 30 adresses mémoire jusqu'à 24 chiffres et 15 caractères

