


1 Réglage de la connexion Wi-Fi

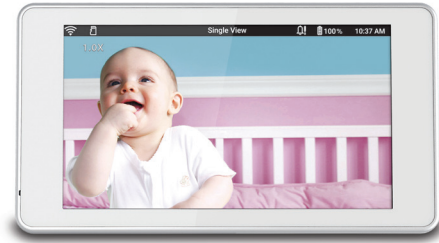


Le moniteur vidéo sans fil haute définition de VTech vous permet de demeurer près de votre bébé lorsque vous êtes en déplacement ou à l'extérieur. Ce moniteur est compatible Wi-Fi, qui utilise votre réseau domestique sans fil pour écouter la vidéo et l'audio en direct par l'entremise de l'unité caméra haute définition et de l'unité du parent à écran tactile de 5 po. Ceci vous permet de garder un contact constant avec votre bébé.

Vous pouvez également surveiller votre bébé sur votre téléphone intelligent et votre tablette. Le moniteur vidéo sans fil haute définition de VTech utilise l'appli MyVTech Baby afin de vous permettre de voir et d'entendre instantanément votre bébé à partir de n'importe où dans le monde. L'appli peut être téléchargée à partir du magasin App Store ou Google Play™, directement sur votre téléphone intelligent ou tablette.

vtech


Guide de départ rapide

1 Lorsque l'unité du parent est pleinement chargée, mettez-la en fonction.

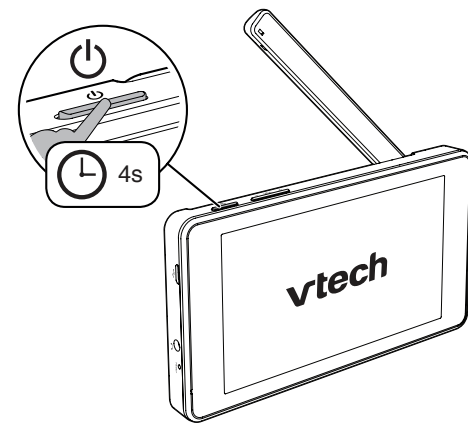

2 Un tutoriel de bienvenue s'affichera. Tapez sur pour continuer à lire le tutoriel. Appuyez sur **Get started** pour commencer à utiliser votre moniteur vidéo HD.

- Vous pouvez taper pour cocher l'option **Never show again** pour sauter le tutoriel à l'avenir.

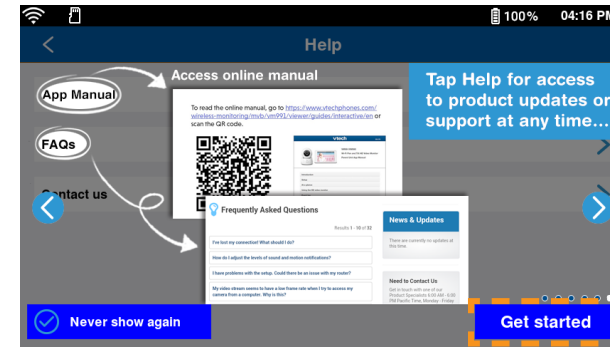

3

- Tapez pour sélectionner votre réseau Wi-Fi sécurisé préféré qui offrant une bonne puissance de signal.
- Vous devez sélectionner un réseau protégé par mot de passe.
- Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi et tapez sur **Connect**.



2 Ajouter une caméra

1 Après avoir connecté l'unité du parent au réseau Wi-Fi, tapez pour sélectionner la caméra VM991.



2 Suivez les instructions affichées à l'écran, puis appuyez sur pour continuer.

REMARQUE

Après avoir tapé sur l'écran "Add Camera" numéro 3, la caméra se réinitialisera à la valeur par défaut et effectuera un calibrage automatique. Attendez que la caméra termine le panoramique.



3

- Entrez la clé de sécurité pour cette caméra. La clé de sécurité doit comporter entre 8 et 12 caractères alphanumériques et avoir au moins un caractère majuscule et un chiffre.
- Tapez sur **Done** pour continuer.




REMARQUE

Prenez en note la clé de sécurité ou souvenez-vous-en. Vous devrez donner la même clé de sécurité si vous désirez accéder à votre caméra à distance.

4 Une fois que l'unité caméra a été ajoutée avec succès à votre unité parente, l'unité parente affiche l'image de la caméra en mode Single View.

- Si vous avez deux unités appareil photo, appuyez sur pour afficher le visionnement divisé. Le visionnement divisé affiche deux aperçus de caméra. Si vous avez plus de deux caméras, appuyez sur la flèche de déplacement vers le bas, la gauche ou la droite pour afficher les autres caméras.

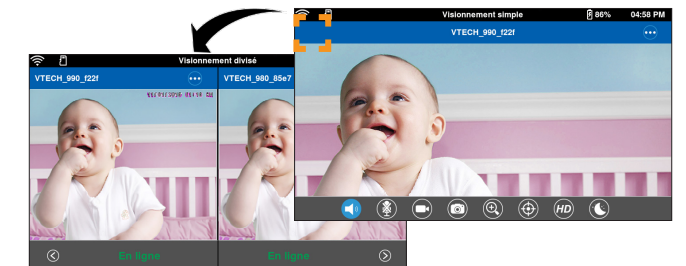


REMARQUE

- Vous pouvez jumeler jusqu'à 4 caméras à votre unité du parent.
- Le visionnement de la caméra sera actualisé toutes les secondes.

Fonctionnement de base


Visionnement de la caméra en direct

Si vous avez deux ou plusieurs caméras, appuyez sur l'aperçu de la caméra en mode de visionnement divisé pour une diffusion en direct avec la caméra en mode Split View.

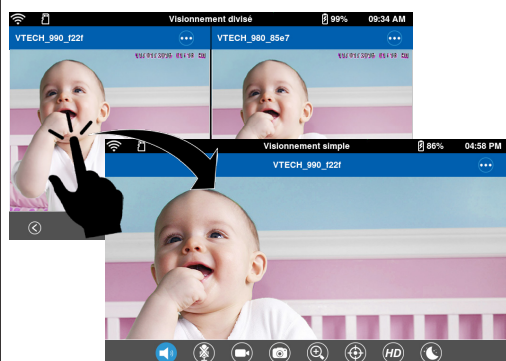


Mode de visionnement divisé

- Une carte micro SD est insérée dans l'unité du parent
- Il n'y a aucune alerte de déclenchement par le mouvement
- Affiche les options du menu de la caméra
- Affiche les deux caméras précédentes
- Affiche les deux caméras suivantes

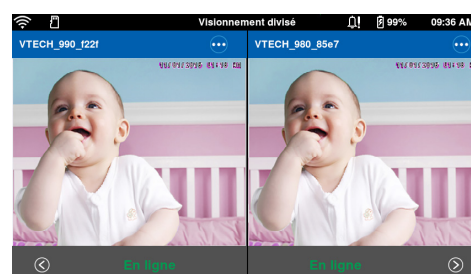


Visionnement simple

- Le réglage de la détection du mouvement est activé

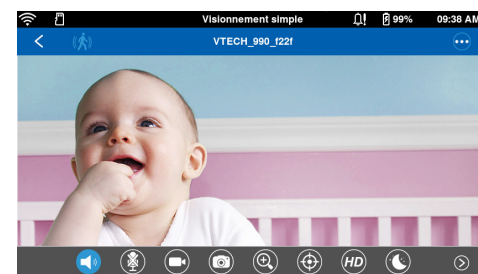

Prise de photo


Tapez sur en mode de visionnement simple pour prendre un instantané de la caméra et l'enregistrer sur la carte micro SD (achetée séparément) insérée dans l'unité du parent.

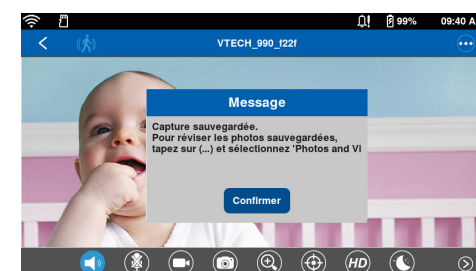

Enregistrement d'une vidéo

Tapez sur en mode de visionnement simple pour enregistrer une vidéo et l'enregistrer sur la carte micro SD insérée dans l'unité du parent.


L'icône changera à pendant l'enregistrement. Tapez pour arrêter l'enregistrement.

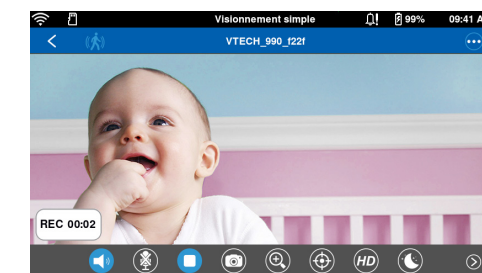

Lecture ou mise en sourdine du son

Appuyez sur en mode de visionnement simple pour basculer entre la sourdine ou le son de lecture transmis par la caméra lors de la diffusion en continu.

- Assurez-vous que le volume du haut-parleur de l'unité du parent n'est pas en sourdine.

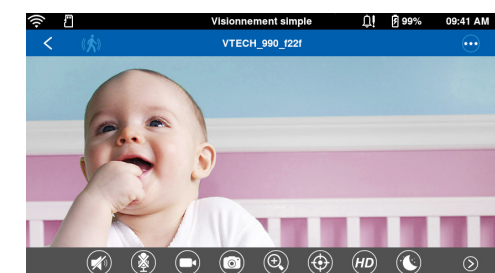




Fonctionnement de base

Conversation bidirectionnelle

- Tapez sur en mode de visionnement simple pour parler par le biais de l'unité du parent et transmettre votre voix au haut-parleur de la caméra.

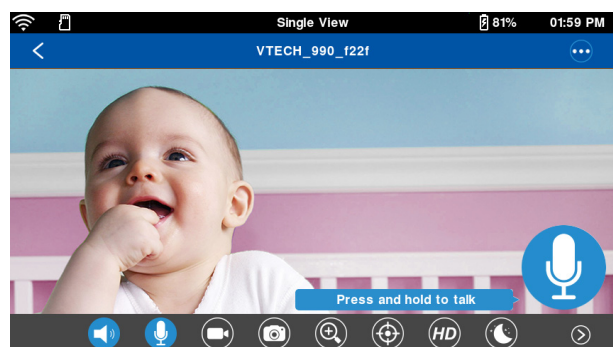

Réglages de la caméra

- Appuyez sur en mode de visionnement divisé ou de visionnement simple, puis appuyez sur **Réglages de la caméra** pour accéder au menu de réglage de la caméra correspondant.





Réglages de l'unité du parent

- Appuyez sur en mode de visionnement divisé ou de visionnement simple, puis appuyez sur **Réglages du visionnement** pour accéder au menu de réglage de l'unité du parent.




Invitation de mise à jour du logiciel ou du microprogramme automatique

- Pour garantir que votre moniteur vidéo HD est toujours à son meilleur niveau de performance, l'unité du parent vous invitera à mettre à jour son logiciel et le micrologiciel de la caméra lorsque de nouvelles versions sont disponibles.
- Vous pouvez également :
 - Allez dans **Réglages de la caméra** de la caméra, puis faites défiler jusqu'à et appuyez sur **Information de la caméra**. Puis, appuyez sur **Vérification de mise à jour** et suivez les instructions pour mettre à jour le microprogramme de la caméra.
 - Accédez à l'option **Réglages du visionnement**, puis défiler jusqu'à et appuyez sur **Propos de la visionneuse**. Puis, appuyez sur **Vérification de mise à jour** et suivez les instructions pour mettre à jour le logiciel de l'unité du parent.

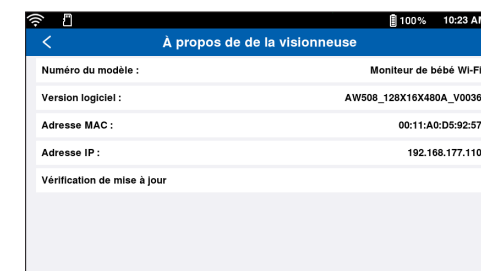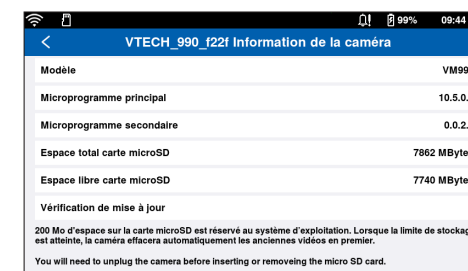

Veillez lire le guide d'utilisation de l'appli en ligne pour les instructions de fonctionnement complètes


- Les mises à jour du système, les logiciels et le guide d'utilisation de l'appli et les FAQ en ligne seront mis à jour périodiquement. Pour les dernières informations et le soutien, vérifiez le guide d'utilisation de l'appli et les FAQ en ligne.
 - Tapez sur lorsqu'en mode de visionnement divisé ou simple pour afficher les options du menu.

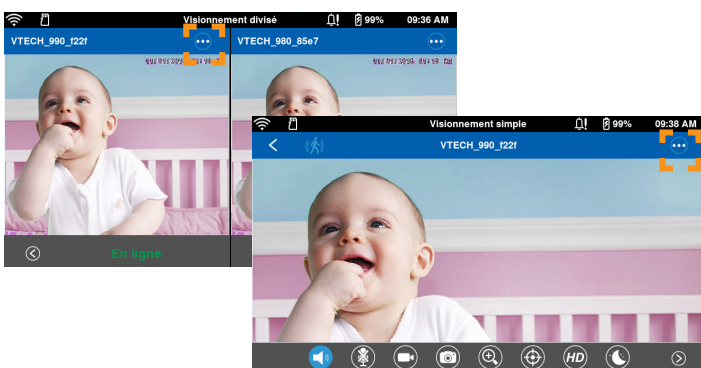

- Tapez sur **Aide**.




- Tapez sur **Guide d'utilisation de l'appli**.

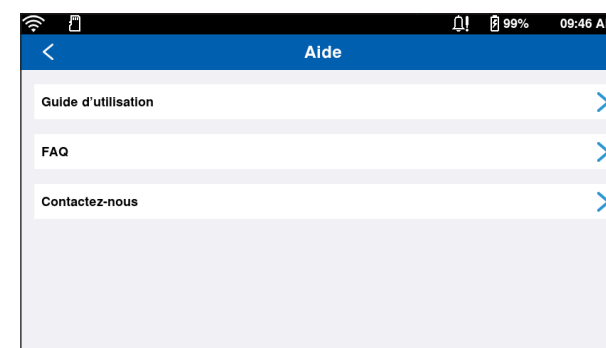

- Tapez sur **VM991/VM990**, et utilisez votre téléphone intelligent ou votre dispositif mobile pour lire le guide d'utilisation de l'unité du parent en ligne.

- Pour lire les guides d'utilisation en ligne, allez à techcanada.com/help/vm991 ou balayez le code QR.

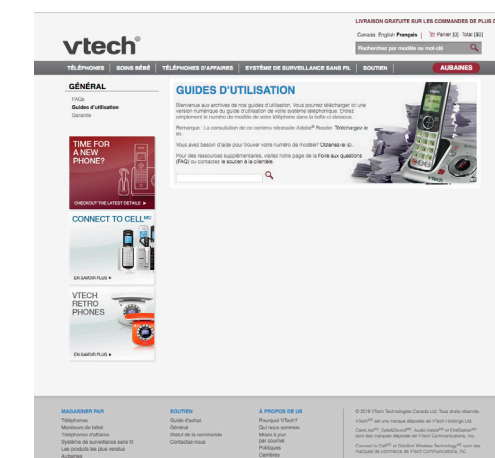

Surveillance à distance

- Téléchargez l'appli mobile **MyVTech Baby** du magasin App Store ou Google Play et installez-la sur votre dispositif mobile, et vous pourrez utiliser l'appli de votre dispositif mobile pour surveiller vos espaces à distance.

REMARQUE

- Assurez-vous que votre dispositif est conforme aux exigences minimum du système pour l'appli mobile.



Exigences minimums

- L'appli mobile est compatible avec :
- Android^{MC} 4.4 ou supérieur, et
 - iOS 8.0 ou supérieur.


Installez l'appli mobile MyVTech Baby

- Naviguez le magasin App Store ou Google Play .
- Recherchez l'appli mobile en saisissant les mots clés "myvtech baby".
- Téléchargez et installez l'appli mobile **MyVTech Baby** sur votre dispositif mobile.

Grâce aux mises à jour Android et iOS, l'appli **MyVTech Baby** (bébé mobile MyVTech), le guide d'utilisation de l'appli et les FAQ en ligne seront mises à jour périodiquement. Téléchargez et installez la dernière version de l'appli mobile. Pour les dernières informations et le soutien, vérifiez le guide d'utilisation de l'appli et les FAQ en ligne.

- Tapez sur pour lancer l'appli mobile sur votre dispositif mobile, et créer un compte de caméra.

Nous vous recommandons d'utiliser les services de webmail communs, tels que Google Gmail pour l'enregistrement de votre compte de caméra.

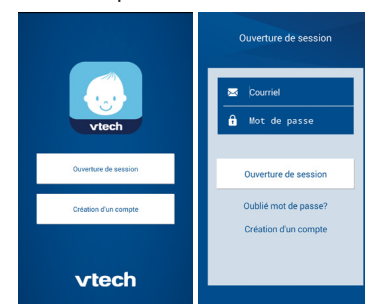


- Vérifiez votre courriel (et votre fichier de pourriel) et activez votre nouveau compte de caméra par l'entremise du lien du courriel et ouvrez une session sur votre compte.




- Procédez tel que décrit aux instructions à l'écran pour ajouter la caméra à votre compte de caméras.

- Assurez-vous que votre dispositif mobile est connecté au même réseau Wi-Fi utilisé par l'unité du parent lorsque vous ajoutez une caméra.

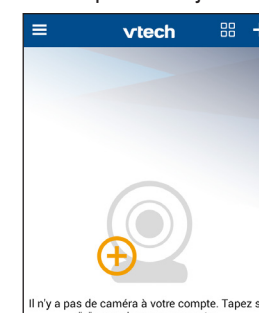

- Entrez la clé de sécurité que vous avez réglé pour la caméra avec l'unité du parent. Voir l'étape 4 de la section **2 Ajouter une caméra**.

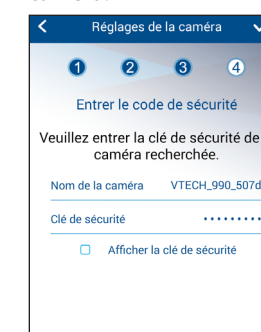

- Commencez à utiliser votre système de surveillance à distance.

REMARQUES

- Vous devez compléter le réglage de la caméra dans la section **1 Réglage de la connexion Wi-Fi** et **2 Ajouter une caméra** ci-dessus avant d'accéder à distance à votre caméra.
- Votre unité du parent peut être jumelée et accéder à un maximum de 4 caméras. Vous pouvez ajouter plus des caméras à votre système de surveillance vidéo HD à l'aide de l'appli mobile **MyVTech Baby**. Téléchargez l'appli mobile et créez un compte d'utilisateur. Ensuite, vous pourrez utiliser l'appli mobile pour associer vos caméras existantes de votre unité du parent, à votre compte de caméra, et associer des caméras supplémentaires à votre compte. L'appli mobile permet de jumeler et d'accéder jusqu'à 10 caméras. Des caméras supplémentaires peuvent uniquement être jumelées et accédées à l'aide de l'appli mobile.
- Tapez sur à l'écran divisé pour afficher le menu latéral, et tapez Aide pour consulter le guide de l'appli mobile en ligne pour les instructions de fonctionnement complètes. Vous pouvez également balayer le code QR à droite, ou allez à www.vtechphones.com/manual/vm991/mobile/fr, pour ouvrir le guide dans un navigateur Web.

