



# VM333/VM333-2/VM303 Guide d'installation

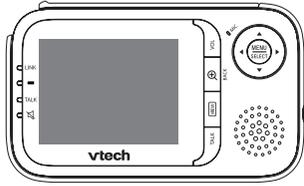


Unité du parent




Couvercle du compartiment des piles de l'unité du parent




Bloc-piles pour l'unité du parent

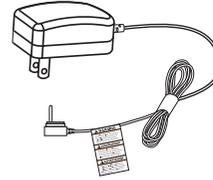

Adaptateur pour l'unité du parent

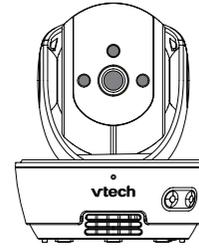

Unité du bébé (VM303)  
(1 pour VM333; 2 pour VM333-2)

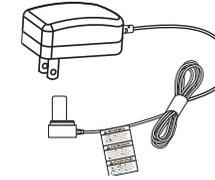

Adaptateur de l'unité du bébé  
(1 pour VM333; 2 pour VM333-2)




Vis  
(2 pour VM333; 4 pour VM333-2)

Ancre de mur  
(2 pour VM333; 4 pour VM333-2)



Support mural

1

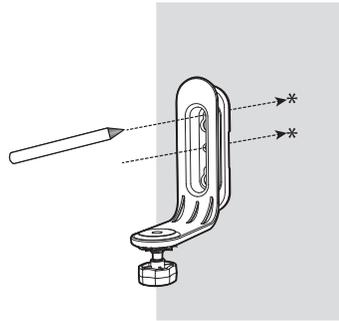

**NOTE :** Vérifiez la puissance de réception et l'angle de la caméra avant de percer les trous.

Placez le support mural contre le mur et ensuite utilisez un crayon pour marquer le haut des deux trous, tel que démontré.

Retirez le support mural et percez deux trous dans le mur à l'aide d'une mèche de 7/32 po.


2



Si vous percez des trous dans un montant, passez à l'étape 3.  
-OU-


Si vous percez des trous dans un objet autre qu'un montant, insérez les ancrages de mur dans les trous et enfoncez-les délicatement à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que les ancrages soient à plat au mur.

3

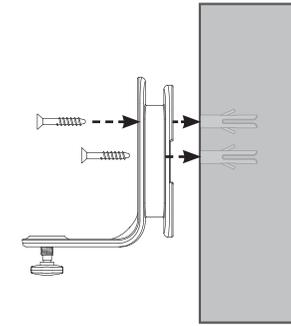


Alignez le support mural et les vis avec les trous du mur, tel que démontré. Serrez la vis dans le trou du milieu d'abord, afin de fixer la position de montage mural. Vous pouvez serrer l'autre vis dans le trou supérieur.

4

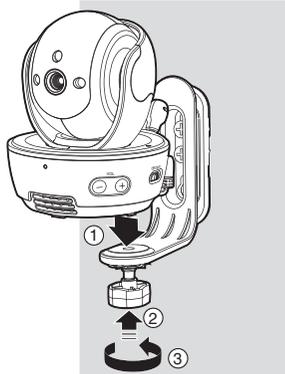

Placez l'unité du bébé sur le support mural. Serrer la vis dans la douille filetée à la base pour fixer l'unité du bébé.


5

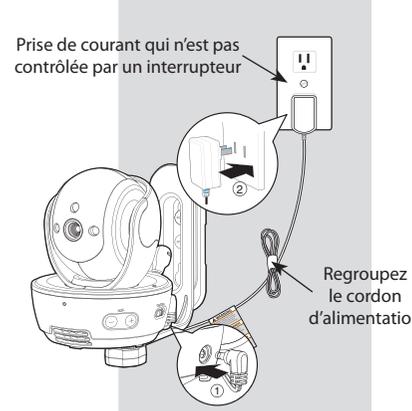

Prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur

Regroupez le cordon d'alimentation

6

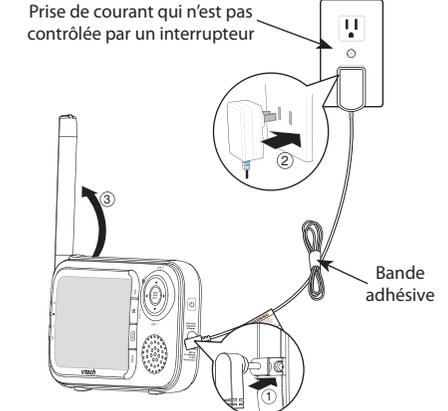


Prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur

Bande adhésive

# Méthode alternative

1

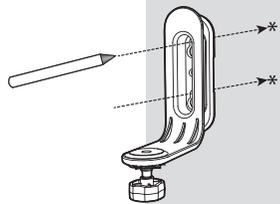

**NOTE :** Vérifiez la puissance de réception et l'angle de la caméra avant de percer les trous.

Placez le support mural contre le mur et utilisez un crayon pour marquer le haut et les trous du bas, tel que démontré. Retirez le support mural et percez deux trous dans le mur à l'aide d'une mèche de 7/32 po.

2




Si vous percez des trous dans un montant, passez à l'étape 3.

**-OU-**


Si vous percez des trous dans un objet autre qu'un montant, insérez les ancrages de mur dans les trous et enfoncez-les délicatement à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que les ancrages soient à plat au mur.

3



Insérez les vis dans les trous et serrez les vis jusqu'à ce que seulement 1/4 po. de la vis soit exposée.


4

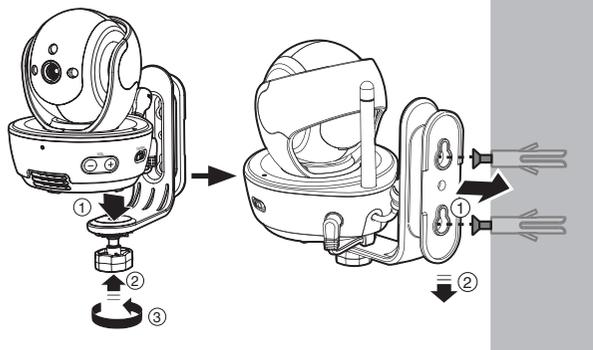

Placez l'unité du bébé sur le support mural. Serrez la vis dans la douille fileté au fond pour fixer l'unité du bébé. Alignez les trous du support mural avec les vis du mur et glissez le support vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

5


Prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur

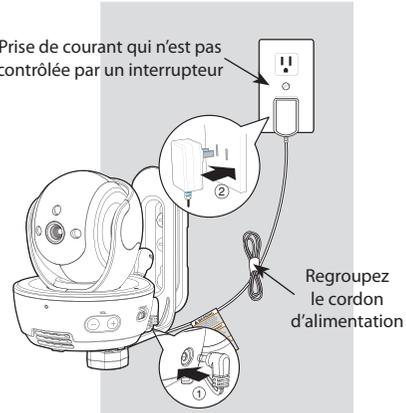

Regroupez le cordon d'alimentation

6

Prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur

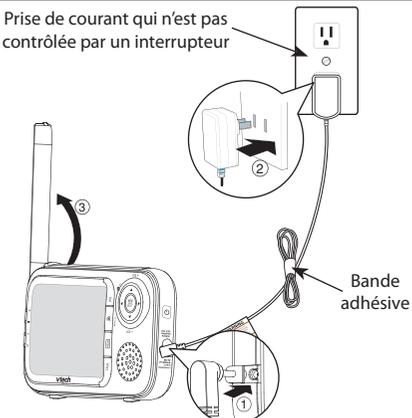

Bande adhésive