

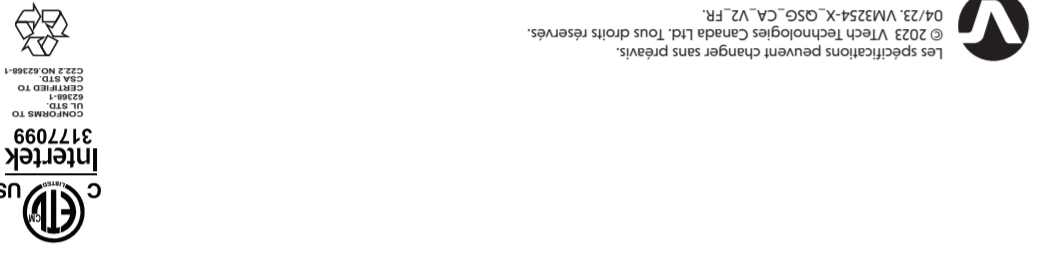
Allez à www.vtechcanada.com pour les nouvelles relatives aux nouveaux produits VTech.



vtech

Pour plus d'informations sur le soutien

Guide de départ rapide (version canadienne)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Commande de fréquence	Synthétiseur à PLL contrôlé par un cristal
Unité du parent : 2 405 - 2 475 MHz	Unité du bébé : 2 405 - 2 475 MHz
Fréquence de transmission	32
ACL	ACL couleur de 2,8 po (QVGA 320 x 240 mégapixels)
Portée nominale effective	Puissance maximale autorisée par la FCC et IC. La plage de fonctionnement de l'unité du parent peut varier en fonction des conditions environnementales au moment de l'utilisation.
Exigences d'alimentation	Unité du parent : 3,6 V, 2 400 mAh, 9,36 Wh Adaptateur d'alimentation de l'unité du bébé : 5 V CC @ 400 mA

FONCTIONNEMENT DE BASE - UNITÉ DU PARENT

Utilisation du menu

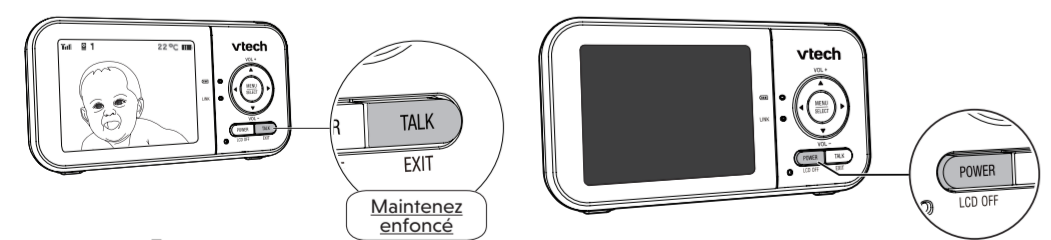
Appuyez sur **MENU** pour entrer dans le menu ou enregistrer un réglage. Vous pouvez utiliser l'unité du parent pour effectuer des réglages ou des opérations avancées, par exemple pour lire ou arrêter la berceuse de l'unité du bébé, ou pour régler la sensibilité sonore de l'unité du bébé.

Lorsque dans un menu :

- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour défiler à travers les options du menu.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner une option.
- Appuyez sur **SELECT** pour confirmer votre sélection.
- Appuyez sur **TALK/EXIT** pour quitter le menu et retourner au visionnement en direct.

Parler à votre unité du bébé

Maintenez enfoncé **TALK** et parlez à l'unité du parent. Votre voix sera transmise à l'unité du bébé. Relâchez la touche **TALK** lorsque vous avez terminé pour entendre à nouveau votre bébé.



Désactivation de l'écran

Appuyez sur **POWER/LCD OFF** pour désactiver l'écran. Vous pourrez entendre le son de l'unité du bébé sélectionnée.

CONSEIL

- Appuyez sur n'importe quelle touche de l'unité du parent pour activer à nouveau l'écran.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

La plaque signalétique appliquée est située au bas de la base de l'unité du bébé.

Lors de l'utilisation de votre équipement, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, y compris :

- Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
- Une installation effectuée par un adulte est nécessaire.
- MISE EN GARDE** : Ne pas installer l'unité du bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres.
- Ce produit ne remplace pas la surveillance du nourrisson par un adulte. La surveillance du nourrisson est la responsabilité des parents ou de la personne qui s'en occupe. Ce produit peut cesser de fonctionner et, par conséquent, vous ne devez pas présumer qu'il continuera de fonctionner correctement pendant une période donnée. De plus, il ne s'agit pas d'un dispositif médical et ne doit pas être utilisé comme tel. Ce produit est destiné à vous aider à superviser votre bébé.
- N'utilisez pas ce produit près de l'eau. Par exemple, ne l'utilisez pas à côté d'une baignoire, d'une cuve de lavage, d'un évier de cuisine, d'une cuve de lavage ou d'une piscine, ni dans un sous-sol ou une souche humide.
- MISE EN GARDE** : Utilisez seulement la pile fournie. Il se peut qu'il y ait un risque d'explosion si un mauvais type de batterie est utilisé pour l'unité du parent. La pile ne peut pas être soumise à des températures extrêmes et la basse pression atmosphérique à haute altitude pendant l'utilisation, l'entreposage ou le transport. Élimination de la pile dans le feu ou dans un four chaud, ou en écrasant ou en coupant mécaniquement la pile peut provoquer une explosion. Laisser la pile en un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide inflammable de gaz. Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide inflammable ou de gaz. Éliminer la pile usagée conformément aux informations figurant dans le **scout RBRCC**.
- Utilisez seulement les adaptateurs fournis avec ce produit. Une polarité ou une tension d'adaptateur incorrecte peut sérieusement endommager le produit.

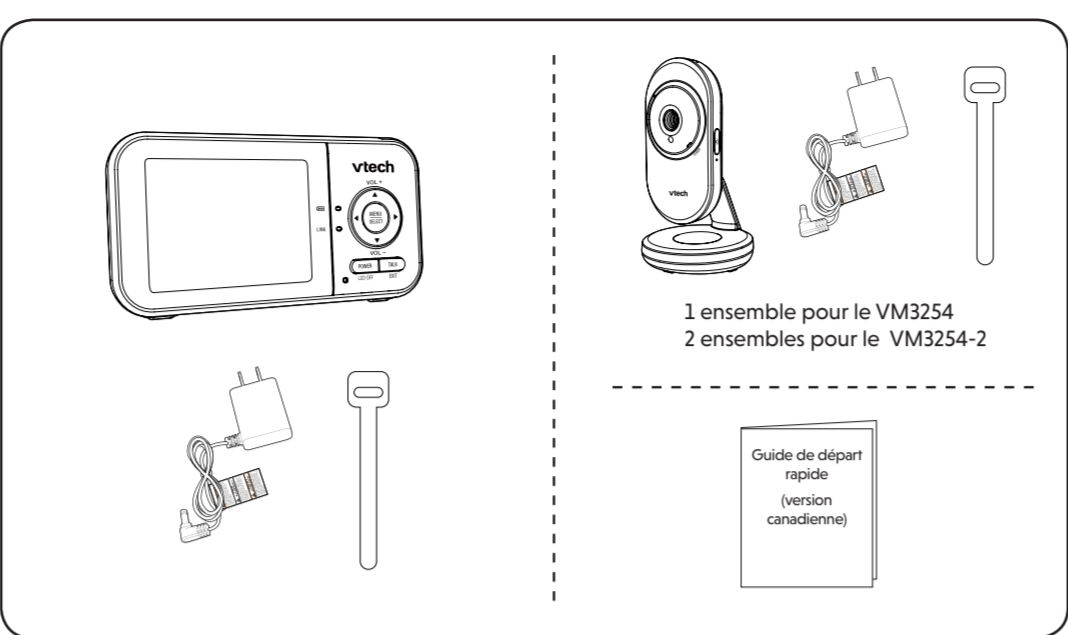
Information relative à l'adaptateur :
Sortie de l'unité du parent : 5 V CC, 1 A
VTech Telecommunications Ltd.
Modèle : VT05EUS0010

Sortie de l'unité du bébé : 6 V CC, 400 mA
VTech Telecommunications Ltd.
Modèle : VT05EUS06040

Information relative à la pile rechargeable :
Zhuohai Great Power Energy Co., Ltd.
Pile au lithium-ion, 3,6 V, 2 400 mAh, 9,36 Wh;
Modèle : ICR18650-2.6Ah-3.6V-131F

- Les adaptateurs d'alimentation sont prévus pour être correctement orientés en position verticale ou au sol. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir la fiche en place si elle est branchée dans une prise de courant au plafond, sous la table ou dans une armoire.
- Pour les équipements enfichables, la prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible. Débranchez ce produit de la prise de courant murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- Ne coupez pas les adaptateurs d'alimentation pour les remplacez par d'autres prises, car cela crée une situation dangereuse.
- Ne laissez rien reposer sur les cordons d'alimentation. N'installez pas ce produit à un endroit où les cordons peuvent être piétinés ou déformés.
- Ce produit doit être utilisé seulement à partir du type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne pas surcharger les prises murales ni utiliser de rallonges.
- Ne pas placer ce produit sur une table, une étagère, un support ou toute autre surface instable.
- Ce produit ne doit pas être placé dans un endroit où une ventilation adéquate n'est pas fournie. Des fentes et des ouvertures à l'arrière ou au bas de ce produit sont prévues pour la ventilation. Pour les protéger contre la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant le produit sur une surface molle comme un lit, un canapé ou un tapis. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chaleur. Ne jamais introduire d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les fentes, car ils pourraient toucher des points de

INCLUS DANS L'EMBALLAGE



BRANCHEMENT DE L'UNITÉ DU BÉBÉ

REMARQUES

- La pile rechargeable de l'unité du parent est intégrée.
- Utilisez seulement les adaptateurs d'alimentation fournis avec ce produit.
- Assurez-vous que le moniteur de bébé n'est pas branché à une prise électrique commandée par un interrupteur.
- Raccordez les adaptateurs d'alimentation en position verticale ou au sol seulement. Les broches des adaptateurs ne sont pas conçues pour supporter le poids du moniteur de bébé, donc ne les branchez pas à une prise de courant au plafond, sous la table ou dans une armoire. Sinon, les adaptateurs risquent de ne pas se brancher correctement sur les prises.
- Assurez-vous que l'unité du parent, les unités de bébé et les cordons d'alimentation sont hors de portée des enfants.

Précautions pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques implantés
Stimulateurs cardiaques (s'applique seulement aux appareils numériques sans fil) :
Wireless Technology Research, LLC (WTR), une entité de recherche indépendante, a mené une évaluation multidisciplinaire de l'interférence entre les dispositifs sans fil portables et les stimulateurs cardiaques implantés. Soutenu par la Food and Drug Administration des États-Unis, WTR recommande aux médecins :

Patients porteurs de stimulateurs cardiaques

- Il faut garder les appareils sans fil à au moins six pouces du stimulateur cardiaque.
- Ne doit PAS placer d'appareils sans fil directement sur le stimulateur cardiaque, comme dans une poche de poitrine, lorsque celui-ci est en fonction.

L'évaluation de WTR n'a pas identifié de risque pour les spectateurs portant un stimulateur cardiaque provenant d'autres personnes utilisant des appareils sans fil.

Champs électromagnétiques (CEM)
Ce produit VTech est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce guide d'utilisation, le produit peut être utilisé en toute sécurité sur la base des preuves scientifiques disponibles aujourd'hui.

BRANCHEMENT DE L'UNITÉ DU BÉBÉ (SUITE)

Recharge de la pile de l'unité du parent

Une fois l'unité du parent connectée et en fonction, la pile se rechargera automatiquement.

REMARQUES

- Avant d'utiliser le moniteur du bébé pour la première fois, chargez la pile de l'unité du parent pendant 12 heures. Lorsque la batterie de l'unité du parent est complètement chargée, l'icône de la pile devient solide.
- Le temps de charge de la pile est plus long lorsque l'unité du parent est allumée. Pour raccourcir le temps de charge, éteignez l'unité du parent pendant la charge.
- Le temps de veille varie en fonction du niveau de sensibilité que vous avez défini, de votre utilisation réelle et de l'âge de la pile.

L'icône de la pile indique l'état de la pile (voir le tableau suivant).

INDICATEUR DE LA PILE	ÉTAT DE LA PILE	ACTION
L'écran affichera Le voyant clignotera.	La pile est très peu rechargée et ne peut être utilisée que pendant une courte période.	Rechargez sans interruption (environ 30 minutes).
L'icône de la pile devient pleine	La pile est entièrement rechargée.	Pour que la pile reste chargée, branchez-la sur le secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.

MISE EN OU HORS FONCTION DU MONITEUR DU BÉBÉ

- Branchez l'unité du bébé à une source d'alimentation pour l'allumer. Débranchez l'unité du bébé pour la mettre hors fonction.
- Maintenez enfoncé **POWER** pour mettre l'unité du parent en ou hors fonction.

POSITIONNEMENT DE L'UNITÉ DU BÉBÉ

MISE EN GARDE

- Gardez l'unité du bébé hors de portée de votre bébé. Ne placez ou ne montez jamais l'unité du bébé dans le berceau ou le parc du bébé.

- > 1 m (3 pi.)
- > 1 m (3 pi.)
- > 1 m (3 pi.)
- > 1 m (3 pi.)

MISE EN GARDE

- Le volume par défaut de votre unité du parent est de niveau 3, et le volume maximum est de niveau 5. Si vous remarquez des bruits de crissement aigus provenant de votre moniteur bébé lorsque vous positionnez :
 - Assurez-vous que votre unité du bébé et votre unité du parent sont à plus de 1 mètre (3 pi.) l'une de l'autre, OU
 - Diminuez le volume de votre unité du parent.

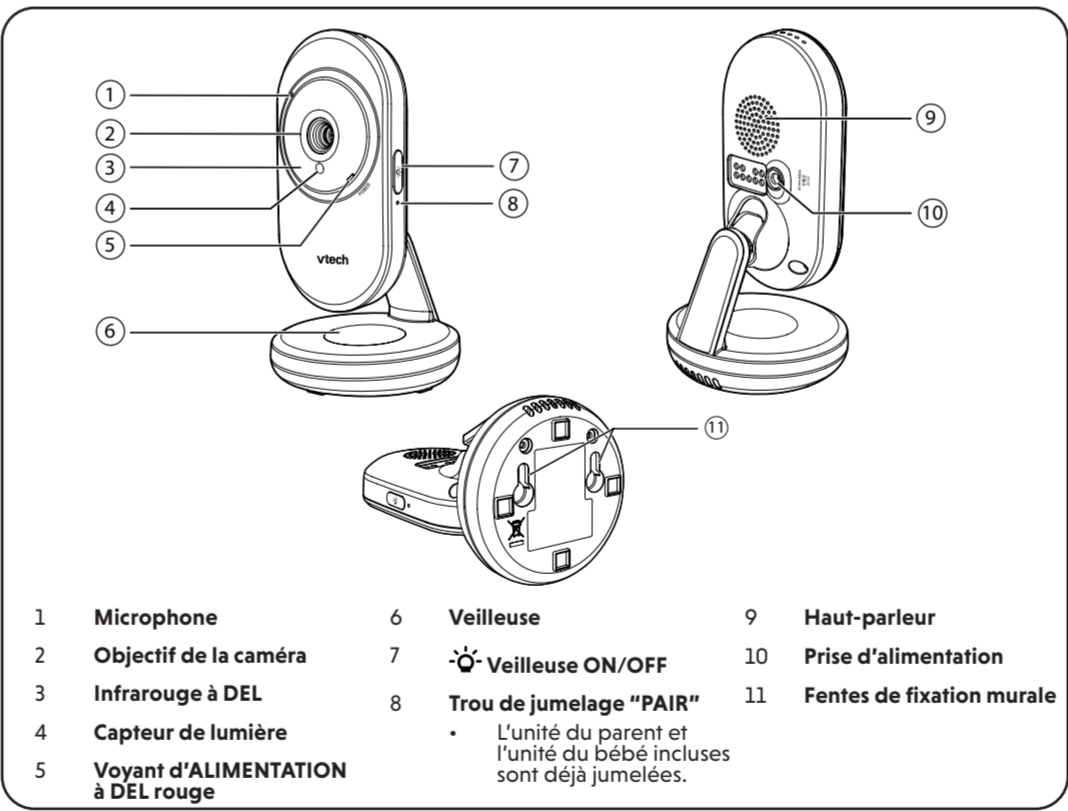
REMARQUE

- Pour éviter les interférences des autres appareils électroniques, placez votre moniteur du bébé à au moins 1 mètre (3 pi.) de distance des appareils tels que les routeurs sans fil, les fours à micro-ondes, les téléphones cellulaires et les ordinateurs.

VÉRIFICATION D'ÉTAT

Une fois que vous avez allumé votre unité du bébé et votre unité du parent, votre unité parent affiche l'image de l'unité du bébé, et le voyant **DEL LINK** s'allumera.

SURVOL - UNITÉ DU BÉBÉ



BESOIN D'AIDE?

Pour les opérations et les guides qui vous aideront à utiliser votre moniteur vidéo, et pour les dernières informations et supports, consultez les rubriques d'aide en ligne et les FAQ en ligne.

Utilisez votre téléphone intelligent ou votre dispositif mobile pour accéder à notre aide en ligne.

- Allez à <https://phones.vtechcanada.com/fr/manuals>; OU
- Balayez le code QR sur la droite. Lancez l'appareil photo ou l'appareil scanneur de code QR sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Placez l'appareil photo du dispositif devant le code QR et cadrez-le. Appuyez sur la notification pour déclencher la redirection de l'aide en ligne.
 - Si le code QR n'est pas clairement affiché, réglez la mise au point de votre appareil photo en le rapprochant ou en l'éloignant jusqu'à ce qu'il soit clair.
- Recherchez le modèle - **VM3254** ou **VM3254-2**.

Vous pouvez également appeler notre département de soutien à la clientèle au 1-800-267-7377 de l'assistance.

ICÔNES DE L'UNITÉ DU PARENT

Icônes d'état

État de la connexion

- Yall** ou **Yil** apparaît lorsque la puissance du signal élevée est détectée entre l'unité du bébé et l'unité du parent.
- Yi** ou **Yl** apparaît lorsque la puissance du signal est modérée ou faible entre l'unité du bébé et l'unité du parent.

Mode de patrouille

- Apparaît lorsque l'unité du parent est en mode de **PATROUILLE** (pour le VM3254-2 seulement).

État du visionnement actuel

- Affiche le numéro de l'unité du bébé en cours de visionnement.

Zoom

- Apparaît lorsque l'image en cours de visionnement sur l'unité du parent est en mode de zoom avant.

Vision nocturne

- Apparaît lorsque l'unité du bébé en cours de visionnement a la vision nocturne activée.

Communication

- Apparaît lorsque l'unité du parent parle à l'unité du bébé.

Berceuse

- Apparaît lorsqu'une berceuse est en cours de lecture.

Veilleuse

- Apparaît lorsque la veilleuse de l'unité du bébé est activée.

Alerte sourdine

- Apparaît lorsque le volume du haut-parleur de l'unité du parent est réglé à zéro.
- Apparaît lorsque l'unité du parent parle à l'unité du bébé.

Température en temps réel

- Apparaît lorsque la température en temps réel est détectée par l'unité du bébé en Fahrenheit (°F) ou en Celsius (°C) (par exemple **57°F** ou **14°C**).


État de la pile

- s'anime lorsque la pile se recharge.
- apparaît pleine lorsque la pile est complètement rechargée.
- apparaît lorsque la pile est faible et doit être rechargée.

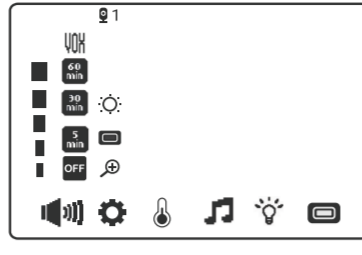
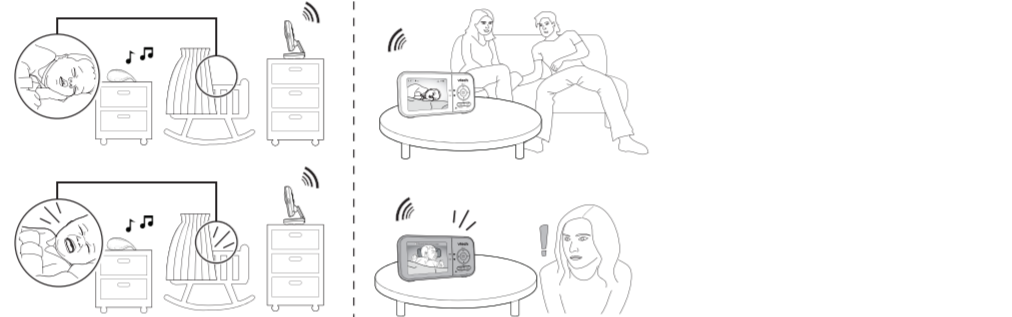
Icônes du menu principal

Menu principal	Sous-menu	Menu principal	Sous-menu
Volume		Volume du haut-parleur de l'unité du parent	Réglages
		<ul style="list-style-type: none">Permet de régler le volume du haut-parleur de l'unité du parent.	<p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none">Lorsque l'écran de l'unité du parent est éteint, si des alertes sont reçues, par exemple l'absence de signal entre l'unité du parent et l'unité du bébé, ou une pile faible, l'écran de l'unité du parent s'allumera.
Réglages		Minuterie de désactivation de l'écran	Luminosité
		<ul style="list-style-type: none">L'écran de l'unité du parent s'éteint après le délai sélectionné pour économiser de l'énergie. Vous pouvez tout de même entendre le bébé lorsque l'écran est éteint.	<ul style="list-style-type: none">Régler la luminosité de l'écran ACL de l'unité du parent.
		Sensibilité VOX (Alerte à commande vocale)	Zoom
		<ul style="list-style-type: none">Lorsque VOX est sélectionné, l'écran de l'unité du parent se mettra automatiquement en fonction lorsque les sons détectés excèdent le niveau réglé. Vous pourrez régler le niveau de sensibilité du microphone de l'unité du bébé de manière à ce que plus le niveau de sensibilité est élevé, plus l'unité du bébé sera sensible à la détection des sons transmis à l'unité du parent. Pour plus de détails, voir la section Sensibilité et activation sonore.	<ul style="list-style-type: none">Zoom avant et arrière sur la vidéo affichée par l'unité du bébé.
		Température	Température
		<ul style="list-style-type: none">Activer/désactiver la tonalité d'alerte de température.Régler l'unité du parent pour qu'elle émette un signal sonore chaque fois que la température de la pièce détectée par l'unité du bébé sort de la plage de température définie.	<ul style="list-style-type: none">Régler la température minimum/maximum.
		État de la pile	État de la pile
		<ul style="list-style-type: none">Affichage de la température en degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).	

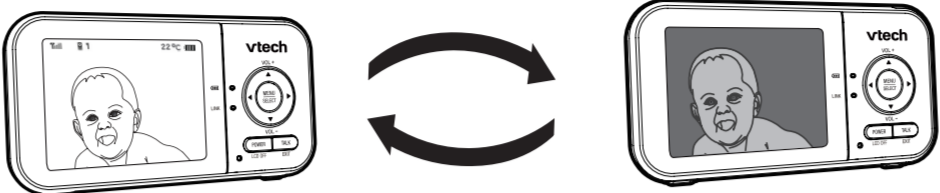
ICÔNES DE L'UNITÉ DU PARENT (SUITE)

Icônes du menu principal	Icônes et messages d'avertissement
<p>Menu principal</p> <p>Berceuse</p>  <p>Volume de la berceuse</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglez le volume du haut-parleur de l'unité du bébé lors de la lecture de la berceuse. <p>Sélectionnez l'une des quatre mélodies à jouer, ou arrêtez une berceuse.</p>	<p>Pile faible sur l'unité du parent</p> <p>La pile est épuisée et doit être rechargée.</p> <p>Fonctionnement en cours.</p> <p>La température détectée par l'unité du bébé est supérieure à la plage d'alerte de température souhaitée.</p> <p>Température trop élevée</p> <p>La température détectée par l'unité du bébé est inférieure à la plage d'alerte de température souhaitée.</p> <p>Température trop basse</p> <p>L'unité du parent recherche des unités du bébé ou le lien entre l'unité du bébé et l'unité du parent est perdu.</p> <p>Aucun lien avec la caméra</p> <p>L'unité du parent est branchée sur le secteur.</p>
<p>Veilleuse</p> <p>Mise en ou hors fonction de la berceuse.</p>	
<p>Mode de surveillance (pour le VM3254-2 seulement)</p> <p>Mode de patrouille</p> <ul style="list-style-type: none"> Surveillez votre bébé en mode PATROUILLE, où l'écran passe d'une vidéo à l'autre à partir de toutes les unités de bébé jumelées (pour VM3254-2 seulement). <p>Visualiser la vidéo de la caméra de l'unité du bébé sélectionnée.</p>	<p>Voyants d'indication de l'unité du parent</p> <p>LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> S'allume lorsque l'unité du parent est reliée à l'unité du bébé. Clignote lorsque le lien avec l'unité du bébé en cours de visualisation est perdu. S'allume lorsque l'unité du parent est connectée à l'alimentation secteur ou que la pile est en cours de recharge. Clignote lorsque la pile de l'unité du parent est faible et doit être rechargée. Éteint lorsque l'unité du parent est déconnectée de l'alimentation secteur. <p>LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la puissance de réception et l'angle de la caméra avant de percer les trous. <p>Utilisez un crayon pour marquer deux trous en parallèle. Assurez-vous qu'ils sont à la même distance que les trous de fixation murale de l'unité du bébé.</p> <p>Percez deux trous dans le mur (mèche de 7/23 po). Si vous percez les trous dans un montant, passez à l'étape 3.</p> <p>-OU-</p> <p>Si vous percez les trous dans un objet autre qu'un montant, insérez les ancrages muraux dans les trous. Frappez doucement sur les extrémités avec un marteau jusqu'à ce que les ancrages muraux affleurent le mur.</p>

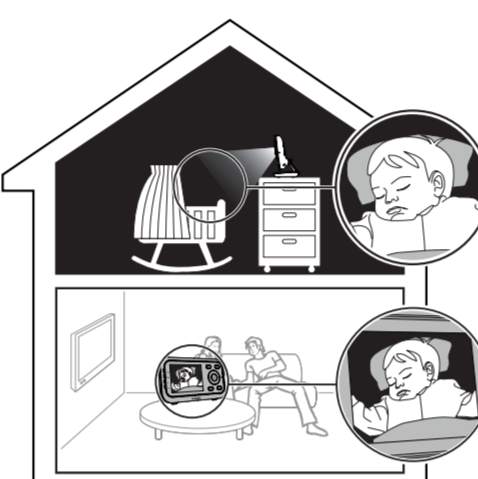
SENSIBILITÉ ET ACTIVATION SONORE

<p>Réglage de la sensibilité sonore de l'unité du bébé</p> <p>Vous pouvez choisir d'entendre les sons de l'unité du bébé en permanence, ou d'entendre les sons qui dépassent un certain niveau. Vous pouvez utiliser l'unité du parent pour régler la sensibilité du microphone de votre unité du bébé. Plus le niveau de sensibilité est élevé, plus l'unité du bébé est sensible à la détection des sons qui sont transmis à l'unité du parent. Le niveau de sensibilité sonore est pré-réglé sur le niveau le plus élevé.</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NIVEAU DE SENSIBILITÉ SONORE</th> <th>Plus élevé</th> <th>Élevé</th> <th>Moyen</th> <th>Faible</th> <th>Plus faible</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESCRIPTION</td> <td>Le haut-parleur de l'unité du parent est constamment activé et vous entendez tous les sons (y compris les bruits de fond) provenant de la chambre de votre bébé.</td> <td>Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume pour les babillages doux et les sons plus forts de votre bébé. Il reste silencieux lorsque votre bébé dort à poings fermés.</td> <td>Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume pour les pleurs et les sons plus forts de votre bébé. Il reste silencieux lorsque votre bébé émet des sons doux.</td> <td>Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume pour les sons plus forts de votre bébé. Il reste silencieux lorsque votre bébé émet des sons doux.</td> <td>Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume lorsque votre bébé pleure ou crie fort. Il reste silencieux lorsque votre bébé émet des sons doux.</td> </tr> </tbody> </table>	NIVEAU DE SENSIBILITÉ SONORE	Plus élevé	Élevé	Moyen	Faible	Plus faible	DESCRIPTION	Le haut-parleur de l'unité du parent est constamment activé et vous entendez tous les sons (y compris les bruits de fond) provenant de la chambre de votre bébé.	Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume pour les babillages doux et les sons plus forts de votre bébé. Il reste silencieux lorsque votre bébé dort à poings fermés.	Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume pour les pleurs et les sons plus forts de votre bébé. Il reste silencieux lorsque votre bébé émet des sons doux.	Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume pour les sons plus forts de votre bébé. Il reste silencieux lorsque votre bébé émet des sons doux.	Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume lorsque votre bébé pleure ou crie fort. Il reste silencieux lorsque votre bébé émet des sons doux.	
NIVEAU DE SENSIBILITÉ SONORE	Plus élevé	Élevé	Moyen	Faible	Plus faible								
DESCRIPTION	Le haut-parleur de l'unité du parent est constamment activé et vous entendez tous les sons (y compris les bruits de fond) provenant de la chambre de votre bébé.	Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume pour les babillages doux et les sons plus forts de votre bébé. Il reste silencieux lorsque votre bébé dort à poings fermés.	Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume pour les pleurs et les sons plus forts de votre bébé. Il reste silencieux lorsque votre bébé émet des sons doux.	Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume pour les sons plus forts de votre bébé. Il reste silencieux lorsque votre bébé émet des sons doux.	Le haut-parleur de l'unité du parent s'allume lorsque votre bébé pleure ou crie fort. Il reste silencieux lorsque votre bébé émet des sons doux.								
<p>Lorsque vous sélectionnez la sensibilité sonore VOX, l'écran de l'unité du parent reste éteinte pour économiser de l'énergie lorsque l'unité du bébé détecte des sons inférieurs au niveau réglé. Lorsque l'unité du bébé détecte des sons plus forts que le niveau de sensibilité sonore sélectionné, l'écran de l'unité du parent s'allume automatiquement. Il s'éteint à nouveau après 50 secondes si les sons détectés sont inférieurs au niveau défini.</p> 													

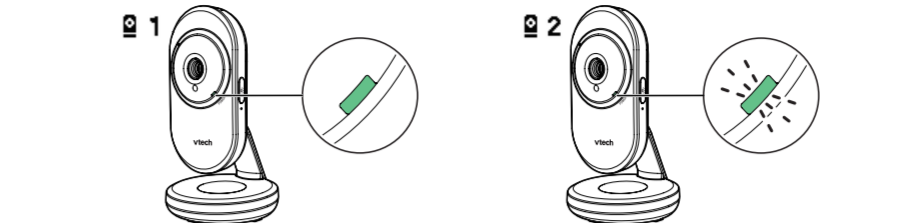



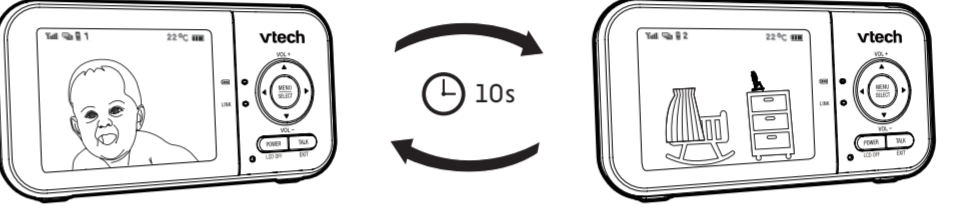



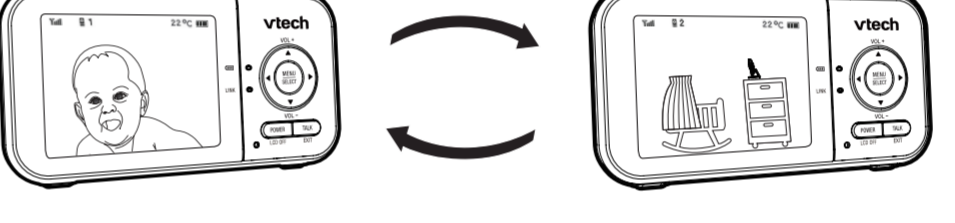
MODE D'ATTÉNUATION



<p>Le mode d'atténuation vous permet d'économiser l'énergie de l'unité du parent. L'écran de l'unité du parent s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité, pendant lesquelles aucune touche n'a été appuyée et aucune alerte n'a été reçue de l'unité du bébé.</p> <p>10 minutes d'inactivité</p>  <p>Appuyez sur n'importe quelle touche</p> <p>REMARQUE</p> <p>Lorsque l'écran est atténué, toute pression sur une touche ou tout message d'alerte déclenche le retour de l'écran au niveau de luminosité prédéfini. Après 10 minutes d'inactivité, l'écran retourne en mode d'atténuation.</p>	
---	--

VISION NOCTURNE

	<p>L'unité du bébé est dotée de voyants infrarouges à DEL qui vous permettent de voir clairement votre bébé la nuit ou dans une pièce sombre. Lorsque l'unité du bébé que vous regardez détecte un faible niveau de lumière, les voyants infrarouges à DEL s'allument automatiquement. Les images de l'unité du bébé sont en noir et blanc, et apparaîtront à l'écran.</p> <p>REMARQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> Il est normal que vous voyiez un court reflet blanc sur l'écran de votre unité du parent, car l'unité du bébé s'adapte à l'environnement sombre. Lorsque les voyants infrarouges à DEL sont allumés, les images sont en noir et blanc. Ceci est normal. <p>CONSEIL</p> <ul style="list-style-type: none"> La qualité vidéo peut varier en fonction de l'environnement et d'autres facteurs d'interférence, comme les éclairages, les objets, les couleurs et les arrière-plans. Ajustez l'angle de l'unité du bébé ou placez l'unité du bébé à un niveau plus élevé pour éviter les reflets et un affichage flou.
---	---



POUR LE VM3254-2 SEULEMENT

<p>Vérification d'état - Deux unités de bébé</p> <p>Si vous visionnez l'unité du bébé 1, le voyant à DEL POWER de l'unité 1 s'allumera. Lorsque l'unité du bébé 2 n'est pas visionnée, son voyant à DEL POWER clignotera.</p>  <p>REMARQUE</p> <p>Si vous mettez en fonction seulement une unité de bébé, votre unité du parent pourrait afficher  et le voyant à DEL LINK clignotera.</p> <p>Changer à différents visionnements - Patrouille</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur MENU lorsque l'unité du parent est en veille. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir . Appuyez sur ▼ ou ▲ pour choisir , et appuyez sur SELECT pour confirmer votre sélection.  <p>Changer à différents visionnements - CAM unique</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur MENU lorsque l'unité du parent est en veille. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir . Appuyez sur ▼ ou ▲ pour choisir  et , et sélectionnez SELECT pour confirmer quelle unité du bébé que vous désirez visionner. 	
--	--


<p>Articles à acheter</p> <p>Vous devrez acheter les articles suivants séparément pour fixer votre unité du bébé :</p> <p>2 vis  2 ancrages </p> <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Les types de vis et d'ancrages dont vous avez besoin dépendent de la composition du mur. 	<p>Insérez les vis dans les trous et serrez les vis jusqu'à ce que seulement 1/4 de pouce des vis soient exposées.</p>
<p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la puissance de réception et l'angle de la caméra avant de percer les trous. <p>Utilisez un crayon pour marquer deux trous en parallèle. Assurez-vous qu'ils sont à la même distance que les trous de fixation murale de l'unité du bébé.</p>	<p>Alignez les trous de fixation murale de l'unité du bébé avec les vis du mur. Faites glisser l'unité du bébé vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.</p>
<p>Percez deux trous dans le mur (mèche de 7/23 po). Si vous percez les trous dans un montant, passez à l'étape 3.</p> <p>-OU-</p> <p>Si vous percez les trous dans un objet autre qu'un montant, insérez les ancrages muraux dans les trous. Frappez doucement sur les extrémités avec un marteau jusqu'à ce que les ancrages muraux affleurent le mur.</p>	<p>Ajustez l'angle de la caméra.</p>

QUESTIONS FRÉQUEMMENT DEMANDÉES

Voici les questions les plus fréquemment posées sur le moniteur de bébé.

Pourquoi le moniteur de bébé ne répond pas normalement?	Essayez les produits suivants (dans l'ordre de la liste) pour obtenir un remède courant : <ol style="list-style-type: none"> Débranchez l'alimentation des unités du bébé et de l'unité du parent. Attendez quelques secondes avant de rebrancher l'alimentation des unités du bébé et de l'unité du parent. Allumez les unités du bébé et l'unité parent. Attendez que l'unité du parent se synchronise avec les unités du bébé. Attendez jusqu'à une minute pour que cela se produise.
Pourquoi le voyant de mise sous tension de l'unité du bébé et de l'unité du parent ne s'allume pas lorsque je mets les unités sous tension?	L'unité du parent n'est peut-être pas branchée sur le secteur. Insérez la fiche de l'appareil dans l'unité du parent et mettez l'adaptateur dans une prise murale. Ensuite, maintenez enfoncé POWER pour permuter entre l'unité du parent pour établir une connexion avec l'unité du bébé.
Pourquoi l'unité du parent n'est peut-être pas branchée sur le secteur. Insérez la fiche de l'appareil dans l'unité du bébé et mettez l'adaptateur dans une prise murale. Puis glissez le commutateur ON/OFF à la position ON pour permuter à l'unité du bébé et établir la connexion avec l'unité du parent.	
Pourquoi mon unité du parent ne se charge-t-elle pas lorsqu'elle est connectée à l'alimentation?	Assurez-vous que la prise de courant n'est pas contrôlée par un interrupteur. Vous pourriez avoir à remplacer la pile de temps à autre. Consultez la section Garantie limitée pour la réparation ou le remplacement.
Pourquoi mon écran est-il en noir et blanc lorsque branché à l'alimentation?	L'écran est en noir et blanc pendant la nuit ou dans une pièce sombre lorsque la fonction de vision nocturne est activée. Ce phénomène est normal.
Pourquoi l'écran est-il éblouissant ou affichage flou sur mon écran lorsque je regarde mon bébé la nuit?	Pendant la nuit ou dans une pièce sombre, l'environnement et d'autres facteurs d'interférence, comme les éclairages, les objets, les couleurs et les arrière-plans peuvent affecter la qualité de l'image sur l'écran de votre unité du parent. Réglez l'angle de l'unité du bébé ou placez l'unité du bébé à un niveau plus élevé pour éviter les reflets et un affichage flou.
Pourquoi le moniteur de bébé produit-il un bruit aigu?	L'unité du parent et l'unité du bébé peuvent être trop proches l'une de l'autre. <ul style="list-style-type: none"> Eloignez l'unité du parent des unités du bébé jusqu'à ce que le bruit cesse; OU Diminuez le volume de votre unité du parent.
Pourquoi l'unité du parent émet-elle un bip?	Les unités du bébé sont peut-être hors de portée. Rapprochez l'unité du parent des unités du bébé (mais pas moins d'un mètre). <p>La charge de l'unité du parent n'est peut-être pas suffisante pour que l'unité du parent fonctionne normalement. Chargez la pile de l'unité du parent jusqu'à ce que l'icône de la pile devienne solide .</p> <p>La température de la chambre de votre bébé peut être trop élevée ou trop basse.</p>
Pourquoi l'unité du parent réagit-elle trop vite aux autres sons?	L'unité du bébé capte également d'autres sons que ceux de votre bébé. Réglez le niveau de sensibilité VOX à un niveau plus bas ou diminuez le volume du haut-parleur de l'unité du parent.
Pourquoi est-ce que je n'entends pas un son/ Pourquoi est-ce que je n'entends pas mon bébé pleurer?	Le volume du haut-parleur de l'unité du parent est peut-être trop faible. Voir Réglage du volume de l'unité du parent pour augmenter le volume. <p>Vous avez peut-être réglé un niveau de sensibilité VOX trop bas. Voir Réglage de la sensibilité sonore de l'unité du bébé pour régler à un niveau plus élevé.</p>
Pourquoi je n'arrive pas à établir une connexion? Pourquoi la connexion est-elle perdue de temps en temps? Pourquoi y a-t-il des interruptions sonores?	Les unités du bébé sont peut-être hors de portée. Rapprochez l'unité du parent des unités du bébé (mais pas moins de 1 mètre 3 pi.). <p>D'autres produits électroniques et produits sans fil peuvent causer des interférences avec votre moniteur du bébé. Essayez d'installer votre moniteur de bébé aussi loin que possible de ces appareils.</p> <p>Si vous ne mettez sous tension qu'une seule unité du bébé, votre unité du parent peut afficher , et le voyant à DEL LINK clignotera.</p>

LE SCEAU RBRC

	Le sceau RBRC apposé sur la pile au lithium-ion indique que VTech Communications, Inc. participe volontairement à un programme industriel de collecte et de recyclage de ces piles à la fin de leur vie utile, lorsqu'elles sont mises hors service aux États-Unis et au Canada. Le programme offre une alternative pratique à la mise à la poubelle ou aux déchets municipaux des piles au lithium-ion usagées, ce qui peut être illégal dans votre région.
---	--

La participation de VTech vous permet de déposer facilement la pile usagée chez les détaillants locaux participant au programme ou dans les centres de service agréés pour les produits VTech. Veuillez appeler le **1 (800) 8 BATTERY™** pour obtenir des informations sur le recyclage des piles au lithium-ion et les interdictions/restrictions de mise au rebut dans votre région. La participation de VTech à ce programme fait partie de son engagement à protéger notre environnement et à préserver les ressources naturelles.

Le sceau RBRC et 1 (800) 8 BATTERY™ sont des marques de commerce de Call2recycle, Inc.

RÈGLEMENTS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Article 15 de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces exigences sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification de cet équipement qui ne serait pas approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Pour assurer la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères pour la quantité d'énergie de fréquence radio qui peut être absorbée en toute sécurité par un utilisateur ou un spectateur selon l'utilisation prévue du produit. Ce produit a été testé et jugé conforme aux critères de la FCC. L'unité du bébé doit être installée et utilisée de façon à ce que les parties du corps de toute personne soient maintenues à une distance d'environ 8 po (20 cm) ou plus. L'émetteur et l'antenne de l'unité du parent doivent être maintenus à au moins 2,5 cm (1 po) de votre visage.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences canadiennes : CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Industrie Canada

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts d'homologation qui sont conformes au(x) RSS exempts d'homologation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences; (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré du dispositif.

Le terme " IC " précédant le numéro de certification/enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Science et Développement économique Canada.

Déclaration d'exposition aux radiations RF

L'unité du bébé est conforme aux limites d'exposition aux radiations RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'unité du bébé doit être installée et utilisée avec une distance minimale de 8 po (20 cm) entre l'unité du bébé et le corps de toute personne. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas assurer la conformité aux directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement est également conforme à la norme RSS-102 d'Industrie Canada en ce qui concerne le Code de santé 6 du Canada pour l'exposition des êtres humains aux champs RF.

GARANTIE LIMITÉE

Que couvre cette garantie limitée?

Le fabricant de ce Produit VTech garantit au détenteur d'une preuve d'achat valide ("Consommateur" ou "vous") que le Produit et tous les accessoires fournis dans l'emballage de vente ("Produit") sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, conformément aux conditions suivantes, lorsqu'ils sont installés et utilisés normalement et conformément aux instructions d'utilisation du Produit. Cette garantie limitée s'applique seulement au consommateur pour les produits achetés et utilisés aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Que fera VTECH si le produit s'avère défectueux (ci-après, le "produit défectueux"), dans ses pièces et sa main-d'oeuvre, pendant la période de la garantie?

Pendant la période de garantie limitée, le représentant de service autorisé de VTech remplacera, au choix de VTech, sans frais, un Produit matériellement défectueux. Si nous choisissons de remplacer le Produit, nous pouvons le remplacer par un Produit neuf ou remis à neuf de conception identique ou similaire. Nous conserverons les pièces, modules ou équipements défectueux. Le remplacement du Produit, à la discrétion de VTech, est votre seul recours. VTech vous renverra les Produits de remplacement en état de fonctionnement. Vous devez vous attendre à ce que le remplacement prenne environ 30 jours.

Quelle est la durée de la période de garantie limitée?

La période de garantie limitée pour le Produit s'étend sur UN (1) AN à compter de la date d'achat (90 jours sur les produits achetés comme produits remis à neuf*). Cette garantie limitée s'applique également au produit de remplacement pour une période de (a) 90 jours à compter de la date d'expédition du produit de remplacement ou (b) la durée restante de la garantie originale d'un an (garantie limitée de 90 jours sur les produits achetés comme produits remis à neuf*), selon la plus longue de ces périodes.

Les produits remis à neuf achetés dans notre magasin en ligne bénéficient d'une garantie de remplacement de 90 jours.

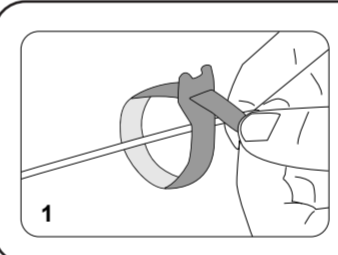
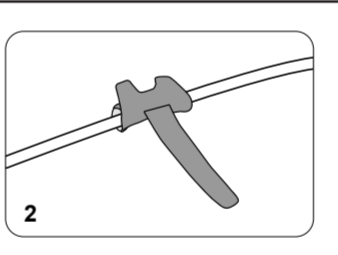
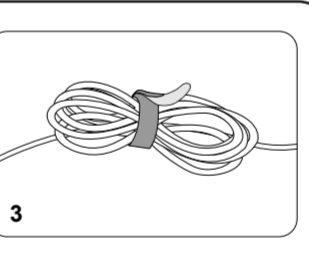
Qu'est-ce que cette garantie ne couvre pas?

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Produit ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une expédition ou de tout autre dommage physique, d'une installation incorrecte, d'un fonctionnement ou d'une manipulation anormale, d'une négligence, d'une inondation, d'un incendie, d'une intrusion d'eau ou de tout autre liquide ou
- Le produit a été endommagé à la suite d'une réparation, d'une altération ou d'une modification par toute personne autre qu'un représentant de service autorisé de VTech; ou
- Le produit dans la mesure où le problème rencontré est causé par les conditions du signal, la fiabilité du réseau, ou les systèmes de câble ou d'antenne ou
- Le produit dans la mesure où le problème est causé par l'utilisation d'accessoires autres que ceux de VTech.
- Produit dont les autocollants de garantie/qualité, les plaques de numéro de série du produit ou les numéros de série électroniques ont été enlevés, altérés ou rendus illisibles; ou

Veillez conserver votre facture d'achat originale en tant que preuve.

GESTION DU CÂBLE

		
1	2	3